

Bitherm BF

IT

ES

PT

FR

BE

CERTIFICAZIONE
DEL SISTEMA DI
QUALITÀ AZIENDALE

ISO 9001
registered by

GASTEC

 **sime**[®]

ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

INDICE

| | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------|----|
| 1 | DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO | pag. | 1 |
| 2 | INSTALLAZIONE | pag. | 4 |
| 3 | CARATTERISTICHE | pag. | 9 |
| 4 | USO E MANUTENZIONE | pag. | 10 |
| NORME GENERALI DI GARANZIA | | pag. | 14 |
| ELENCO CENTRI ASSISTENZA | | pag. | 15 |
| DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL COSTRUTTORE | | pag. | 75 |
| CERTIFICATO DI ORIGINE E CONFORMITÀ | | pag. | 77 |

IMPORTANTE

Al momento di effettuare la prima accensione della caldaia è buona norma procedere ai seguenti controlli:

- Controllare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.
- Accertarsi che il collegamento elettrico sia effettuato in modo corretto e che il filo di terra sia collegato ad un buon impianto di terra.
- Aprire il rubinetto gas e verificare la tenuta degli attacchi compreso quello del bruciatore.
- Accertarsi che la caldaia sia predisposta al funzionamento per il tipo di gas erogato.
- Verificare che il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia libero e montato correttamente.
- Accertarsi che le eventuali saracinesche siano aperte.
- Assicurarsi che l'impianto sia stato caricato d'acqua e risulti ben sfiato.
- Verificare che i circolatori non risultino bloccati.
- Sfiatare l'aria esistente nella tubazione gas agendo sull'apposito sfiato presa pressione posto all'entrata della valvola gas.
- L'installatore deve istruire l'utente sul funzionamento della caldaia e sui dispositivi di sicurezza, e consegnare il libretto all'utente.

1 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1.1 INTRODUZIONE

Le **BITHERM 26/80 BF** rappresentano la soluzione ideale per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria per piccole e medie abitazioni. Sono apparecchi a camera di combustione stagna, completi di tutti gli organi

di sicurezza e controllo previsti dalle Norme UNI-CIG. Sono inoltre progettate e costruite in conformità alle direttive europee 90/396/CEE, 89/336/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE e norme europee EN 483 - EN 625.

Possono essere alimentate a gas naturale (G20), gas butano (G30) o propa-

no (G31). Attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale per una corretta installazione e un perfetto funzionamento dell'apparecchio.

NOTA:

La prima accensione va effettuata da personale autorizzato.

1.2 DIMENSIONI

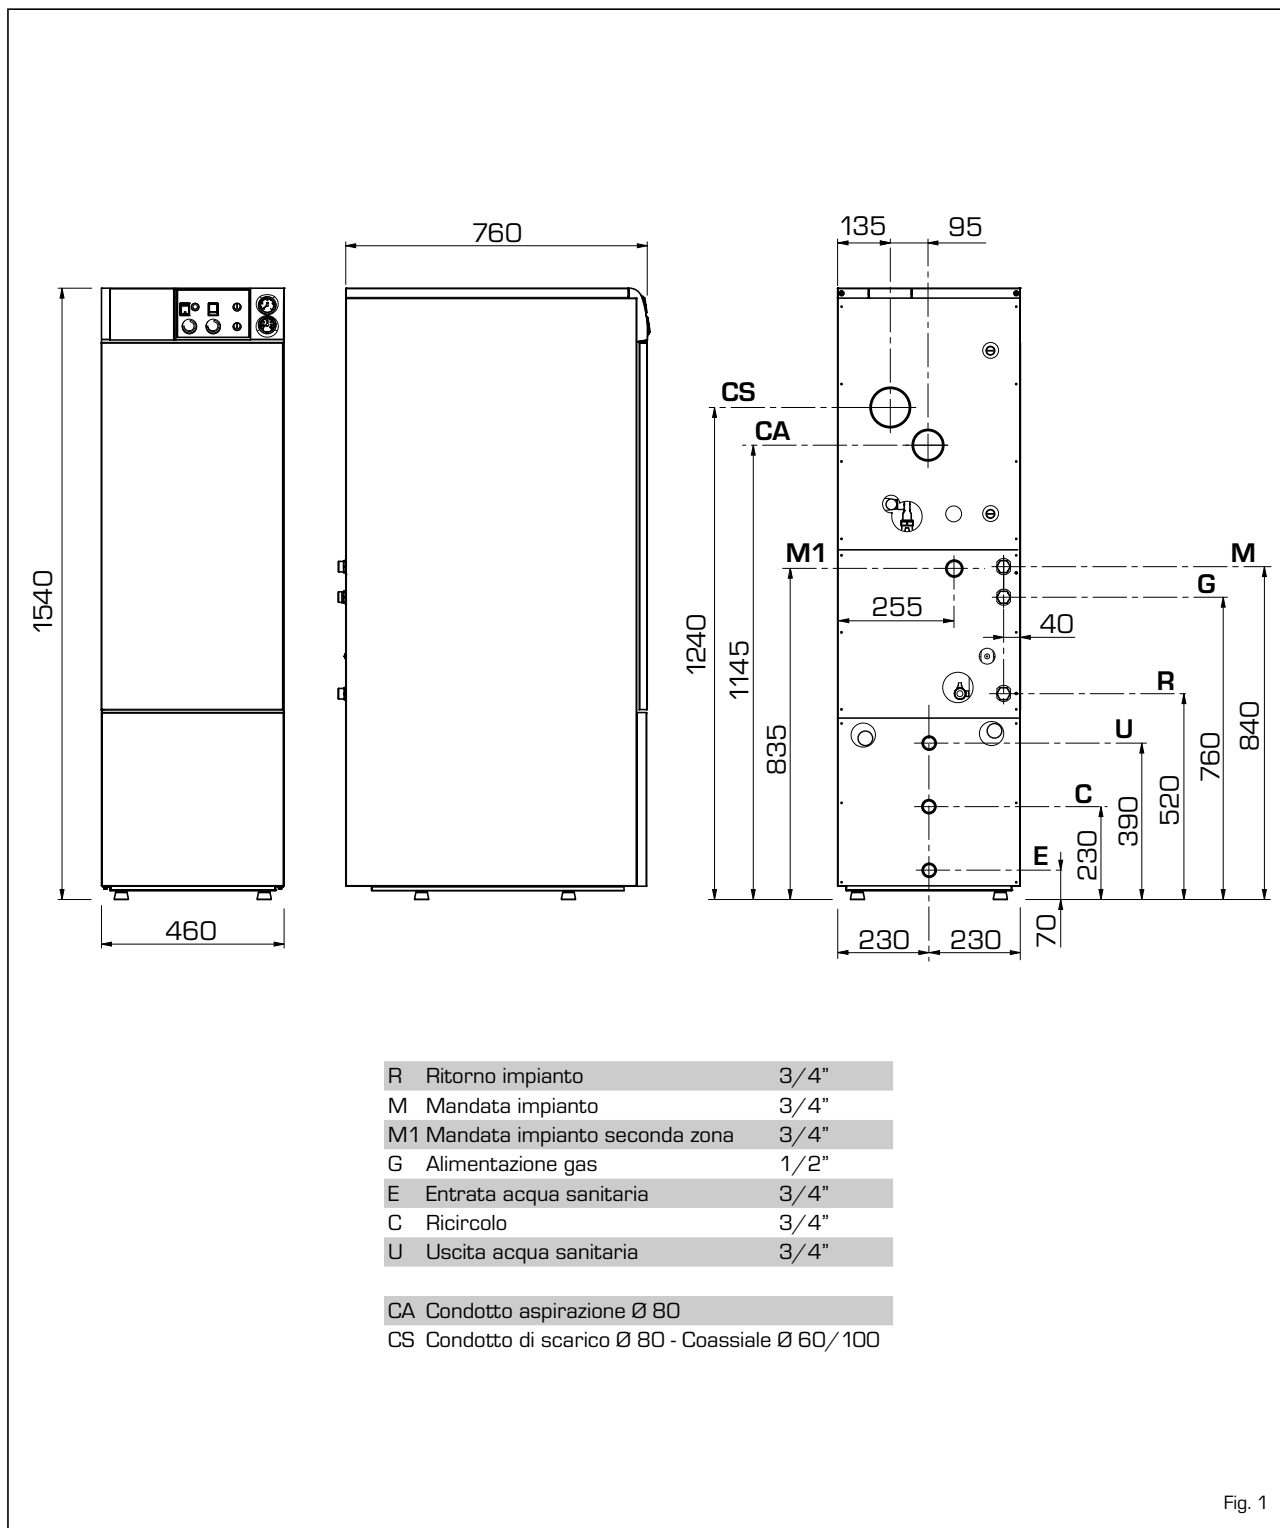


Fig. 1

1.3 DATI TECNICI

| BITHERM 26/80 BF | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Potenza termica (min. - nom.) | kW | 23,2 - 31,0 |
| | kcal/h | 19.950 - 26.660 |
| Portata termica (min. - nom.) | kW | 26,2 - 34,0 |
| | kcal/h | 22.530 - 29.240 |
| Elementi | n° | 4 |
| Contenuto acqua | l | 16 |
| Potenza elettrica assorbita | W | 155 |
| Pressione max. esercizio | bar | 4 |
| Temperatura max. esercizio | °C | 85 |
| Vaso espansione | | |
| Capacità / Pressione precarica | l/bar | 10/1 |
| Produzione acqua sanitaria | | |
| Capacità bollitore | l | 80 |
| Pressione max esercizio bollitore | bar | 7 |
| Portata sanitaria specifica EN 625 * | l/min | 18,6 |
| Portata sanitaria continua (Δt 30°C) | l/h | 888 |
| Tempo di recupero da 25 a 55°C | min | 10 |
| Vaso espansione sanitario | l | 4 |
| Temperatura fumi (min.-max) | °C | 177 - 200 |
| Portata fumi (min.-max) | g/s | 20,5 - 18,7 |
| Categoria | | II _{2H3} + |
| Tipo | | C12-32-42-52-82 |
| Peso | kg | 240 |
| Ugelli principali | | |
| Quantità | n° | 3 |
| Metano | ø mm | 2,90 |
| G30 - G31 | ø mm | 1,70 |
| Portata gas (min.-max) ** | | |
| Metano | m ³ /h | 2,77 - 3,60 |
| Butano (G30) | kg/h | 0,81 - 1,05 |
| Propano (G31) | kg/h | 1,07 - 1,39 |
| Pressione gas bruciatori (min.-max) | | |
| Metano | mbar | 7,1 - 12,0 |
| Butano (G30) | mbar | 17,8 - 28,1 |
| Propano (G31) | mbar | 23,3 - 35,9 |
| Pressione alimentazione gas | | |
| Metano | mbar | 20 |
| Butano (G30) | mbar | 30 |
| Propano (G31) | mbar | 37 |

* Portata calcolata con una temperatura impostata sul termostato bollitore di 60°C per un tempo massimo di 10 min.

** Le portate gas sono riferite al potere calorifico inferiore in condizioni standard a 15°C - 1013 mbar

1.4 SCHEMA FUNZIONALE

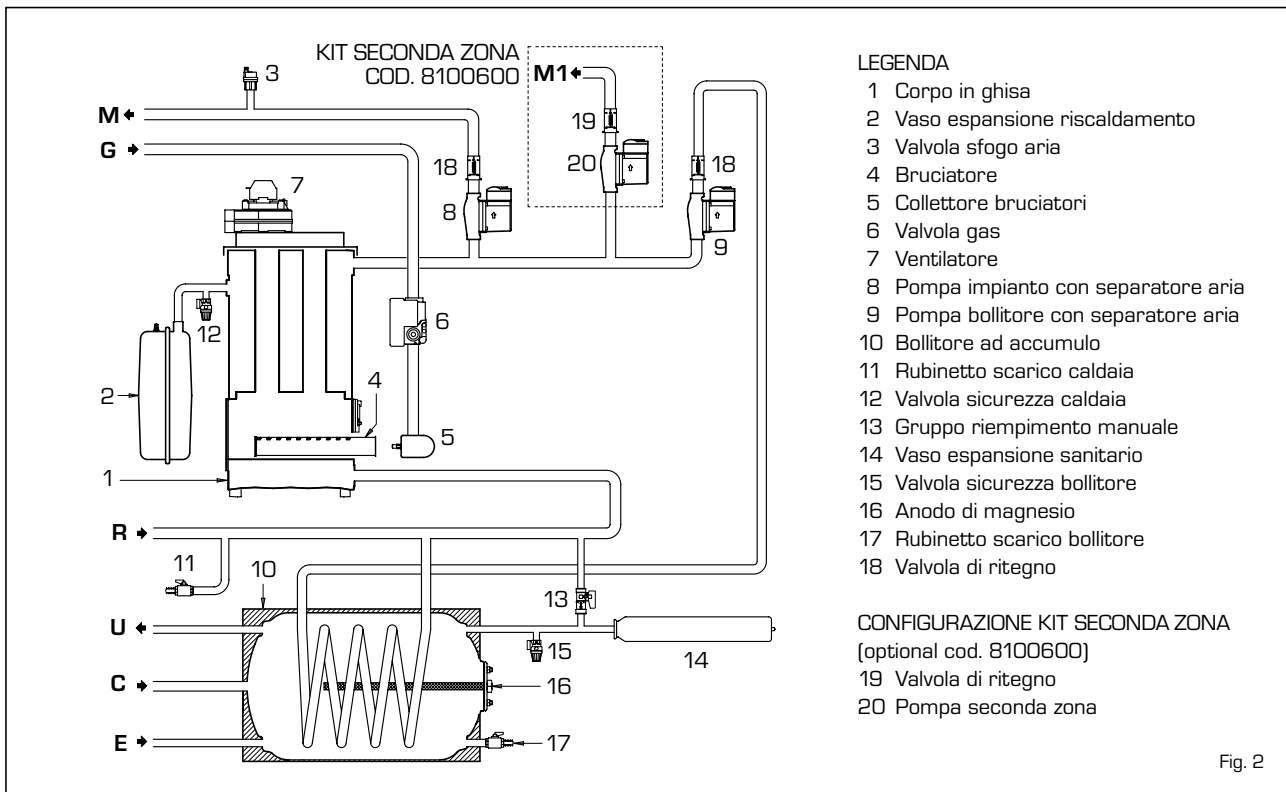


Fig. 2

1.5 COMPONENTI PRINCIPALI

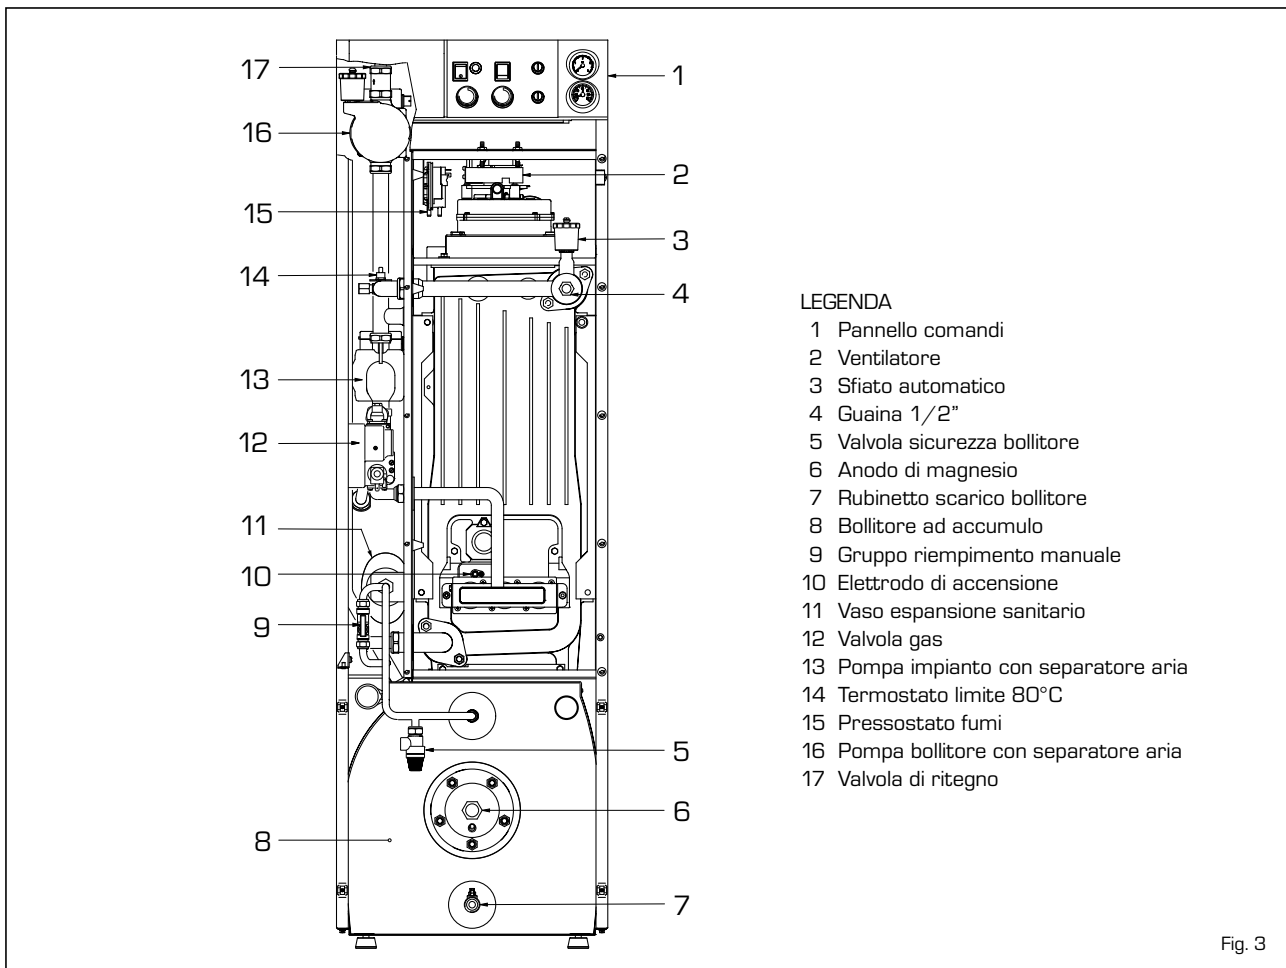


Fig. 3

2 INSTALLAZIONE

L'installazione deve intendersi fissa e dovrà essere effettuata esclusivamente da ditte specializzate e qualificate, secondo quanto prescritto dalla Legge 46/90 e DPR n° 447/91. L'installazione deve inoltre essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI-CIG, CEI, DPR 412/93 e come modificato dal DPR 551/99, e nell'osservanza delle norme locali, comunali ed enti preposti alla salute pubblica.

2.1 INSTALLAZIONE SINGOLA

Le **BITHERM 26/80 BF**, la cui camera di combustione e circuito alimentazione d'aria sono a tenuta stagna rispetto all'ambiente, si possono installare in qualunque ambiente domestico.

2.2 INSTALLAZIONE DI PIÙ CALDAIE

Due o più apparecchi **adibiti allo stesso uso** nel medesimo locale o in locali direttamente comunicanti, per una portata termica complessiva superiore ai 35 kW, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, pertanto il locale caldaia dovrà avere caratteristiche dimensionali e requisiti in conformità al D.M. 12/04/96 n. 74 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

Sarà inoltre necessario, per l'afflusso dell'aria al locale, realizzare sulle pareti esterne delle aperture di aerazione la cui superficie, calcolata secondo quanto richiesto nel punto 4.1.2 dello stesso D.M., non deve essere in ogni caso inferiore a 3.000 cm² e nel caso di gas di densità maggiore di 0,8 a 5.000 cm².

2.3 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

Prima di collegare la caldaia lavare accuratamente tutte le tubazioni dell'impianto per eliminare eventuali residui che potrebbero compromettere la buona funzionalità dell'apparecchio.

Lo scarico delle valvole di sicurezza dovrà essere collegato ad un imbuto di raccolta per convogliare l'eventuale spurgo in caso di intervento.

L'allacciamento gas deve essere realizzato in conformità alle norme UNI 7129/92 e UNI 7131/99.

Nel dimensionamento delle tubazioni gas, da contatore a caldaia, si dovrà tenere conto sia delle portate in volumi (consumi) in m³/h che della relativa densità del gas preso in esame.

Le sezioni delle tubazioni costituenti l'impianto devono essere tali da garantire una fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta, limitando la perdita di pressione tra contatore e qualsiasi apparecchio di utilizzazione non maggiore di:

- 1,0 mbar per i gas della seconda famiglia (gas naturale);
- 2,0 mbar per i gas della terza famiglia (butano o propano).

All'interno del mantello è applicata una targhetta sulla quale sono riportati i dati tecnici di identificazione e il tipo di gas per il quale la caldaia è predisposta.

2.3.1 Impianto a zone

La caldaia prevede un attacco (M1 fig. 1) nel caso si voglia dividere l'impianto di riscaldamento in più zone. La prima zona è servita dal circolatore di caldaia, per la realizzazione della seconda zona è disponibile un kit optional cod. 8100600. Per il montaggio dei componenti vedere il foglio istruzioni fornito a corredo.

2.3.2 Filtro sulla tubazione gas

La valvola gas monta di serie un filtro all'ingresso del gas che non è comunque in grado di trattenere tutte le impurità contenute nel gas nelle tubazioni di rete. Per evitare il cattivo funzionamento della valvola, o in certi casi addirittura l'esclusione delle sicurezze di cui la

stessa è dotata, si consiglia di montare all'entrata della tubazione gas della caldaia un adeguato filtro gas.

2.4 CARATTERISTICHE ACQUA DI ALIMENTAZIONE

L'acqua di alimentazione del circuito riscaldamento deve essere trattata in conformità alla norma UNI-CTI 8065.

È opportuno ricordare che anche piccole incrostazioni di qualche millimetro di spessore provocano, a causa della loro bassa conduttività termica, un notevole surriscaldamento delle pareti della caldaia con conseguenti gravi inconvenienti.

È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA UTILIZZATA PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NEI SEGUENTI CASI:

- Impianti molto estesi (con elevati contenuti d'acqua).
- Frequenti immissioni d'acqua di reintegro nell'impianto.
- Nel caso si rendesse necessario lo svuotamento parziale o totale dell'impianto.

2.5 RIEMPIIMENTO IMPIANTO (fig. 4)

Il riempimento della caldaia e del relativo impianto si effettua agendo sul rubinetto di carico (1) e la pressione di caricamento, ad impianto freddo, deve essere compresa tra **1 - 1,2 bar**.

Durante la fase di riempimento impianto è consigliabile mantenere disinserito l'interruttore generale.

Il riempimento va eseguito lentamente per dare modo alle bolle d'aria d'uscire attraverso gli opportuni sfoghi. Al termine dell'operazione controllare che il rubinetto sia chiuso.

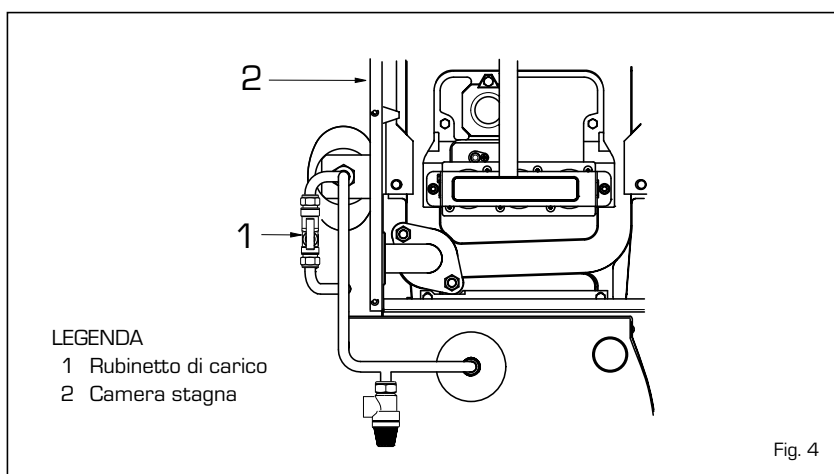


Fig. 4

2.6 SVUOTAMENTO IMPIANTO

Per compiere questa operazione agire sul rubinetto di scarico (11 fig. 2). Prima di effettuare questa operazione spegnere la caldaia.

2.7 CANNE FUMARIE/CAMINI

Una canna fumaria o camino per l'evacuazione nell'atmosfera dei prodotti della combustione deve rispondere ai requisiti previsti dalla norma UNI-CIG 7129/92. In particolare devono essere rispettate le specifiche prescrizioni della norma UNI 10641 per le caldaie a tiraggio forzato (tipo C).

2.7.1 Intubamento di camini esistenti

Per il recupero o l'intubamento di camini esistenti devono essere impiegati condotti dichiarati idonei allo scopo dal costruttore di tali condotti, seguendo le

modalità di installazione ed utilizzo indicate dal costruttore stesso e le prescrizioni della Norma UNI 10845.

2.8 INSTALLAZIONE CONDOTTO COASSIALE

La caldaia viene fornita predisposta per il collegamento a condotti di scarico coassiali che si possono orientare nella direzione più adatta alle esigenze del locale.

La lunghezza massima orizzontale del condotto non dovrà superare i 2,8 metri. Nella tipologia di scarico C32 è possibile inserire un massimo di due prolunghe e raggiungere una lunghezza rettilinea verticale di 3 m, compresa la curva concentrica in uscita della caldaia.

L'installazione di ogni curva supplementare cod. 8085601 riduce il tratto di 1 metro.

Utilizzare esclusivamente accessori originali SIME e assicurarsi che il colle-


gamento avvenga in maniera corretta, così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori.

Gli schemi di fig. 5 illustrano alcuni esempi dei diversi tipi di modalità di scarico coassiale.

2.9 INSTALLAZIONE CONDOTTI SEPARATI

Nell'installazione sarà opportuno attenersi alle disposizioni delle normative in vigore e ad alcuni consigli pratici:

- Con aspirazione diretta dall'esterno, quando il condotto ha una lunghezza superiore a 1 metro, si consiglia la coibentazione al fine di evitare, nei periodi particolarmente rigidi, formazioni di rugiada all'esterno della tubazione.
- Con condotto di scarico posto all'esterno dell'edificio, o in ambienti freddi, è necessario procedere alla

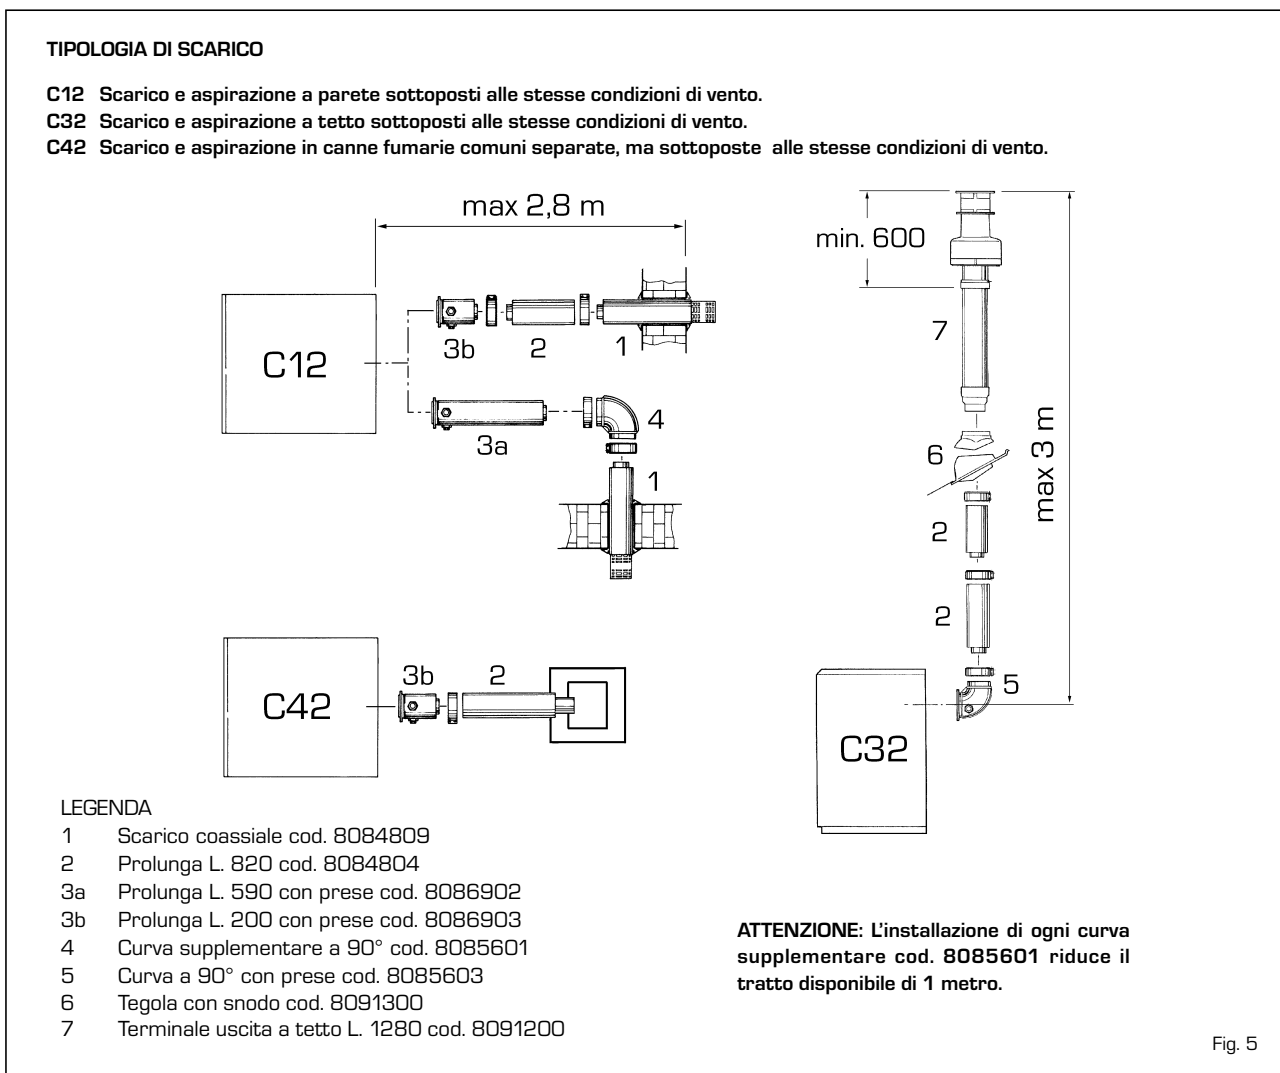

coibentazione per evitare mancate partenze del bruciatore. In questi casi, occorre prevedere sulla tubazione un sistema di raccolta condensa.

- In caso di attraversamento di pareti infiammabili isolare il tratto di attraversamento del condotto scarico fumi con coppella in lana di vetro sp. 30 mm, densità 50 kg/m³.

La lunghezza massima complessiva, ottenuta sommando le lunghezze delle tubazioni di aspirazione e scarico, viene determinata dalle perdite di carico dei singoli accessori inseriti e non dovrà risultare superiore a 6,00 mm H₂O.

Nell'installazione utilizzare esclusivamente accessori originali SIME e assicurarsi che il collegamento avvenga in maniera corretta, così come indicato dalle istruzioni fornite a corredo degli accessori.

Per le perdite di carico degli accessori fare riferimento alla **Tabella 1**.

2.9.1 Kit condotti separati (fig. 6)

Il kit condotti separati cod. 8089905 viene fornito con il diaframma aspirazione che deve essere impiegato, in funzione della perdita di carico massima consentita in entrambi i condotti, come indicato in fig. 6/a.

2.9.2 Modalità di scarico

Gli schemi di fig. 7 illustrano alcuni esempi dei diversi tipi di modalità di scarico separati.

TABELLA 1

| Accessori ø 80 | Perdita di carico (mm H ₂ O) | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------------|
| | Aspirazione | Scarico | Uscita tetto |
| Curva a 90° MF | 0,30 | 0,50 | - |
| Curva a 45° MF | 0,20 | 0,40 | - |
| Prolunga L. 1000 (orizzontale) | 0,20 | 0,40 | - |
| Prolunga L. 1000 (verticale) | 0,30 | 0,30 | - |
| Terminale di scarico | - | 0,40 | - |
| Terminale di aspirazione | 0,10 | - | - |
| Collettore | 0,50 | 1,80 | - |
| Terminale uscita tetto L.1240 | - | - | 0,60 |
| Tee recupero condensa | - | 1,10 | - |

Esempio di calcolo di installazione consentita in quanto la somma delle perdite di carico dei singoli accessori inseriti è inferiore a 6,00 mm H₂O:

| | Aspirazione | Scarico |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 6 metri tubo orizzontale ø 80 x 0,20 | 1,20 | - |
| 6 metri tubo orizzontale ø 80 x 0,40 | - | 2,40 |
| n° 2 curve 90° ø 80 x 0,30 | 0,60 | - |
| n° 2 curve 90° ø 80 x 0,50 | - | 1,00 |
| n° 1 terminale ø 80 | 0,10 | 0,40 |
| Perdita di carico totale | 1,90 | + 3,80 = 5,7 mm H₂O |

Con questa perdita di carico totale occorre togliere il diaframma aspirazione.

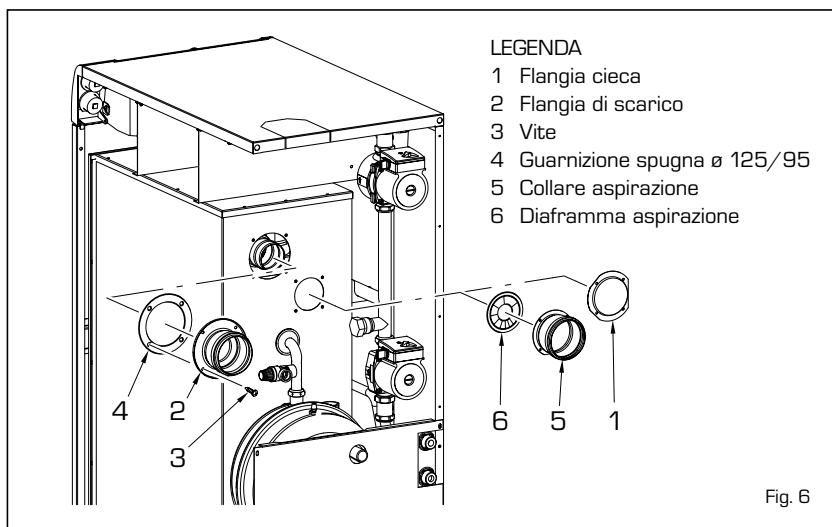


Fig. 6


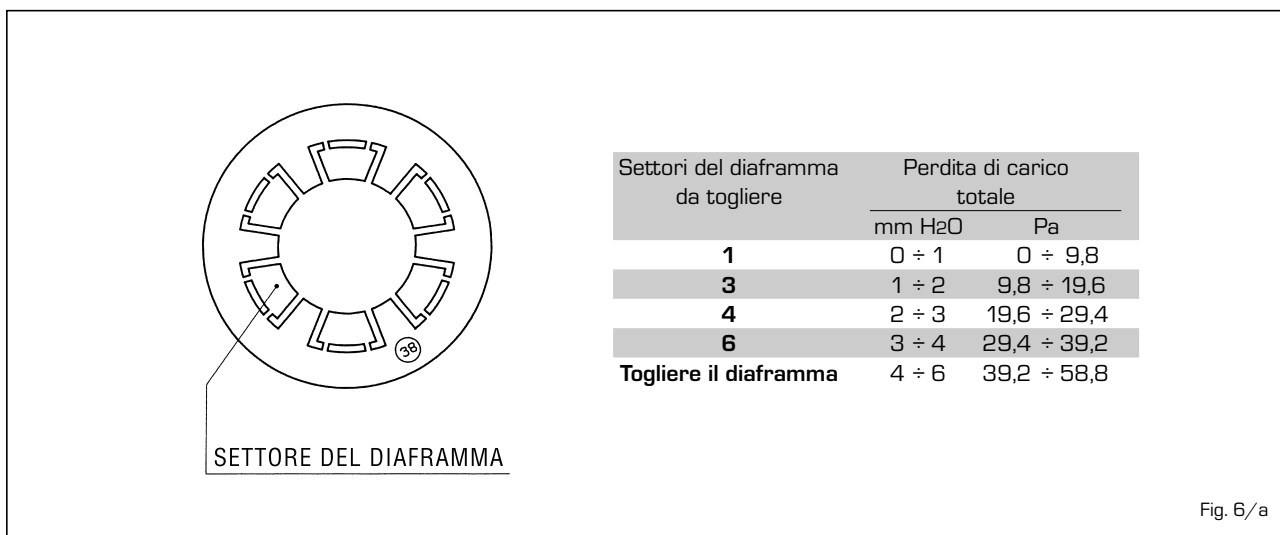


Fig. 6/a

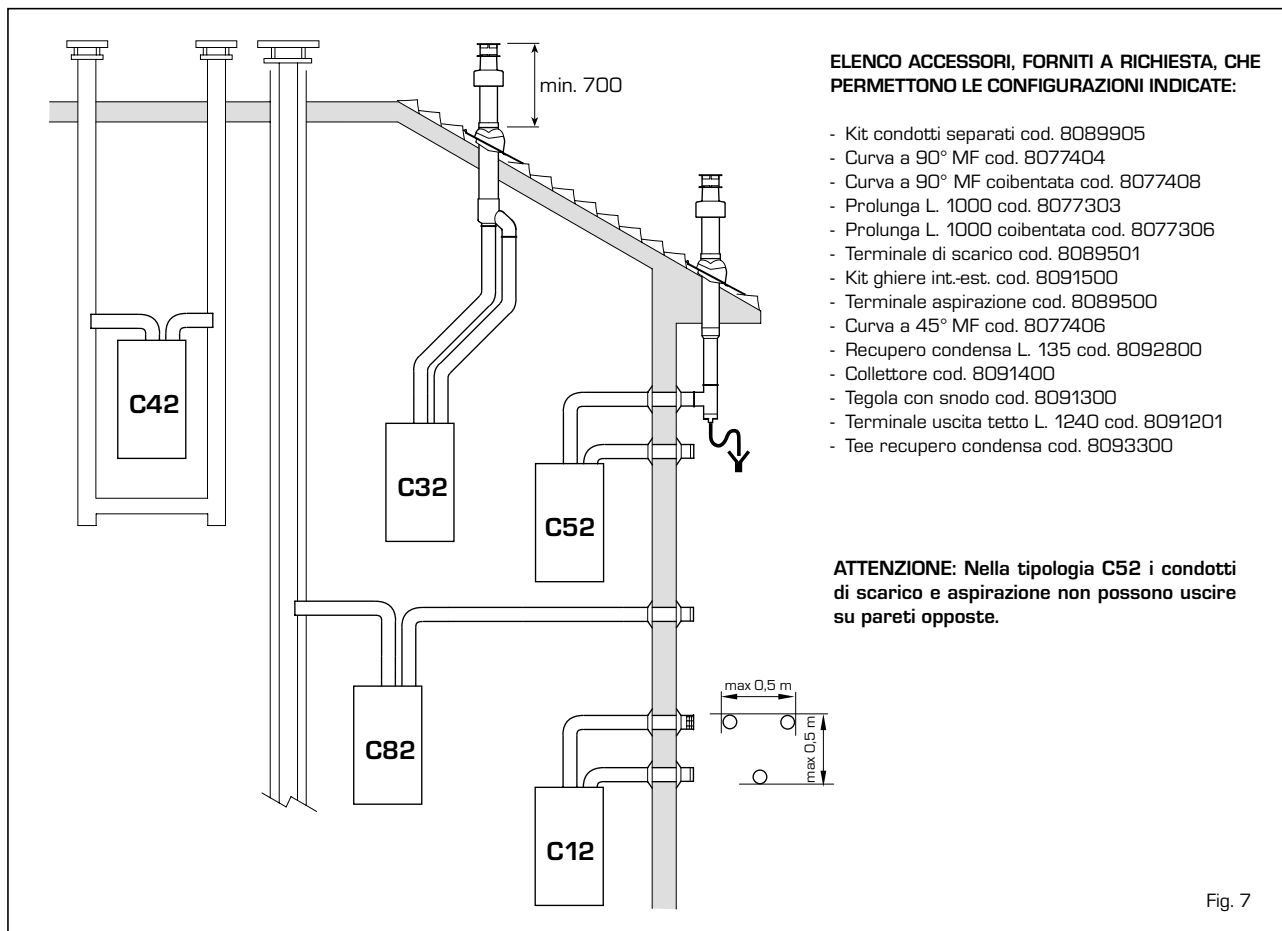

2.10 POSIZIONAMENTO TERMINALI DI SCARICO

I terminali di scarico per apparecchi a tiraggio forzato possono essere situati sulle pareti perimetrali esterne dell'e-

dificio. A titolo indicativo e non vincolante, riportiamo nella **Tabella 2** le distanze minime da rispettare facendo riferimento alla tipologia di un edificio come indicato in fig. 8.

Per il posizionamento dei terminali di

scarico attenersi alla norma UNI 7129/92, al DPR n. 412/93 e come modificato dal DPR n. 551/99, alle prescrizioni contenute nei regolamenti edilizi locali ed enti preposti alla salute pubblica.

TABELLA 2

| Posizione del terminale | Apparecchi da 7 fino a 35 kW (distanze minime in mm) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A - sotto finestra | 600 |
| B - sotto apertura di aerazione | 600 |
| C - sotto gronda | 300 |
| D - sotto balconata (1) | 300 |
| E - da una finestra adiacente | 400 |
| F - da una apertura di aerazione adiacente | 600 |
| G - da tubazioni o scarichi verticali o orizzontali (2) | 300 |
| H - da un angolo dell'edificio | 300 |
| I - da una rientranza dell'edificio | 300 |
| L - dal suolo o da altro piano di calpestio | 2500 |
| M - fra due terminali in verticale | 1500 |
| N - fra due terminali in orizzontale | 1000 |
| O - da una superficie frontale prospiciente senza aperture o terminali | 2000 |
| P - idem, ma con apertura o terminali | 3000 |

1) I terminali sotto una balconata praticabile devono essere collocati in posizione tale che il percorso totale dei fumi, dal punto di uscita degli stessi al loro sbocco dal perimetro esterno della balconata, compresa l'altezza della eventuale balaustra di protezione, non sia inferiore a 2000 mm.

2) Nella collocazione dei terminali, dovranno essere adottate distanze non minori di 1500 mm per la vicinanza di materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (ad esempio gronde o pluviali in materiale plastico, sporti in legname, ecc.), a meno di non adottare misure schermanti nei riguardi di detti materiali.

Fig. 8

2.11 ALLACCIAMENTO ELETTRICO

La caldaia è corredata di cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione, dovrà essere acquistato alla Sime.

L'alimentazione dovrà essere effettuata con tensione monofase 230V-50

Hz attraverso un interruttore generale protetto da fusibili, con distanza tra i contatti di almeno 3 mm.

Il termostato ambiente da utilizzare deve essere solamente di classe II in conformità alla norma EN 60730.1.

NOTA: L'apparecchio deve essere col-

legato a un efficace impianto di messa a terra. La SIME declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla mancata messa a terra della caldaia.

Prima di effettuare qualsiasi operazione sul quadro elettrico disinserire l'alimentazione elettrica.

2.10.1 Schema elettrico

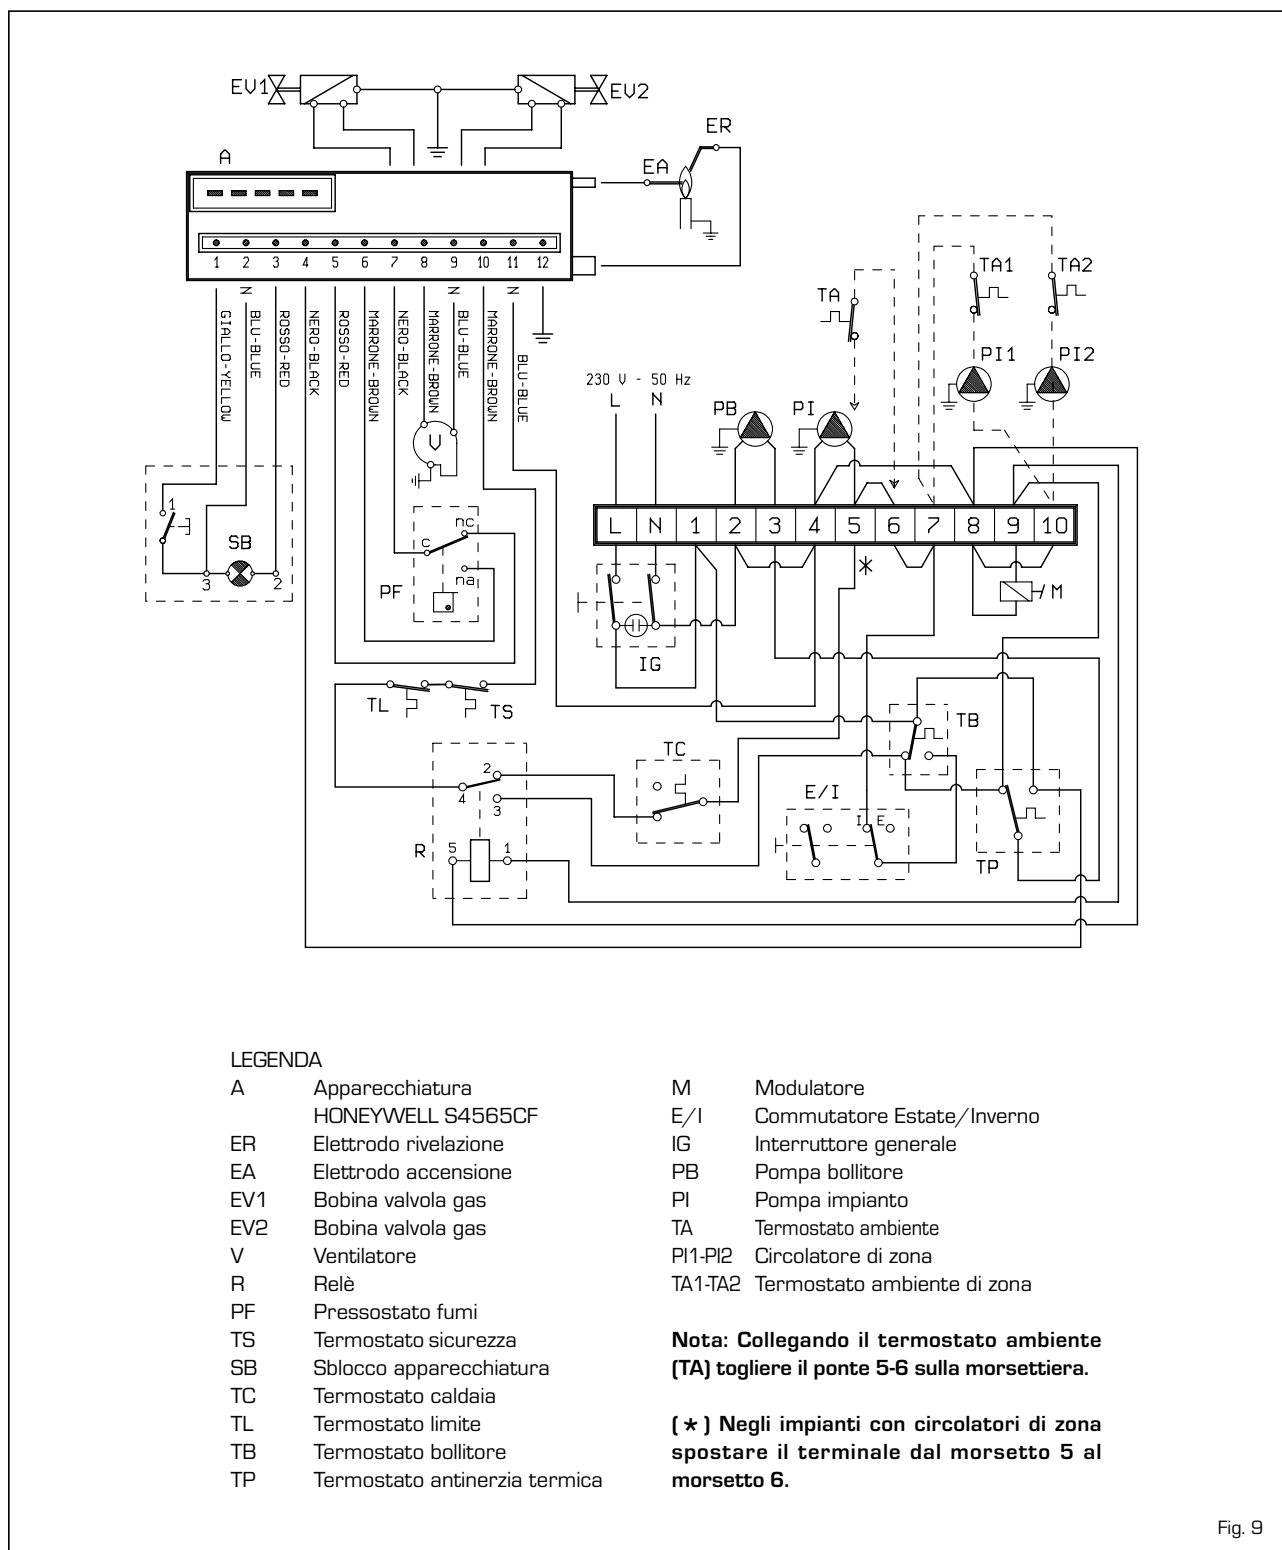


Fig. 9

3 CARATTERISTICHE

3.1 APPARECCHIATURA ELETTRONICA

La caldaia è fornita con apparecchiatura elettronica modello HONEYWELL S4565CF. L'accensione e rilevazione di fiamma è controllata da due elettrodi che garantiscono la massima sicurezza con tempi di intervento, per spegnimenti accidentali o mancanza gas, entro un secondo (fig. 10).

3.1.1 Ciclo di funzionamento


L'accensione del bruciatore avviene normalmente entro 2 o 3 secondi. Si potranno manifestare mancate accensioni con conseguente attivazione del segnale di blocco dell'apparecchiatura che possiamo così riassumere:

- Mancanza di gas

L'apparecchiatura effettua regolarmente il ciclo inviando tensione sull'elettrodo di accensione che persiste nella scarica per 10 sec. max, non verificandosi l'accensione del bruciatore l'apparecchiatura va in blocco. Si può manifestare alla prima accensione o dopo lunghi periodi di inattività con presenza d'aria nella tubazione. Può essere causata dal rubinetto gas chiuso o da una delle bobine della valvola che presenta l'avvolgimento interrotto non consentendone l'apertura.

- L'elettrodo di accensione non emette la scarica

Nella caldaia si nota solamente l'apertura del gas al bruciatore, trascorsi 10 sec. l'apparecchiatura va in blocco. Può essere causato dal fatto che il cavo dell'elettrodo risulta

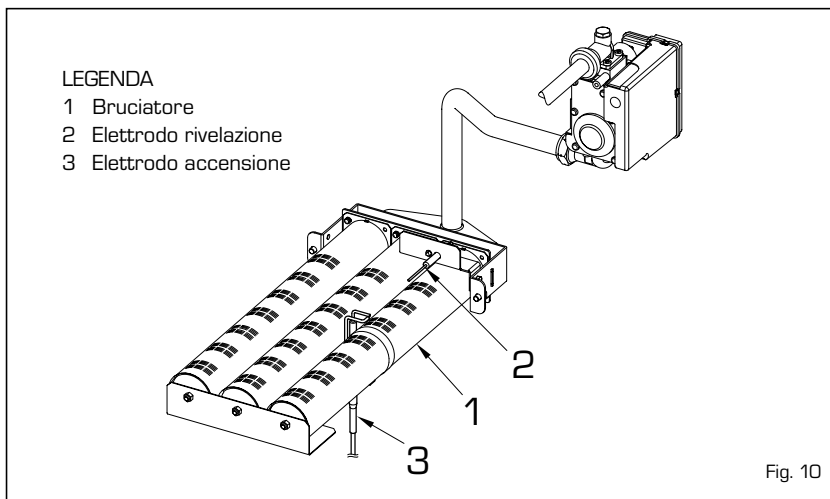

interrotto o non è ben fissato al morsetto dell'apparecchiatura; oppure l'apparecchiatura ha il trasformatore bruciatore.

- Non c'è rivelazione di fiamma

Dal momento dell'accensione si nota la scarica continua dell'elettrodo nonostante il bruciatore risulti acceso. Trascorsi 10 sec. cessa la scarica, si spegne il bruciatore e si accende la spia di blocco dell'apparecchiatura. Si manifesta nel caso in cui non è stata rispettata la posizione di fase e neutro sulla morsettiera. Il cavo dell'elettrodo di rivelazione è interrotto o l'elettrodo stesso è a massa; l'elettrodo è fortemente usurato, è necessario sostituirlo. L'apparecchiatura è difettosa.

Per mancanza improvvisa di tensione si ha l'arresto immediato del bruciatore, al ripristino della tensione la caldaia si rimetterà automaticamente in funzione.

3.1.2 Ciclo di lavoro


Ad ogni avviamento il programmatore effettua un'autoverifica che, in caso di guasto o segnale di fiamma parassita, impedisce l'avviamento del programmatore.

Si ha il mancato avviamento del programmatore anche nel caso in cui il pressostato aria non sia nella posizione di assenza ventilazione.

3.2 PRESSOSTATO FUMI (fig. 11)


Il pressostato a taratura fissa (4,7-5,7 mm H₂O) è in grado di garantire la funzionalità della caldaia anche con tubazioni di aspirazione e scarico al limite massimo di lunghezza consentita.

Il valore di segnale al pressostato viene misurato con un manometro differenziale collegato alle prese pressione positiva e negativa poste sulla camera stagna.

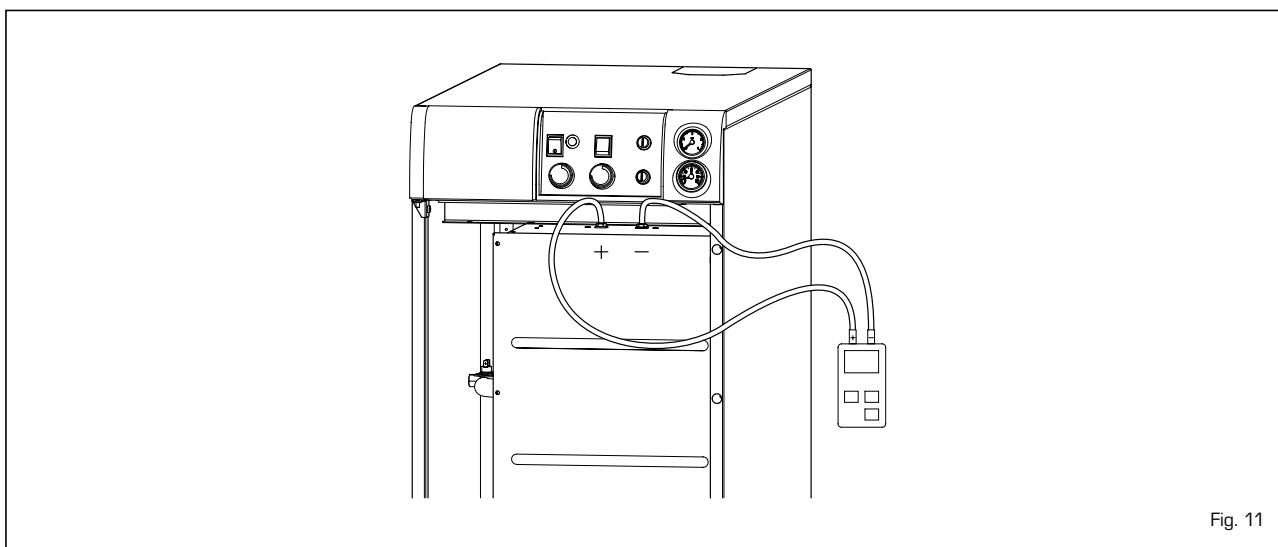

3.3 TERMOSTATO ANTINERZIA TERMICA (fig. 12)


Il termostato antinerzia ha lo scopo di rimettere in funzione la pompa bollitore quando la caldaia raggiunge la tem-

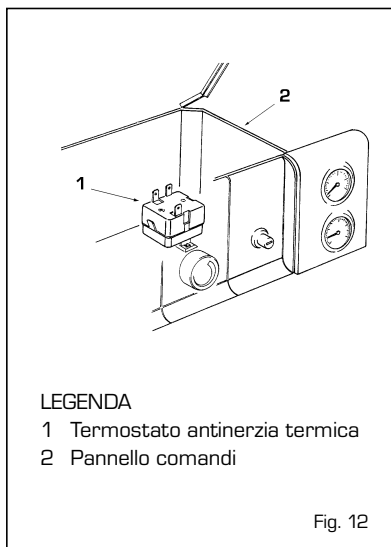

peratura di 90°C, scaricando l'eccesso di temperatura dovuto ad inerzia termica del corpo ghisa verso il bollitore. Il circolatore automaticamente smetterà di funzionare non appena la temperatura della caldaia sarà scesa sotto i 90°C.

3.4 PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO

La prevalenza residua per l'impianto di riscaldamento è rappresentata, in funzione della portata, dal grafico di fig. 13.

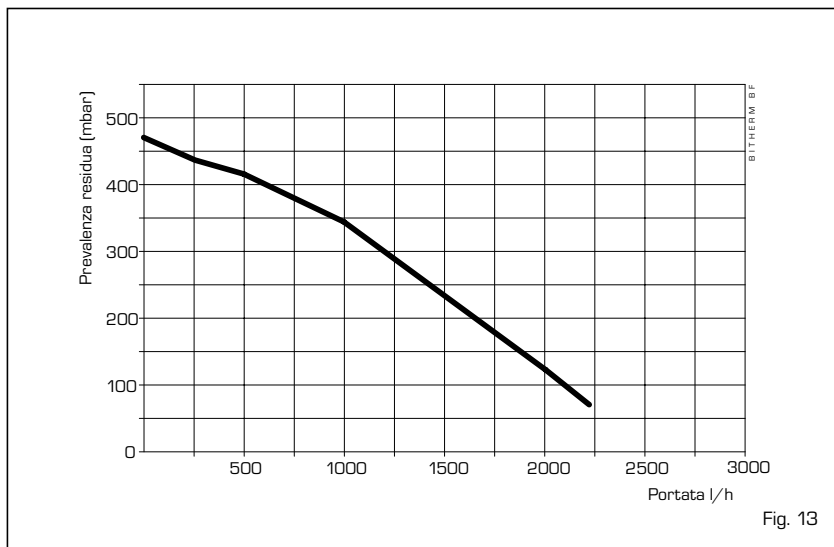

4 USO E MANUTENZIONE

4.1 PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

La preparazione dell'acqua calda sanitaria è garantita da un bollitore in acciaio vetroporcellanato ad accumulo rapido corredato di anodo di magnesio a protezione del bollitore e flangia di ispezione per il controllo e la pulizia.

L'anodo di magnesio dovrà essere controllato periodicamente e sostituito qualora risulti consumato, pena la decadenza della garanzia del bollitore.

È consigliabile porre all'entrata dell'acqua sanitaria bollitore una saracinesca che, oltre alla chiusura totale, può consentire di regolare la portata al prelievo.

NOTA: Qualora la caldaia non produca l'acqua calda sanitaria accertarsi che l'aria sia stata opportunamente sfogata dagli sfiati manuali dopo aver spento l'interruttore generale.

4.2 VALVOLA GAS (fig. 14)

La caldaia è prodotta di serie con valvola gas modello HONEYWELL VK 4105Q.

La taratura della pressione gas viene

effettuata dalla SIME in linea di produzione e prevede la potenza minima riscaldamento a 23,2 kW e la potenza massima riscaldamento/sanitario a 31,0 kW.

Per facilitare la ricerca di adeguamento potenza riscaldamento, qualora si rendesse necessaria la variazione della pressione gas, sono disponibili i diagrammi pressione/potenza resa per G20 e G30/G31 (fig. 16).


Tale operazione dovrà necessariamente essere eseguita da personale autorizzato, pena la decadenza della

garanzia. Effettuata la variazione delle pressioni di lavoro sigillare i regolatori.

Nel procedere alla taratura delle pressioni è necessario seguire un ordine prestabilito regolando prima la MINIMA poi la MASSIMA.

4.2.1 Regolazione pressione minima e massima (fig. 15)

Per la taratura della pressione minima procedere nel seguente modo:

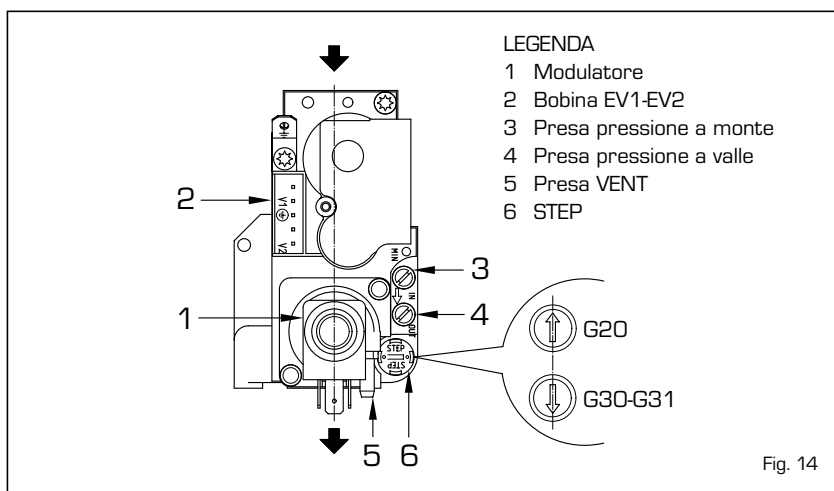

- Collegare il manometro differenziale come indicato in fig. 14/a.
- Disinserire l'alimentazione e togliere il cappuccio in plastica (3) del modulatore.
- Porre la manopola del termostato bollitore sul valore massimo.
- Accendere la caldaia ed aprire il rubinetto acqua calda sanitaria.
- Ruotare la vite (2) ricercando il valore della pressione minima come indicato in **Tabella 3**: per ridurre la pressione girare la vite in senso antiorario, per aumentare la pressione girare la vite in senso orario.
- Spegner e riaccendere più volte la caldaia mantenendo sempre aperto il rubinetto acqua calda sanitaria e verificare che la pressione corrisponda ai valori indicati in **Tabella 3**.
- Reinserrire l'alimentazione elettrica sul modulatore.

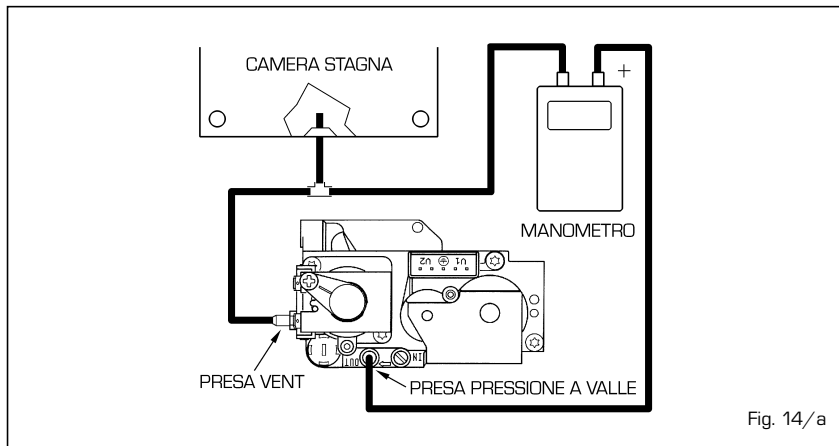



Fig. 14/a

TABELLA 3

| Tipo di gas | Pressione max bruciatore mbar | Pressione min. bruciatore mbar |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Metano (G20) | 12,0 | 7,1 |
| Butano (G30) | 28,1 | 17,8 |
| Propano (G31) | 35,9 | 23,3 |

Dopo aver effettuato la regolazione della pressione minima, procedere alla taratura della pressione massima:

- Con la manopola del termostato bollitore sul valore massimo, il rubinetto acqua calda sanitaria aperto e il bruciatore acceso, ruotare la vite (1) ricercando il valore della pressione massima indicata in **Tabella 3**: per ridurre la pressione girare il dado in senso antiorario, per aumentare la pressione girare il dado in senso orario.
- Accendere e spegnere più volte la caldaia mantenendo sempre aperto il rubinetto acqua calda e verificare che la pressione corrisponda ai valori indicati in **Tabella 3**.

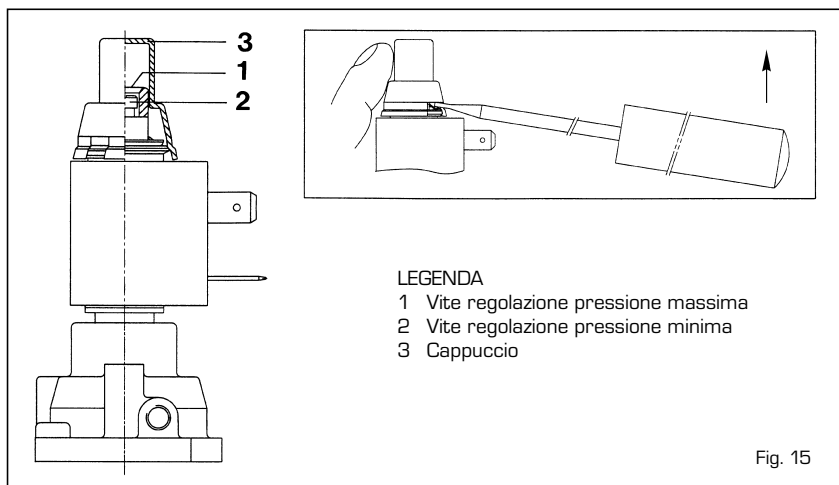

LEGENDA

- 1 Vite regolazione pressione massima
- 2 Vite regolazione pressione minima
- 3 Cappuccio

Fig. 15

Diagramma pressione/potenza resa

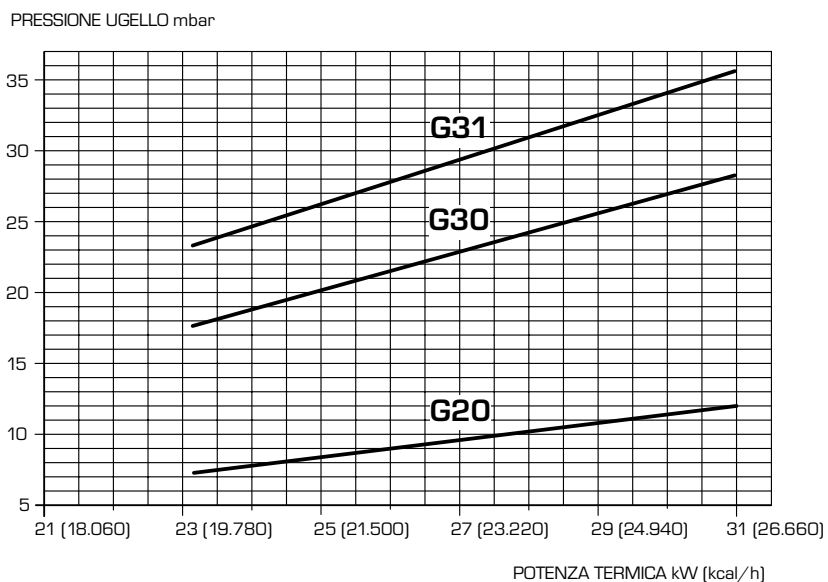


Fig. 16

4.3 TRASFORMAZIONE AD ALTRO GAS

Per il funzionamento a gas butano (G30) o propano (G31) viene fornito un kit con l'occorrente per la trasformazione. Per passare da un gas all'altro eseguire le seguenti operazioni:

- Chiudere il rubinetto gas
- Sostituire gli ugelli principali e le rondelle in alluminio \varnothing 10 forniti nel kit (per eseguire questa operazione usare una chiave 12).
- **Variare il livello di pressione all'accensione (STEP) della valvola gas posizionando l'indice della vite, a seconda del tipo di gas, come riportato in fig. 14.**
- Per la taratura dei valori di pressione gas massima e minima attenersi a quanto specificato al punto 4.2.1. Effettuata la variazioni delle pressioni di lavoro sigillare i regolatori.
- Ad operazioni ultimate applicare l'etichetta indicante la predisposizione gas fornita nel kit.

NOTA: Nel montare i componenti tolti sostituire le guarnizioni gas e, dopo il montaggio, collaudare a tenuta tutte le connessioni gas usando acqua saponata o appositi prodotti, evitando l'impiego di fiamme libere. La trasformazione gas deve essere effettuata da personale autorizzato.

4.4 PULIZIA E MANUTENZIONE

La manutenzione programmata del generatore va effettuata annualmente da personale qualificato come previsto dal DPR 26 agosto 1993 n°412. Si tratterà normalmente di effettuare le seguenti operazioni:

- Pulizia degli interstizi del corpo caldaia agendo dall'alto verso il basso con apposito scovolo.
- Pulizia del bruciatore principale e rimozione incrostazioni dagli elettrodi.
- Controllo del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.
- Controllo accensione, spegnimento e funzionamento dell'apparecchio.
- Dopo il montaggio, tutte le connessioni gas devono essere collaudate a tenuta usando acqua saponata o appositi prodotti, evitando l'uso di fiamme libere.

4.5 INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO

Il bruciatore principale non parte né

in prelievo sanitario né in riscaldamento.

- Controllare se arriva tensione all'azionatore della valvola gas; verificarne il funzionamento ed eventualmente sostituirlo.
- Controllare il funzionamento del termostato limite e del pressostato fumi.
- Il ventilatore funziona ma ad un numero di giri ridotto non attivando il pressostato fumi; provvedere alla sostituzione.

Il bruciatore principale brucia male: fiamme troppo alte, fiamme gialle.

- Controllare che la pressione del gas al bruciatore sia regolare.
- Controllare che i bruciatori siano puliti.

La caldaia funziona sia in sanitario che al riscaldamento alla potenza massima.

- Controllare il valore di taratura della pressione riscaldamento.
- Controllare che la bobina montata sulla valvola non sia interrotta, eventualmente sostituirla.

I radiatori si riscaldano anche in estate.

- Il commutatore estate/inverno è in posizione inverno, spostarlo in posizione estate.
- Controllare che non ci siano impurità sulla sede della valvola di ritegno.
- La valvola di ritegno è difettosa, provvedere alla sostituzione.
- Montare una valvola di ritegno sulla tubazione di ritorno impianto.

I radiatori in inverno non si riscaldano.

- Il commutatore estate/inverno è in posizione estate, spostarlo in posizione inverno.
- Il cronotermostato è regolato troppo basso o necessita sostituirlo in quanto difettoso.
- I collegamenti elettrici del cronotermostato non sono corretti.
- La pompa di circolazione impianto è bloccata, provvedere allo sblocco.
- Il termostato bollitore è difettoso in quanto non commuta il contatto, sostituirlo.

Il circolatore bollitore è spesso in funzione malgrado non venga prelevata acqua sanitaria.

- Controllare che il termostato antinerzia termica sia regolato a 90°C.
- Sostituire il termostato antinerzia

perché starato.

La caldaia non produce acqua calda sanitaria o ne produce poca.

- Accertarsi che l'aria sia stata opportunamente sfogata, eventualmente agire sugli sfianti manuali.
- Il termostato bollitore interviene in ritardo durante la fase prelievo, causa calcare formatosi sulla parte esterna del pozzetto termostato o lo stesso è starato e necessita sostituirlo.
- Controllare che il circolatore bollitore non risulti bloccato.
- Il circolatore è bruciato, provvedere alla sostituzione.

La valvola di sicurezza della caldaia interviene di frequente.

- Controllare che la pressione di caricamento a freddo dell'impianto non sia troppo elevata, attenersi ai valori consigliati.
- Controllare che la valvola di sicurezza non sia starata, eventualmente sostituirla.
- Controllare la pressione di pregonfiaggio del vaso espansione.
- Sostituire il vaso espansione.

La valvola di sicurezza bollitore interviene di frequente.

- Controllare la pressione di rete, qualora risulti elevata provvedere all'installazione di un riduttore di pressione.

La caldaia funziona ma non aumenta la temperatura.

- Controllare che il consumo del gas non sia inferiore al previsto.
- Controllare che la caldaia sia pulita.
- Controllare che la caldaia sia proporzionata all'impianto.

Il ventilatore funziona ma non parte il bruciatore.

- Controllare ed eventualmente disostruire i tubetti di collegamento del pressostato fumi da impurità o condensa.
- Necessita ritardare, o meglio ancora sostituire, il pressostato fumi con uno nuovo tarato di fabbrica.

Il ventilatore non parte.

- Controllare se ai terminali del motorino dell'attivatore c'è tensione.
- Il motorino ha l'avvolgimento elettrico bruciato, necessita sostituirlo.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

AVVERTENZE

- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente al Servizio Tecnico Autorizzato di zona.
- L'installazione della caldaia e qualsiasi altro intervento di assistenza e di manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le indicazioni della legge 05/03/90 n.46 ed in conformità alle norme UNI-CIG 7129 e 7131 ed aggiornamenti. E' assolutamente vietato manomettere i dispositivi sigillati dal costruttore.
- Vietare l'uso dell'apparecchio ai bambini ed agli inesperti. Non toccare la porta della camera di combustione ed il vetro dello spioncino a causa delle elevate temperature raggiungibili.
- Il costruttore non è considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri dell'apparecchio.

ACCENSIONE E FUNZIONAMENTO

ACCENSIONE CALDAIA (fig. 17)

Aprire il rubinetto del gas e, per accendere la caldaia, premere l'interruttore generale (1). Scegliere la posizione sul commutatore Estate/Inverno (3).

- Con il commutatore in posizione (ESTATE) la caldaia funziona in fase sanitario.
- Con il commutatore in posizione (INVERNO) la caldaia funziona sia in fase sanitario che riscaldamento ambiente. Sarà l'intervento del cronotermostato ad arrestare il funzionamento della caldaia.

acqua sanitaria si effettua sul termostato (8) con campo di regolazione da 40 a 60°C.

SBLOCCO APPARECCHIATURA (fig. 17)

Nel caso di mancata accensione del bruciatore si accende la spia rossa del pulsante di sblocco (2). Premere il pulsante di sblocco perché la caldaia si rimetta automaticamente in funzione.

Questa operazione potrà essere ripetuta 2-3 volte massimo ed in caso di insuccesso far intervenire il Servizio Tecnico Autorizzato.

REGOLAZIONE TEMPERATURE (fig. 17)

- La regolazione della temperatura riscaldamento si effettua sul termostato (9) con campo di regolazione da 45 a 85°C. Il valore impostato si controlla sul termometro (6). Per garantire un rendimento sempre ottimale del generatore si consiglia di non scendere al di sotto di una temperatura minima di 60°C.
- La regolazione della temperatura

SPEGNIMENTO CALDAIA (fig. 17)


Per spegnere la caldaia azionare l'interruttore generale (1).

Nel caso di un prolungato periodo di non utilizzo dell'apparecchio si consiglia di togliere tensione elettrica, chiudere il rubinetto del gas e se sono previste basse temperature, svuotare la caldaia e l'impianto idraulico per evitare la rottura delle tuba-

zioni a causa del congelamento dell'acqua.

RIEMPIMENTO IMPIANTO

Verificare periodicamente che l'idrometro (5 fig. 17) abbia valori di pressione compresi tra 1-1,2 bar. Se la pressione è inferiore ad 1 bar ripristinarla agendo sul rubinetto di carico (fig. 18). A riempimento avvenuto chiudere il rubinetto di carico.

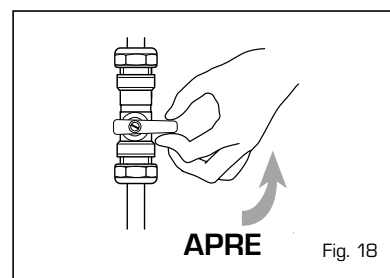


TRASFORMAZIONE GAS

Nel caso si renda necessaria la trasformazione ad un gas diverso da quello per il quale la caldaia è stata prodotta, rivolgersi esclusivamente al personale tecnico autorizzato SIME.

PULIZIA E MANUTENZIONE

È obbligatorio effettuare, alla fine della stagione di riscaldamento, la pulizia e un controllo alla caldaia in ottemperanza al DPR 26 agosto 1993 n°412.

La manutenzione ed il controllo delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza dovrà essere effettuata esclusivamente da personale tecnico autorizzato, richiedendola nel periodo aprile-settembre. La caldaia è corredata di cavo elettrico di alimentazione che, in caso di sostituzione, dovrà essere acquistato alla Sime.

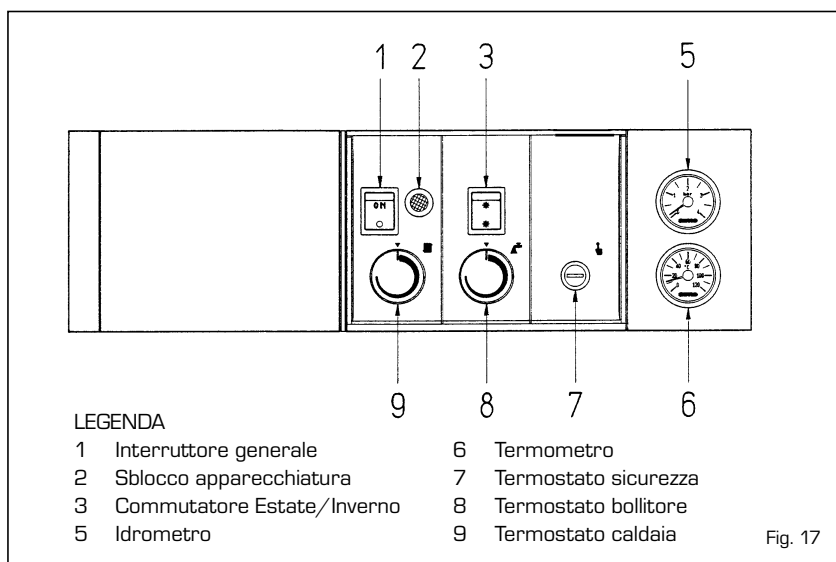

NORME GENERALI DI GARANZIA

1. CONDIZIONI DI GARANZIA

- La garanzia decorre per le caldaie a gas e gruppi termici integrati dalla data di "Prima Accensione" che deve avvenire entro 30 giorni dall'installazione.
Per le caldaie a gasolio, scaldabagni a gas e bollitori ad accumulo dalla data di installazione.
- **La garanzia è valida per un periodo di 2 anni e di 3 anni per il corpo in ghisa o pacco lamellare in rame.**
- Nel periodo della garanzia Fonderie Sime SpA si impegna a sostituire o riparare gratuitamente quei pezzi che dovessero risultare difettosi all'origine.
- Le parti e i componenti sostituiti in garanzia restano di proprietà di Fonderie Sime SpA alla quale devono essere restituiti a cura del Centro Assistenza senza ulteriori danni.
- Le sostituzioni o riparazioni di parte della caldaia non modificano la data di decorrenza e la durata della garanzia stabilita all'atto della vendita.
- Il personale tecnico interverrà nei limiti di tempo concessi da esigenze organizzative.

2. VALIDITÀ DELLA GARANZIA

- La garanzia è valida a condizioni che:
 - Per le caldaie a gas e gruppi termici integrati sia eseguita la prima accensione dal personale tecnico autorizzato nei termini previsti.
 - Per le caldaie a gasolio, gli scaldabagni a gas e i bollitori ad accumulo, l'Utente abbia provveduto alla compilazione del certificato spedendo, entro 8 giorni dall'installazione, la prima copia alle Fonderie Sime SpA.
 - La caldaia sia installata a regola d'arte e nel pieno rispetto delle leggi e delle norme in vigore e nei locali non siano presenti sostanze nocive alle apparecchiature.
 - La caldaia sia sottoposta a manutenzione preventiva annuale da parte del personale tecnico autorizzato (Art. 11 comma 4 DPR 26.08.93 n° 412).

3. SONO ESCLUSE DALLA PRESENTE GARANZIA:

- Le parti avariate per danni causati da agenti atmosferici, incendi e calamità naturali, per errata installazione, per insufficienza di portata od anomalità degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combustibile, per mancato o non corretto trattamento dell'acqua di alimentazione, per corrosioni causate da condense od aggressività d'acqua, per trattamenti disincretanti malamente condotti, per correnti vaganti, per manutenzione inadeguata, per trascuratezza ed incapacità d'uso, causa dolo, mancanza d'acqua, per inefficienza dei camini e degli scarichi, per manomissione da

personale non autorizzato, per mancata osservanza delle istruzioni riportate nel libretto a corredo, le parti soggette a normale usura di impiego, anodi, refrattari, guarnizioni, manopole, lampade spia, ecc. e comunque per cause non dipendenti da Fonderie Sime SpA.

4. PRESTAZIONI FUORI GARANZIA

- Trascorsi i termini di durata della garanzia, l'assistenza tecnica verrà effettuata addebitando all'Utente le eventuali parti sostituite e tutte le spese di manodopera, viaggio e trasferta del personale e trasporto dei materiali, sulla base delle tariffe in vigore.

5. ISTRUZIONI PER RENDERE OPERANTE LA GARANZIA

- Per le caldaie a gas e gruppi termici integrati richiedere al Centro Assistenza Autorizzato più vicino la prima accensione. Il certificato dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile, il cliente dovrà apporre la propria firma per accettazione unitamente a quella del tecnico. Il Centro Assistenza avrà cura di provvedere alla spedizione a Fonderie Sime SpA della prima copia per rendere operante la garanzia. L'Utente dovrà conservare la propria copia per poterla esibire al personale autorizzato nel caso di necessità.
- **Per le caldaie a gasolio, scaldabagni a gas e bollitori ad accumulo, non è prevista la prima accensione.**
L'Utente, per rendere operante la garanzia, dovrà compilare il certificato e provvedere alla spedizione della prima copia entro 8 giorni dalla data di installazione, utilizzando l'apposita busta.
L'Utente dovrà conservare la propria copia per esibirla al personale autorizzato in caso di necessità.
Restano valide le clausole stabilite nelle condizioni di garanzia.
- Qualora il certificato non risultasse compilato dal personale autorizzato o l'Utente non fosse in grado di esibirlo, la garanzia si considera decaduta.

6. RESPONSABILITÀ

- La prima accensione delle caldaie a gas e gruppi termici integrati riguarda esclusivamente il buon funzionamento dell'apparecchio. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Centro Assistenza Autorizzato per qualsiasi inconveniente derivante da una installazione non conforme alle norme vigenti o alle prescrizioni del libretto.
- Fonderie Sime SpA non risponde di eventuali danni, diretti o indiretti, conseguenti alla forzata sospensione del funzionamento della stessa.
- Nessuno è autorizzato a modificare i termini della presente garanzia né a rilasciarne altre verbali o scritte.
- Foro competente Verona.

INDICE

| | | |
|---|---------------------------------|---------|
| 1 | DESCRIPCION DE LA CALDERA | pag. 18 |
| 2 | INSTALACION | pag. 21 |
| 3 | CARACTERISTICAS | pag. 26 |
| 4 | USO Y MANTENIMIENTO | pag. 27 |

IMPORTANTE

En el momento de efectuar el primer encendido de la caldera es conveniente proceder a los controles siguientes:

- Controlar que no haya líquidos o materiales inflamables cerca de la caldera.
- Controlar que la conexión eléctrica se haya llevado a cabo de manera correcta y que el cable de tierra esté conectado con un buen sistema de puesta a tierra.
- Abrir el grifo del gas y controlar la estanqueidad de las conexiones, incluida la del quemador.
- Asegurarse que la caldera esté predispuesta para funcionar con el tipo de gas de la red local.
- Controlar que el conducto de evacuación de los productos de la combustión esté libre y montado correctamente.
- Controlar que las eventuales válvulas estén abiertas.
- Asegurarse que la instalación esté llena de agua y bien purgada.
- Controlar que las bombas de circulación no estén bloqueadas.
- Purgar el aire que se encuentra en el conducto de gas, purgando a través de la toma de presión que se encuentra en la entrada de la válvula gas.
- El instalador debe instruir al usuario sobre el funcionamiento de la caldera y sus dispositivos de seguridad, y entregarle el manual del usuario.

1 DESCRIPCION DE LA CALDERA

1.1 INTRODUCCION

Las calderas **BITHERM 26/80 BF** representan la solución ideal para la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria para pequeñas y

medianas viviendas.

Son aparados proyectados y construidos en conformidad a las directivas europeas 90/396/CEE, 89/336/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE y normas europeas EN 483 - EN 625.

Pueden ser alimentadas por gas natural (metano) y por gas butano (G30) o propano (G31). Seguir las instrucciones incluidas en este manual para una correcta instalación y un perfecto funcionamiento del aparato.

1.2 DIMENSIONES

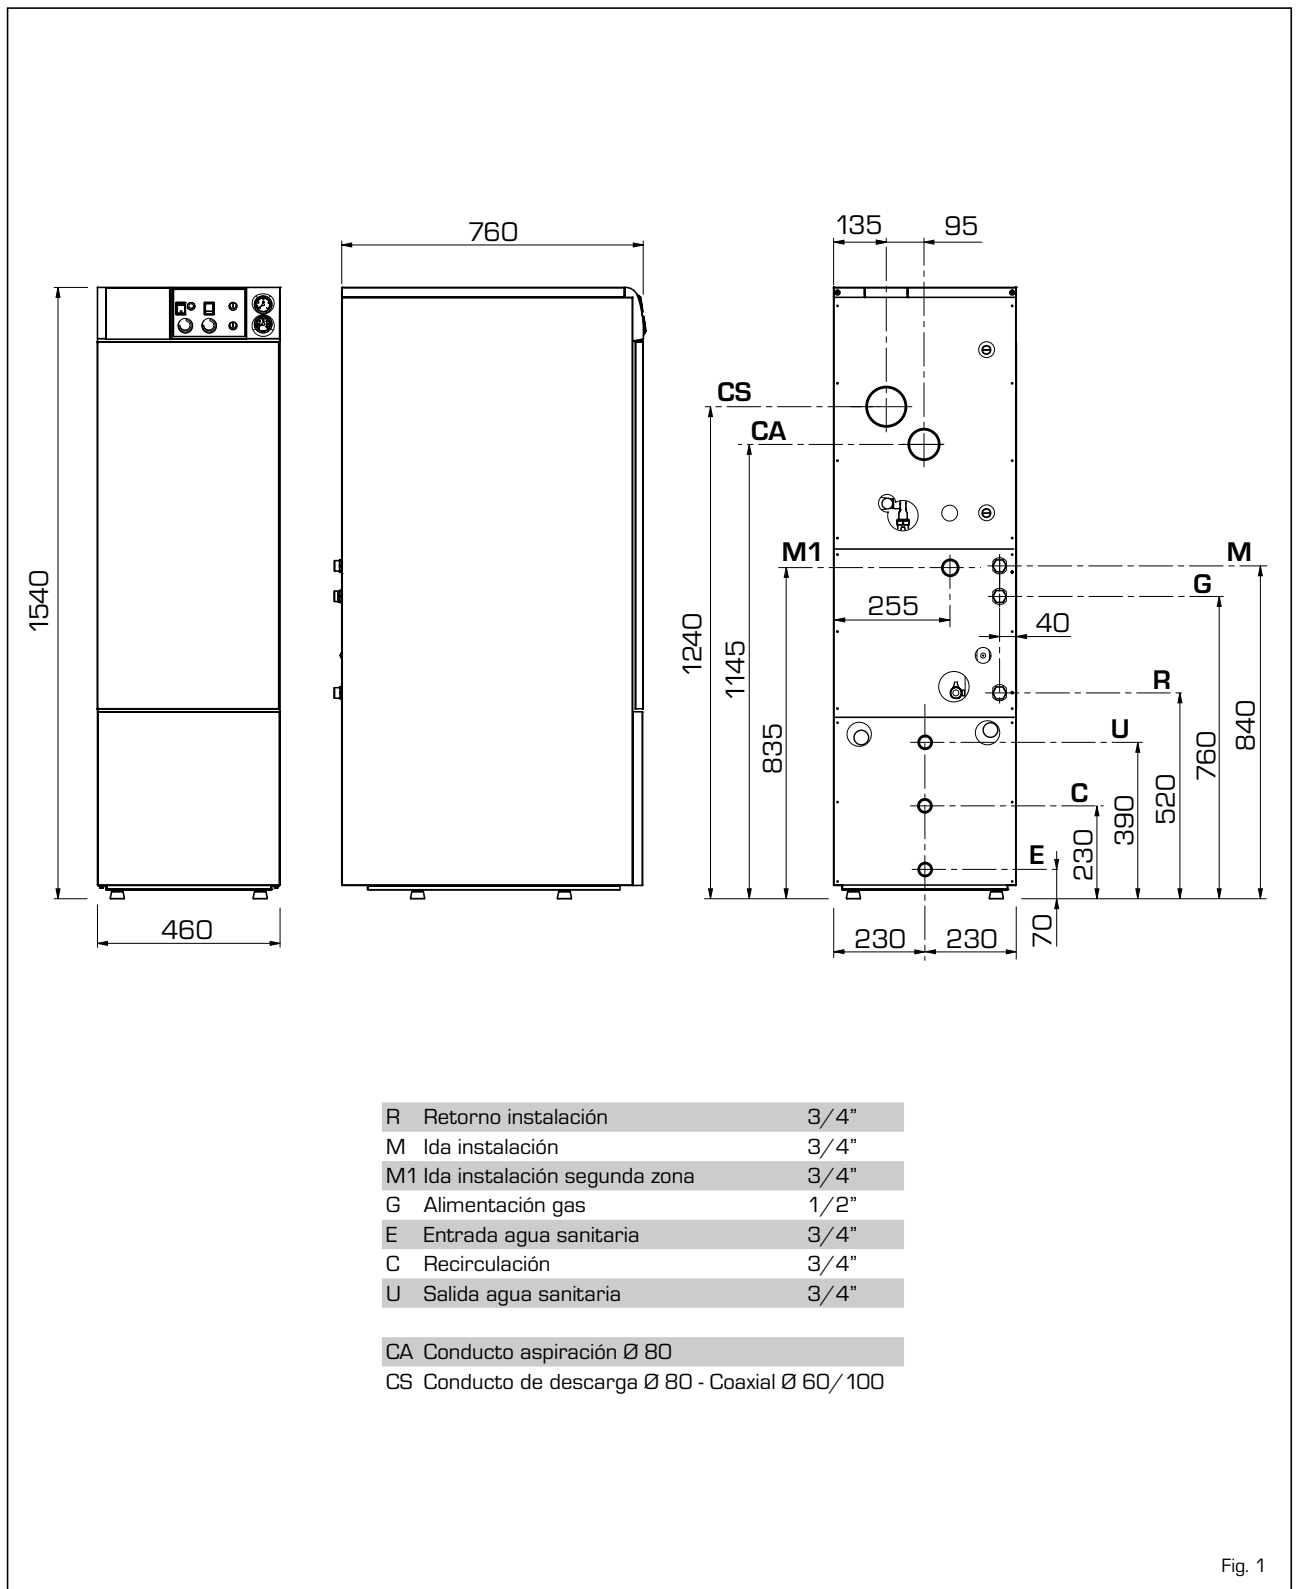


Fig. 1

1.3 DATOS TECNICOS

| BITHERM 26/80 BF | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Potencia térmica (mín.-nom.) | kW | 23,2 - 31,0 |
| | kcal/h | 19.950 - 26.660 |
| Caudal térmico (mín.-nom.) | kW | 26,2 - 34,0 |
| | kcal/h | 22.530 - 29.240 |
| Elementos | n° | 4 |
| Contenido de agua | l | 16 |
| Potencia eléctrica absorbida | W | 155 |
| Presión máxima de servicio | bar | 4 |
| Temperatura máxima de servicio | °C | 85 |
| Vaso de expansión | | |
| Capacidad / Presión precarga | l/bar | 10/1 |
| Producción agua sanitaria | | |
| Capacidad acumulador | l | 80 |
| Presión máx. de servicio acumulador | bar | 7 |
| Caudal sanitario específico EN 625 * | l/min | 18,6 |
| Caudal sanitario continuo (Δt 30°C) | l/h | 888 |
| Tiempo de recuper. desde 25 a 55°C | min | 10 |
| Vaso de expansión sanitario | l | 4 |
| Temperatura de los humos (mín.-máx) | °C | 177 - 200 |
| Caudal de los humos (mín.-máx) | g/s | 20,5 - 18,7 |
| Categoría | | II2H3+ |
| Tipo | | C 12-32-42-52-82 |
| Peso | kg | 240 |
| Inyectores gas principales | | |
| Cantidad | n° | 3 |
| Metano | ø mm | 2,90 |
| G30 - G31 | ø mm | 1,70 |
| Caudal gas (mín.-máx) ** | | |
| Metano | m ³ /h | 2,77 - 3,60 |
| Butano (G30) | kg/h | 0,81 - 1,05 |
| Propano (G31) | kg/h | 1,07 - 1,39 |
| Presión gas en los quemadores (mín.-máx) | | |
| Metano | mbar | 7,1 - 12,0 |
| Butano (G30) | mbar | 17,8 - 28,1 |
| Propano (G31) | mbar | 23,3 - 35,9 |
| Presión de alimentación gas | | |
| Metano | mbar | 20 |
| Butano (G30) | mbar | 28 |
| Propano (G31) | mbar | 37 |

* Caudal calculado con una temperatura establecida de 60°C en el termostato acumulador por un tiempo máximo de 10 min.

** Los caudales del gas se refieren al poder calorífico en condiciones estándar a 15°C - 1013 mbar

1.4 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

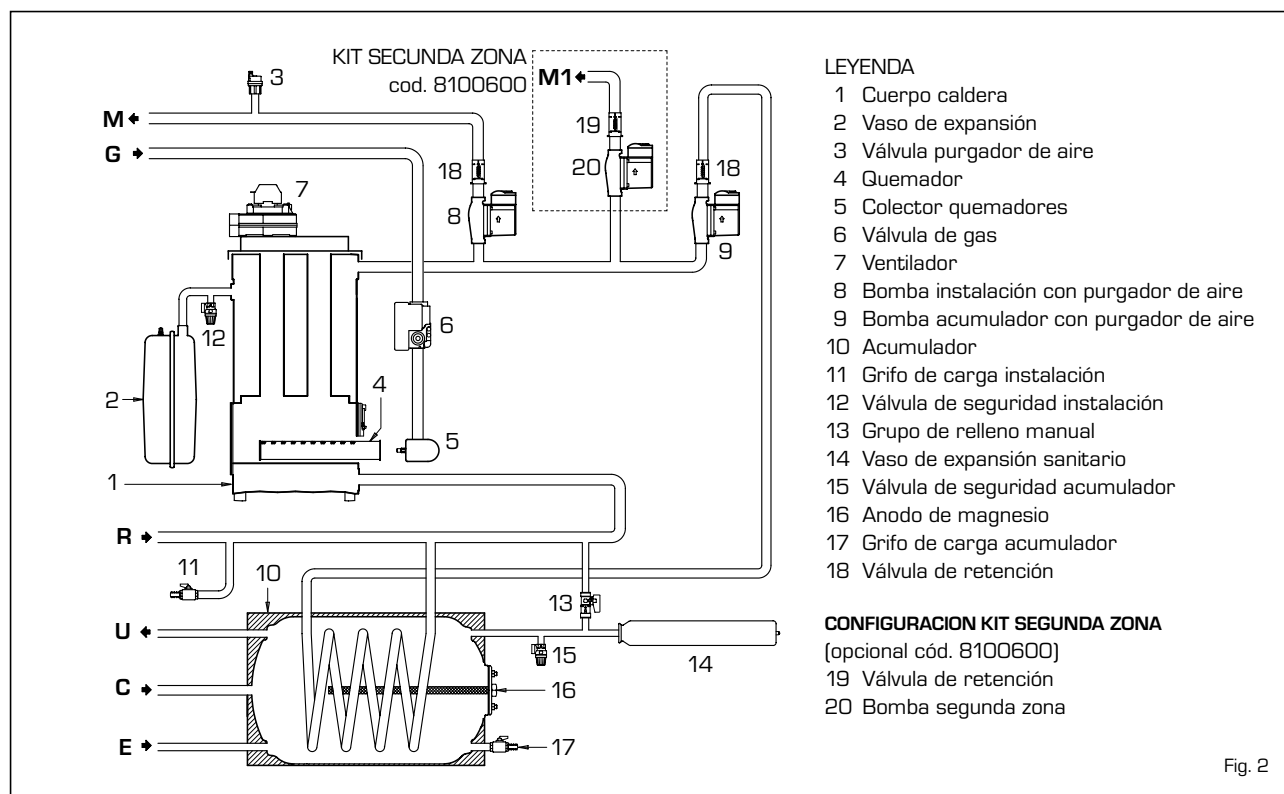


Fig. 2

1.5 COMPONENTES PRINCIPALES

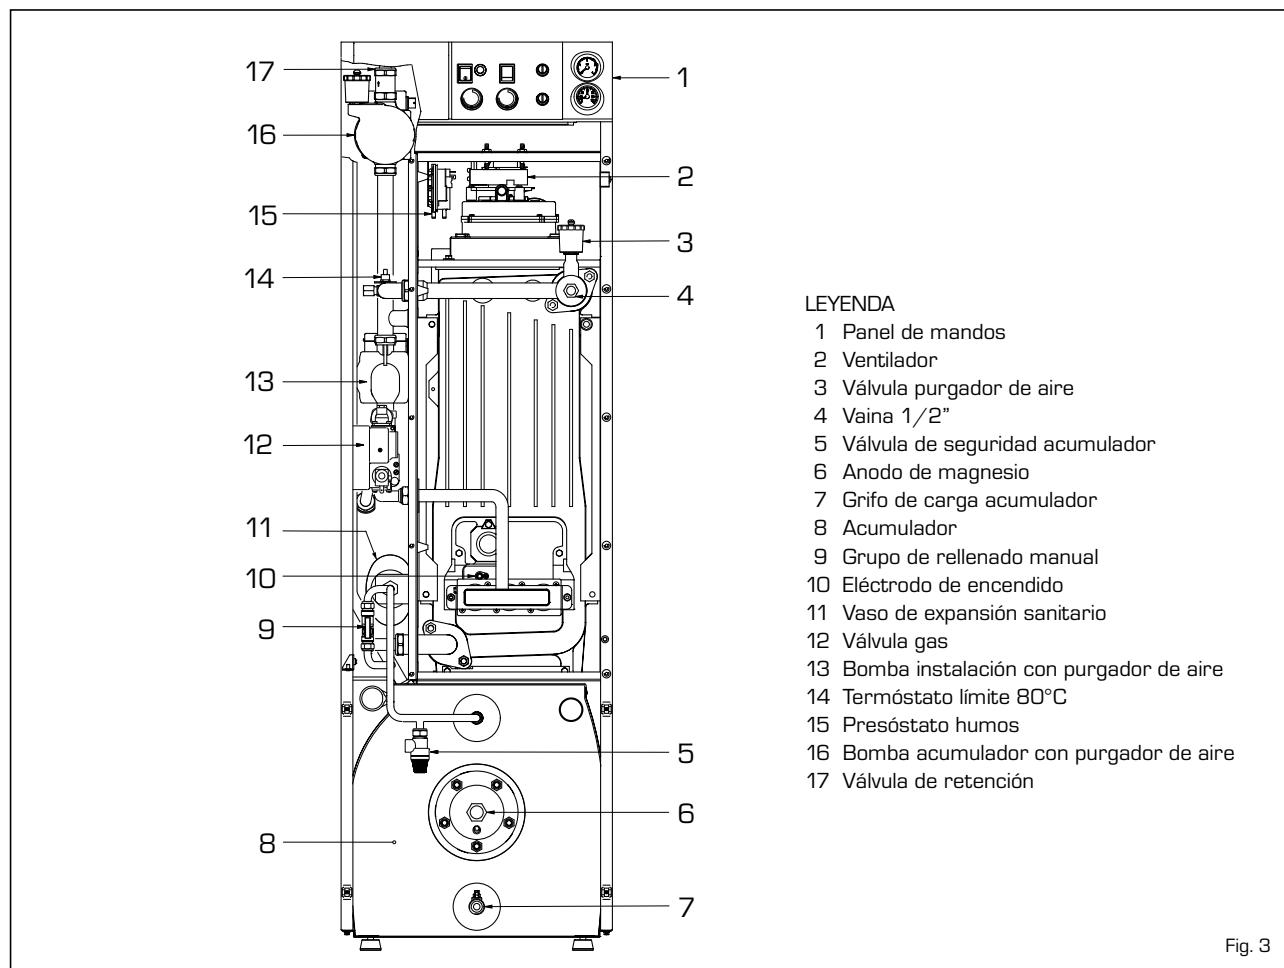


Fig. 3

2 INSTALACION

Las calderas tendrán que instalarse de manera permanente y la instalación debe hacerse exclusivamente por personal especializado y cualificado respetando todas las instrucciones y disposiciones llevadas en este manual. Además, la instalación debe ser efectuada en conformidad con las normas actualmente en vigor:

2.1 VENTILACION CUARTO CALDERA

La **BITHERM 26/80 BF**, cuya cámara de combustión y circuito de alimentación de aire son herméticos respecto al ambiente, se pueden instalar en cualquier ambiente doméstico.

2.3 CONEXION DE LA INSTALACION

Antes de proceder con la conexión de la instalación, es buena regla hacer circular agua en las tuberías para eliminar los cuerpos extraños que podrían comprometer el buen funcionamiento de la caldera.

Las descargas de las válvulas de seguridad deberán ser conectadas a un embudo de recolección para transportar el eventual purgado en caso de intervención.

La conexión gas debe ser realizada con tubos de acero sin soldaduras (tipo Mannesmann), galvanizados y con uniones roscadas con juntas, mientras las uniones de tres partes sólo se pueden utilizar para las conexiones iniciales y finales.

Para calcular las dimensiones de las tuberías entre contador y caldera, habrá que considerar tanto los caudales en volumen (consumos) en m^3/h como la densidad del gas utilizado.

Las secciones de las tuberías que constituyen la instalación tienen que ser aptas para asegurar un suministro de gas suficiente para cubrir el consumo máximo. La pérdida de presión entre contador y cualquier aparato de uso no puede ser superior a:

- 1,0 mbar para los gases de la segunda familia (gas natural)
- 2,0 mbar para los gases de la tercera familia (G30-G31).

En la pared interior de la envolvente se encuentra una etiqueta adhesiva que lleva los datos técnicos de identificación y el tipo de gas para el que la caldera ha sido fabricada.

2.3.1 Instalación de zonas

La caldera prevé una conexión (M1 fig.1) en caso de que se quiera dividir la instalación de calefacción en más zonas. La primera zona está servida por el circulador de caldera, para la realización de la segunda zona es disponible un kit opcional cód. 8100600. Para el montaje de los componentes ver la hoja de instrucciones suministrada en dotación.

2.3.2 Filtro en el conducto gas

La válvula gas se produce en serie con un filtro en la entrada que, de todas formas, no puede retener todas las impurezas contenidas en el gas y en las tuberías de red.

Para evitar un mal funcionamiento de la válvula o, en algunos casos, la pérdida de la seguridad de la misma, se recomienda montar en el conducto gas un filtro apropiado.

2.4 CARACTERISTICAS DEL AGUA DE ALIMENTACION

ES ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE TRATAR EL AGUA UTILIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

- Instalaciones muy amplias (con alto contenido de agua)
- Inmisión frecuente de agua para rellenar la instalación.
- En caso de que fuera necesario vaciar completamente o parcialmente la instalación.

2.5 RELLENADO DE INSTALACION (fig. 4)

El rellenado de la caldera y de la instalación se efectúa actuando sobre la llave de esfera (1) y la presión de rellenado, con instalación fría, debe estar entre **1 - 1,2 bar**. Durante la fase de rellenado de la instalación se aconseja tener el interruptor general apagado.

Hay que efectuar el rellenado lentamente para permitir a las bolsas de aire salir a través de los correspondientes purgadores. Acabada esta operación comprobar que el grifo esté cerrado.

2.6 VACIADO DE LA INSTALACION


Para cumplir esta operación accione sobre el grifo de descarga (11 fig. 2). Antes de efectuar esta operación apague la caldera.

2.7 CONDUCTOS DE HUMOS/CHIMENEAS

El conducto de humos o la chimenea para la evacuación de los productos de la combustión de aparatos de tiro natural debe respetar los requisitos previstos por las normas vigentes.

2.7.1 Entubado de chimeneas existentes

Para la recuperación o el entubado de chimeneas existentes deben ser empleados conductos declarados idó-

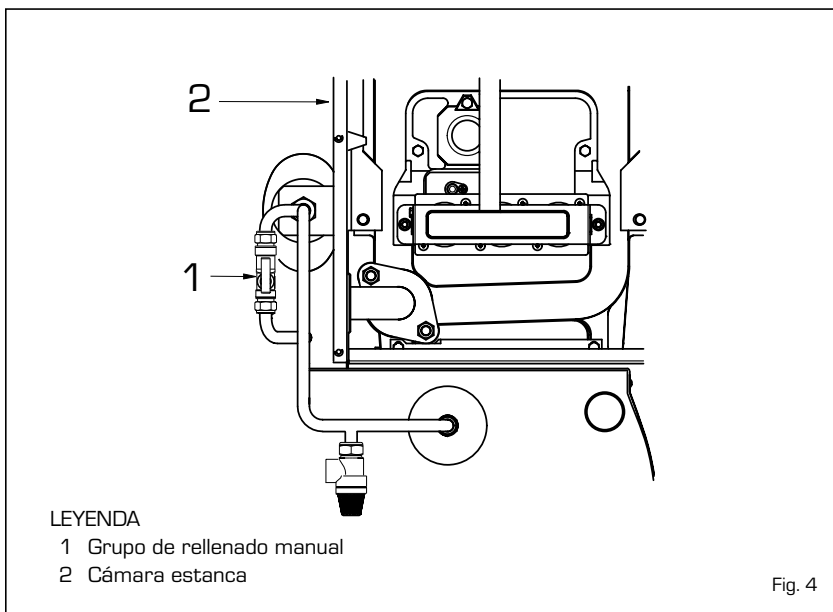

neos, para tal objetivo, por el constructor de tales conductos, siguiendo las modalidades de instalación y utilización indicadas por el constructor mismo.

2.8 INSTALACION CONDUCTO COAXIAL

Se suministra la caldera ya preparada para la conexión de conductos de descarga coaxiales que se pueden orientar en la dirección más adecuada a las exigencias del local.

La longitud máxima horizontal del conducto no tendrá que superar los 2,8 metros. En la tipología de descarga C32 es posible introducir un máximo de dos extensiones y alcanzar una longitud rectilínea verti-

cal de 3 metros, incluida la curva concéntrica en salida de la caldera.

La instalación de cada curva suplementaria cód. 8085601 reduce el tramo de 1 metro.

Utilizar exclusivamente accesorios originales SIME y asegurarse que la conexión se realice de manera correcta, así como se indica en las instrucciones suministradas en el equipo de los accesorios.

Los esquemas de fig.5 ilustran unos ejemplos de los diferentes tipos de modalidad de descarga coaxial.

2.9 INSTALACION CONDUCTOS SEPARADOS

Durante la instalación habrá que respe-

tar las disposiciones requeridas por las Normas y unos consejos prácticos:

- Con aspiración directa del exterior, cuando el conducto es más largo de 1 m, se recomienda el aislamiento para evitar, en los períodos particularmente fríos, la formación de rocío en el exterior de la tubería.

- Con un conducto de evacuación colocado en el exterior del edificio, o en ambientes fríos, es necesario proceder al aislamiento para evitar falsos encendidos del quemado.

En estos casos, es necesario prever un sistema de recogida del condensado en la tubería.

- En caso que se deba atravesar

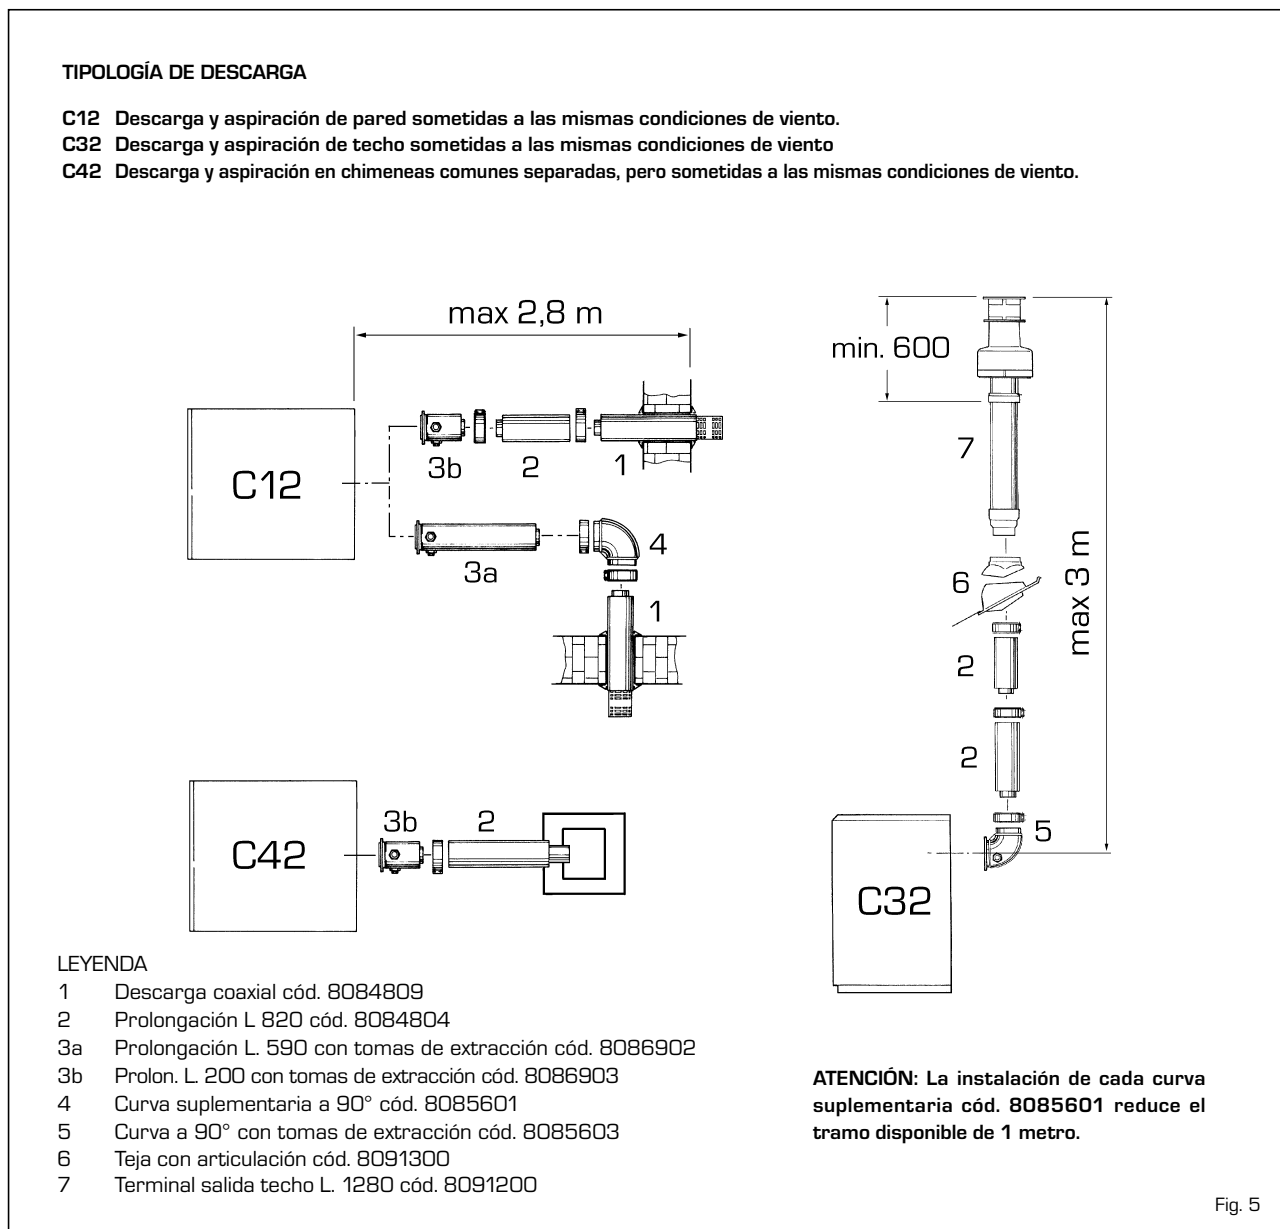


Fig. 5

paredes inflamables aisle el tramo que atraviesa el conducto de descarga humos con un aislamiento en lana de vidrio espesor 30 mm, densidad 50 kg/m³.

La longitud máxima total obtenida sumando las longitudes de las tuberías de aspiración y de evacuación se determina por las pérdidas de carga de cada uno de los accesorios introducidos y no deberá resultar superior a los 6 mm H₂O.

En la instalación utilizar exclusivamente accesorios originales SIME y asegurarse que la conexión se realice de manera correcta, así como se indica en las instrucciones suministradas en el equipo de los accesorios.

Para las pérdidas de carga de los accesorios hacer referencia a la **Tabla 1**.

2.9.1 Kit conductos separados (fig. 6)

El kit conductos separados cód. 8089905 está suministrado con diafragma de aspiración que debe emplearse, en función de la pérdida de carga máxima permitida en ambos conductos, como explicado en fig. 6/a.

2.9.2 Modalidad de descarga

Los esquemas de fig. 7 ilustran algunos ejemplos de los distintos tipos de modalidad de descarga separados.

TABLA 1

| Accesorios ø 80 | Pérdida de carga (mm H ₂ O) | | |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|
| | Aspiración | Evacuación | Salida a techo |
| Codo de 90° MF | 0,30 | 0,50 | - |
| Codo de 45° MF | 0,20 | 0,40 | - |
| Alargadera L1000 (horizontal) | 0,20 | 0,40 | - |
| Alargadera L1000 (vertical) | 0,30 | 0,30 | - |
| Terminal de evacuación | - | 0,40 | - |
| Terminal de aspiración | 0,10 | - | - |
| Colector | 0,50 | 1,80 | - |
| Terminal salida a techo L1240 | - | - | 0,60 |
| Tee descarga condensación | - | 1,10 | - |

Ejemplo de cálculo de instalación consentida en la vers en cuanto la suma de las pérdidas de carga de cada uno de los accesorios introducidos es inferior a los 6,00 mm H₂O:

| | Aspiración | Evacuación |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 6 metros tubo horizontal ø 80 x 0,20 | 1,20 | - |
| 6 metros tubo horizontal ø 80 x 0,40 | - | 2,40 |
| n° 2 curvas 90° ø 80 x 0,30 | 0,60 | - |
| n° 2 curvas 90° ø 80 x 0,50 | - | 1,00 |
| n° 1 terminal ø 80 | 0,10 | 0,40 |
| Pérdida de carga total | 1,90 | + 3,80 = 5,7 mm H₂O |

Con esta pérdida de carga total se debe quitar el diafragma ø 38 de la tubería de aspiración.


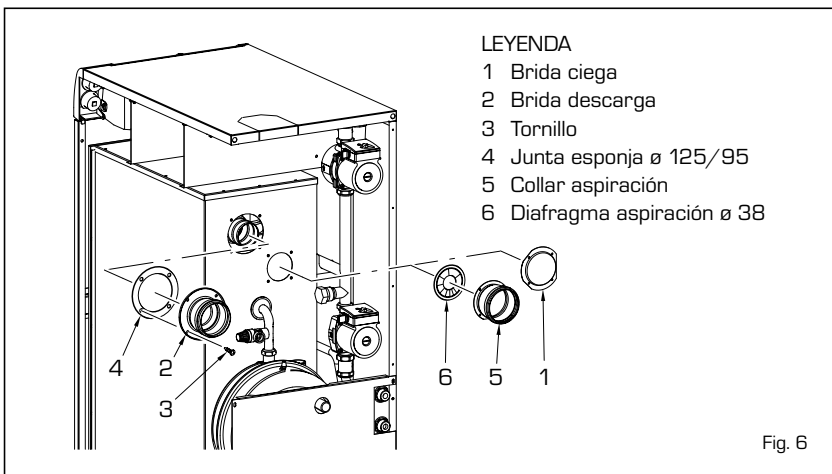


Fig. 6

| Sectores diafragma para quitar | Pérdida de carga total | |
|--------------------------------|------------------------|-------------|
| | mm H ₂ O | Pa |
| 1 | 0 ÷ 1 | 0 ÷ 9,8 |
| 3 | 1 ÷ 2 | 9,8 ÷ 19,6 |
| 4 | 2 ÷ 3 | 19,6 ÷ 29,4 |
| 6 | 3 ÷ 4 | 29,4 ÷ 39,2 |
| sin diafragma | 4 ÷ 6 | 39,2 ÷ 58,8 |

Fig. 6/a

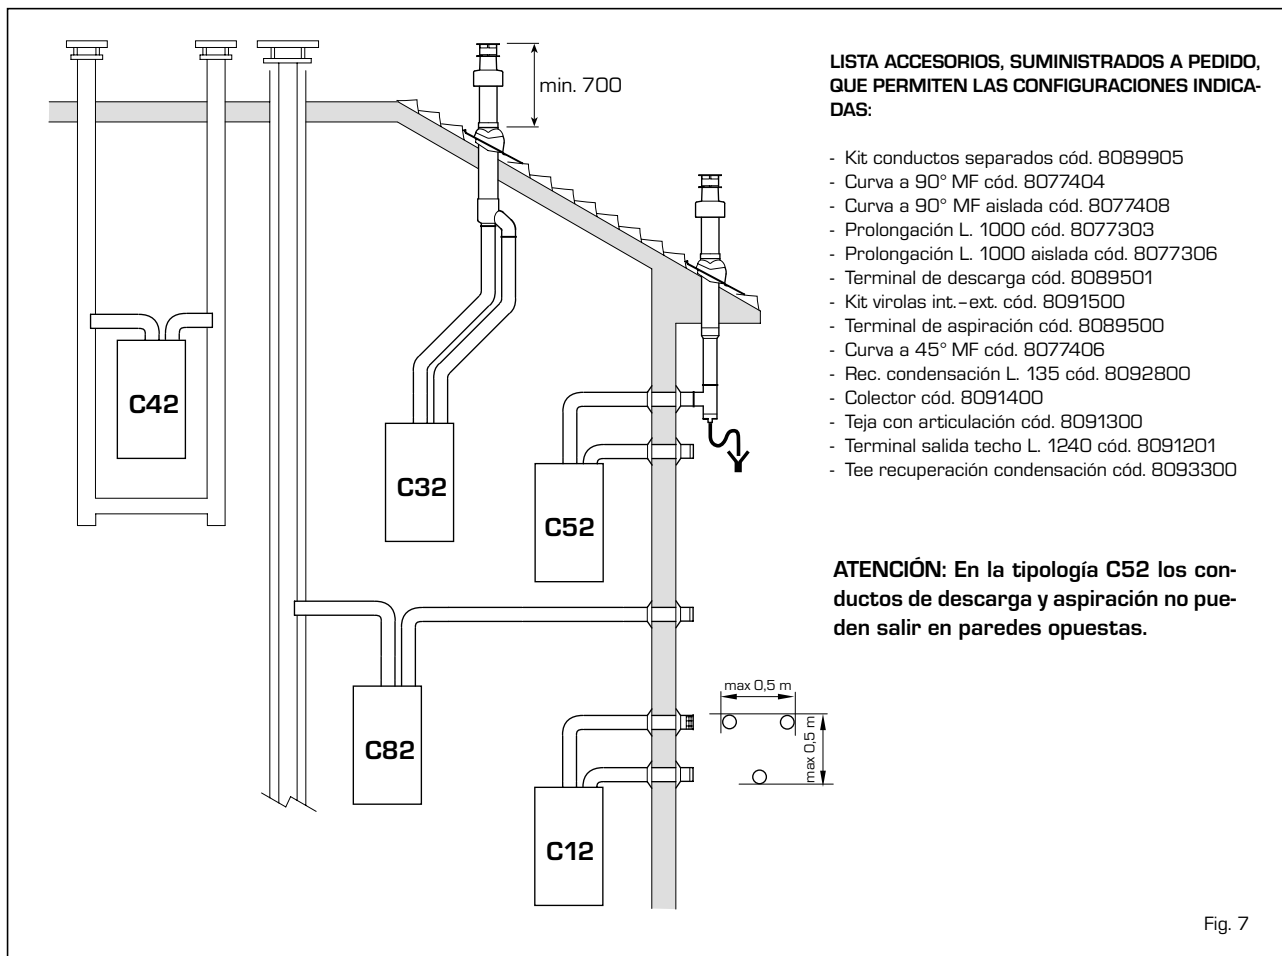

2.10 UBICACIÓN TERMINALES DE DESCARGA

Los terminales de descarga para equi-

pos con tiraje forzado pueden estar ubicados en las paredes perimetrales exteriores del edificio.


De modo indicativo y sin vínculos, se

indican en la **Tabla 2** las distancias mínimas que deben respetarse haciendo referencia a la tipología de un edificio como se indica en la fig. 8.

TABLA 2

| Ubicación del terminal | Aparatos de 7 hasta 35 kW (distancias mínimas en mms) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A - debajo de la ventana | 600 |
| B - debajo de la abertura de aireación | 600 |
| C - debajo del alero | 300 |
| D - debajo del balcón [1] | 300 |
| E - desde una ventana adyacente | 400 |
| F - desde una abertura de aislamiento adyacente | 600 |
| G - desde tuberías o descargas verticales u horizontales [2] | 300 |
| H - desde un ángulo del edificio | 300 |
| I - desde una concavidad del edificio | 300 |
| L - desde el suelo o desde otro plano donde se camina | 2500 |
| M - entre dos terminales en vertical | 1500 |
| N - entre dos terminales en horizontal | 1000 |
| O - desde una superficie frontal sin aberturas o terminales | 2000 |
| P - ídem, pero con abertura y terminales | 3000 |

- 1) Los terminales debajo de un balcón utilizable deben estar colocados en posición tal que el recorrido total de los humos, desde el punto de salida de los mismos a su desembocadura del perímetro exterior del balcón, comprendida la altura del eventual balcón, comprendida la altura de la eventual balastrada de protección, no sea inferior a 2000 mm.
- 2) En la colocación de los terminales, deberán ser adoptadas distancias no menores de 1500 mm por la cercanía de materiales sensibles a la acción de los productos de la combustión (por ejemplo aleros o pluviales en material plástico, salidizo en madera, etc.), a menos de no adoptar medidas de blindaje para resguardar dichos materiales.

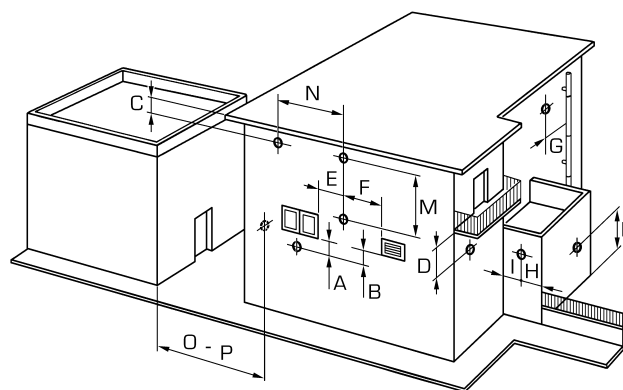

2.11 CONEXION ELECTRICA

La caldera se suministra con un cable eléctrico que en caso de sustitución deberá ser suministrado por SIME.

La alimentación deberá ser realizada con corriente monofásica 230V-50Hz

a través de un interruptor general con distancia mínima entre los contactos de 3 mm y protegido por fusibles. El termóstato ambiente que se debe utilizar debe ser de clase II, en conformidad con la norma EN 60730.1.

El equipo debe ser conectado a una

instalación de puesta a tierra eficaz. **SIME declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas que se deriven de la no instalación de la toma de tierra de la caldera. Desconecte la alimentación eléctrica antes de efectuar cualquier operación sobre el cuadro eléctrico.**

2.10.1 Esquema eléctrico

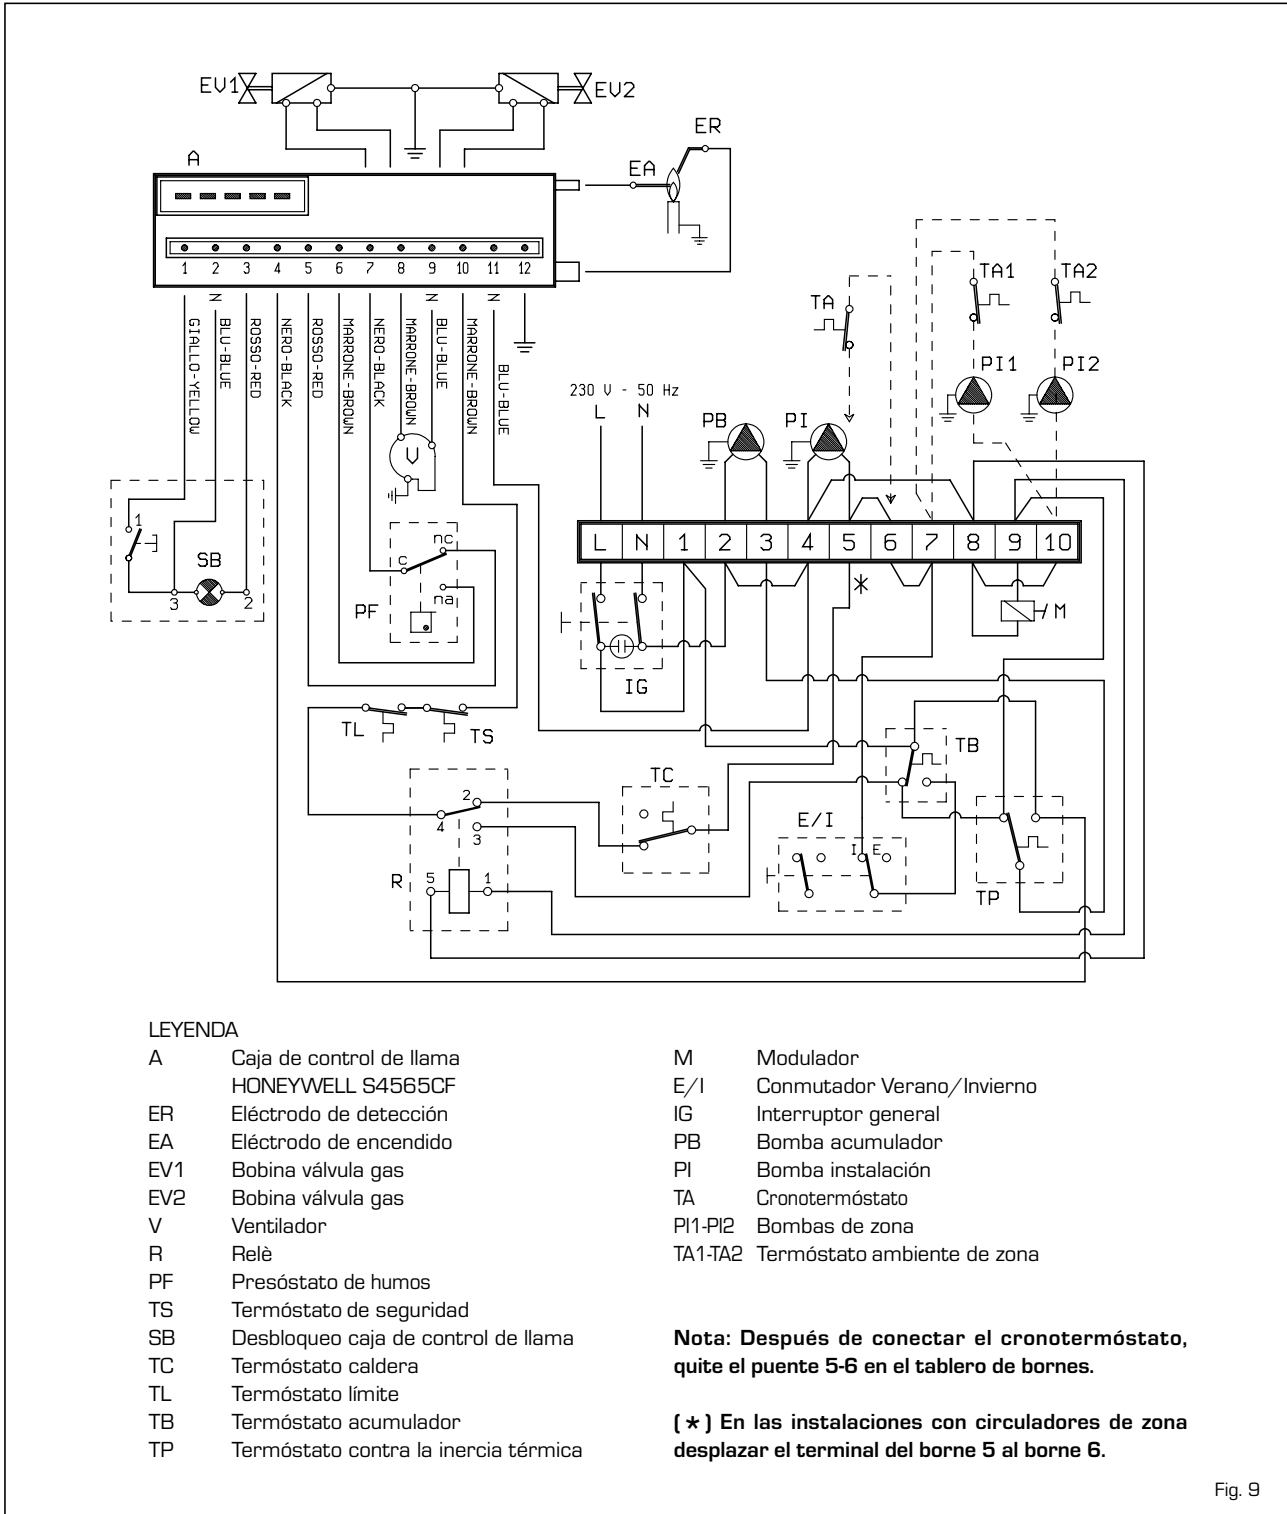


Fig. 9

3 CARACTERÍSTICAS

3.1 CAJA DE CONTROL DE LLAMA

La caldera tiene una caja de control de llama de mando y protección modelo HONEYWELL S4565CF.

El encendido y detección de llama se controlan por dos electrodos que garantizan la máxima seguridad con tiempos de intervención inferiores a un segundo, por apagados accidentales o falta de gas (fig. 10).

3.1.1 Ciclo de funcionamiento


El encendido del quemador se obtiene normalmente dentro de 2 o 3 segundos. Puede ocurrir que el quemador no se encienda, con consiguiente activación de la señal de bloqueo de la caja de control de llama. Las causas se pueden resumir así:

- Falta de gas

La caja de control de llama realiza su ciclo normal, enviando corriente al electrodo de encendido, que produce la descarga por un máximo de 10 segundos. Si el quemador no se enciende, la caja de control de llama se bloquea. Puede suceder en el primer encendido o después de largos periodos sin funcionar, con presencia de aire en la tubería. Puede ser causado por el grifo del gas cerrado o por una de las bobinas de la válvula que, con el bobinado interrumpido, no permite la abertura.

- El electrodo de encendido no descarga

En la caldera se nota solamente la abertura del gas hacia el quemador, y después de 10 segundos la caja de control de llama se bloquea. Puede

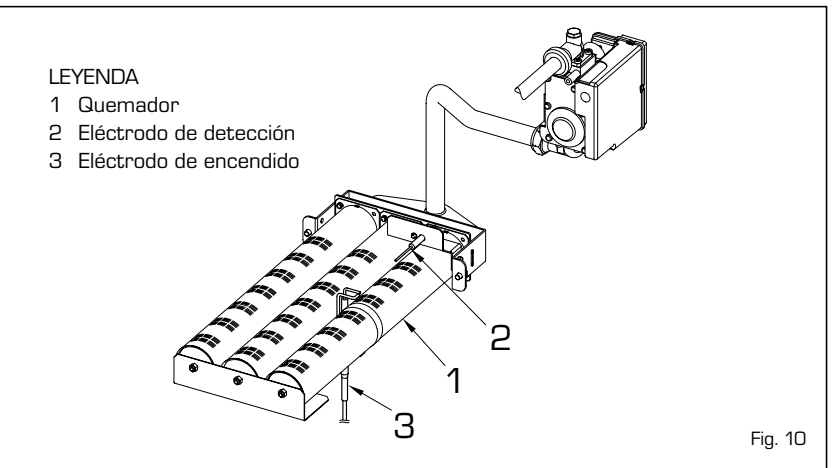

ser causado por el cable del electrodo que está interrumpido o no bien empalmado al borne de la caja de control de llama; o también, la caja de control de llama tiene el transformador quemado.

- No hay detección de llama

Después del encendido se oye la descarga continua del electrodo, no obstante el quemador esté encendido. Después de 10 segundos la descarga se interrumpe, el quemador se apaga y se enciende la luz de bloqueo de la caja de control de llama. Ocurre cuando no se hayan respetado las posiciones de fase y neutro en la caja de bornes. El cable del electrodo de detección está interrumpido o el mismo electrodo se encuentra a tierra; el electrodo está muy desgastado y es necesario sustituirlo.

La caja de control de llama es defectuosa.

Por falta imprevista de corriente el quemador se apaga inmediatamente. Al volver la corriente, la caldera se pone


automáticamente en marcha.

3.1.2 Ciclo de trabajo

A cada arranque el programador realiza una auto-verificación que, en caso de avería o señal de llama parásita, no permite el arranque del programador. No se realiza el arranque del programador también en caso de que el presostato aire no se encuentre en la posición de falta de ventilación.


3.2 PRESOSTATO HUMOS (fig. 11)

El presostato, con calibración fija (4,7-5,7 mm H₂O) es capaz de garantizar la funcionalidad de la caldera también con tuberías de aspiración y de evacuación al límite máximo de la longitud consentida. El valor de la señal al presostato está medido a través del respectivo instrumento conectado a las tomas de presión positiva y negativa colocadas en la parte superior de la cámara estanca.

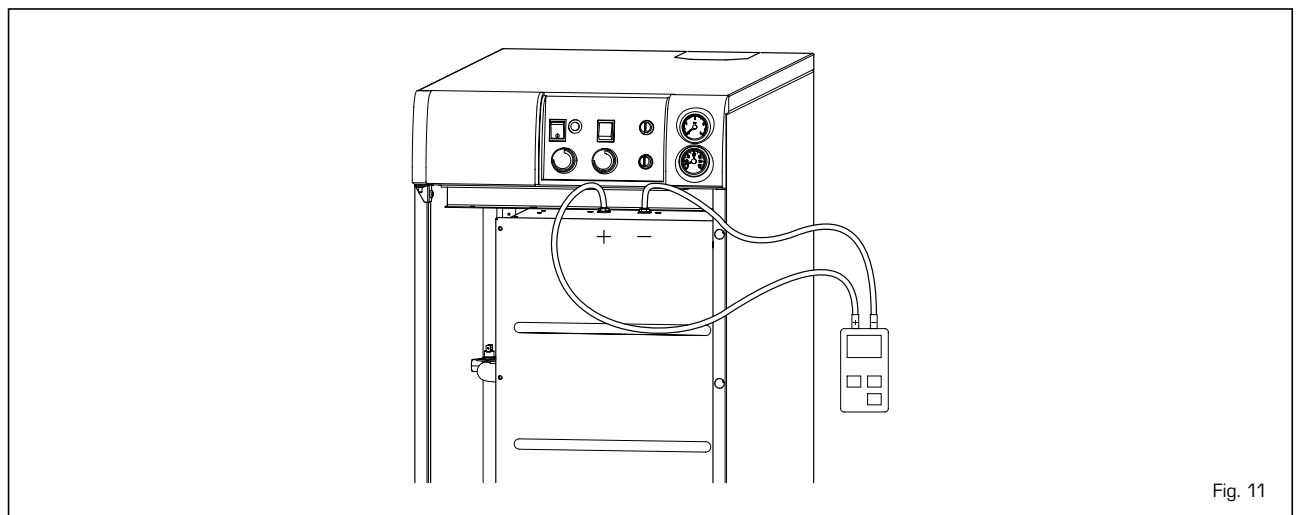

3.3 TERMOSTATO CONTRA LA INERCIA TERMICA (fig. 12)

El termostato contra la inercia térmica de la caldera tiene la función de volver a poner en funcionamiento la bomba del acumulador cuando la caldera alcanza la

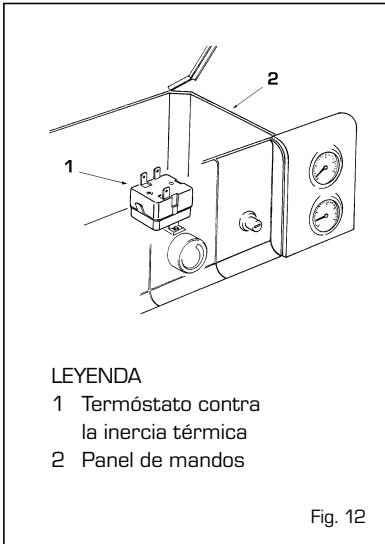

temperatura de 90 °C, transportando el exceso de temperatura desde el cuerpo de hierro fundido hacia el acumulador; exceso debido a la inercia térmica. El circulador automáticamente se parará, cuando la temperatura de la caldera se haya puesto por debajo de 90 °C.

3.4 ALTURA DE ELEVACION DISPONIBLE EN LA INSTALACION

La prevalencia residual para la instalación de calefacción está representada, en función de la capacidad, del gráfico de la fig. 13.



4 USO Y MANTENIMIENTO

4.1 PRODUCCION AGUA CALIENTE SANITARIA

La preparación del agua caliente sanitaria se garantiza por un acumulador de intercambio rápido dotado de un ánodo de magnesio para proteger el acumulador y de una brida de inspección para el control y la limpieza.

Habrà que inspeccionar el ánodo de magnesio periódicamente y sustituirlo si está gastado.

Se aconseja poner en la entrada del agua sanitaria en el acumulador una llave de compuerta que permita, además de un cierre total, regular el caudal en la salida.

NOTA: Si la caldera no produce el agua caliente sanitaria, asegurarse que el aire se haya purgado apropiadamente accionando los purgadores manuales después de haber apagado el interruptor general.

4.2 VALVULA GAS (fig. 14)

La caldera se produce de serie con válvula.
El calibrado de la presión del gas se

efectúa por la SIME en línea de producción y prevé la potencia mínima de calefacción a 23,2 kW y la potencia máxima de calefacción/sanitaria a 31,0 kW.


Para facilitar la investigación de adecuación potencia calefacción, si acaso fuese necesaria la variación de la presión del gas, son disponibles los diagramas presión/potencia servida por G20 y G30/G31 (fig. 16).

Esta operación deberá efectuarse exclusivamente por personal técnico

autorizado. Después de haber regulado las presiones de trabajo sellar los reguladores. Para regular las presiones es necesario seguir una norma preestablecida regulando antes la MINIMA luego la MAXIMA.

4.2.1 Regulación presión mínima y máxima (fig. 15)

Para efectuar la regulación de la presión mínima proceda del siguiente

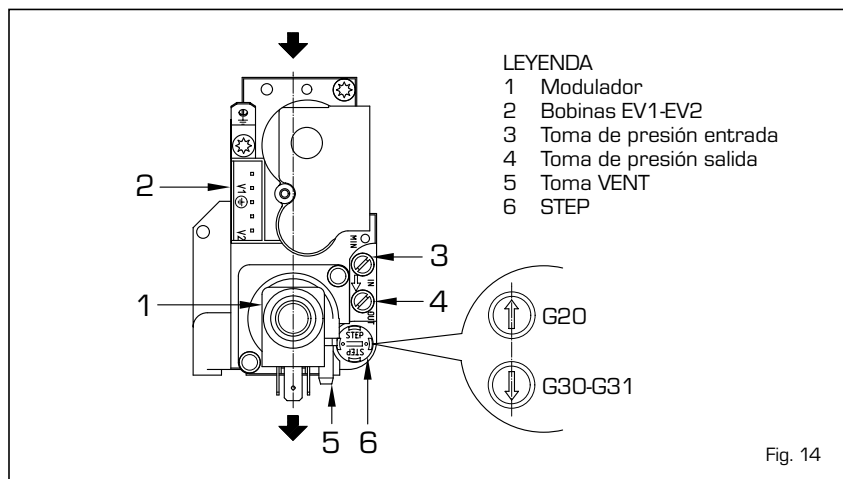

modo:

- Conecte el manómetro diferencial como se indica en la fig. 14/a.
- Desconecte la alimentación y quite la capucha de plástico del modulador (3).
- Ponga el pomo del termostato acumulador sobre el valor máximo.
- Encienda la caldera y abra el grifo del agua caliente sanitaria.
- Gire la tuerca (2) buscando el valor de la presión mínima como está indicado en la **Tabla 3**: para reducir la presión gire la tuerca en sentido antihorario, para aumentar la presión gire la tuerca en sentido horario.
- Apague y vuelva a encender varias veces la caldera manteniendo abierto siempre el grifo de agua caliente sanitaria y verificando que la presión corresponda a los valores indicados en la **Tabla 3**.
- Conecte nuevamente la alimentación eléctrica del modulador

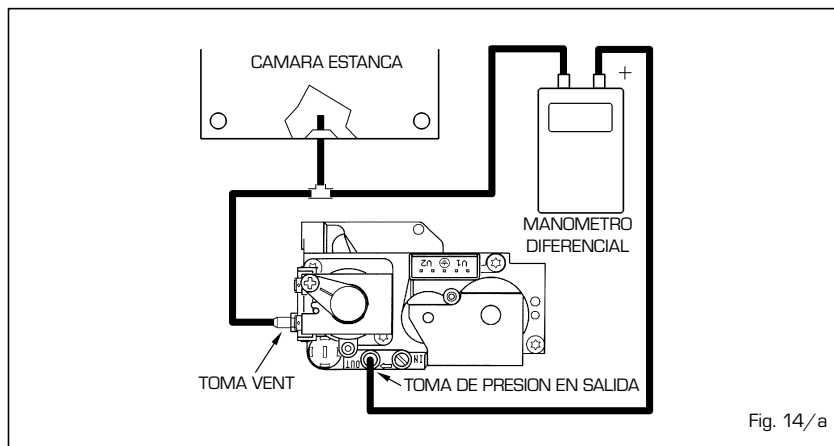


Fig. 14/a

TABLA 3

| Tipo de gas | Presión máx. quemador mbar | Presión mín quemador mbar |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Metano (G20) | 12,0 | 7,1 |
| Butano (G30) | 28,1 | 17,8 |
| Propano (G31) | 35,9 | 23,3 |

Luego de haber efectuado la regulación de la presión mínima, proceda a la calibración de la presión máxima:

- Con el pomo del termostato acumulador en el valor máximo, el grifo del agua caliente sanitaria abierta y el quemador encendido, gire la tuerca (1) buscando el valor de la presión máxima como se indica en la **Tabla 3**; para reducir la presión gire la tuerca en sentido antihorario, para aumentar la presión gire la tuerca en sentido horario.
- Encienda y apague varias veces la caldera manteniendo siempre abierto el grifo del agua caliente y verifique que la presión corresponda a los valores indicados en **Tabla 3**.

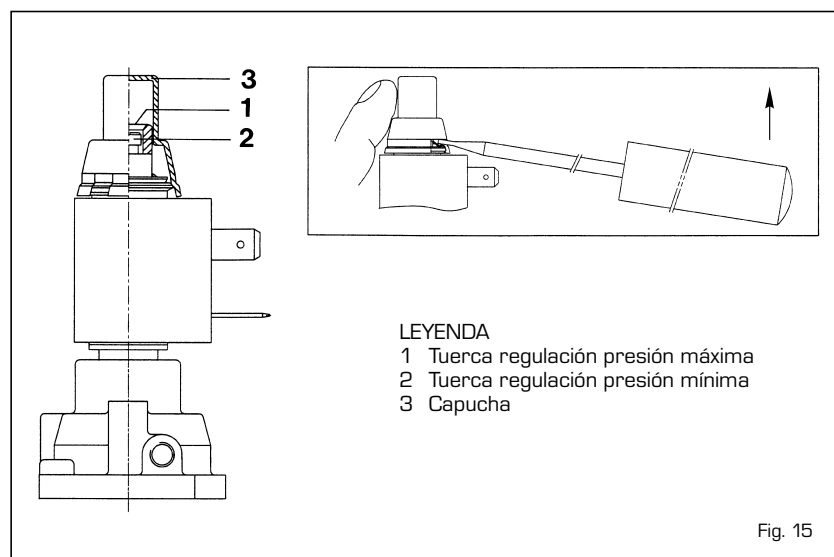


Fig. 15

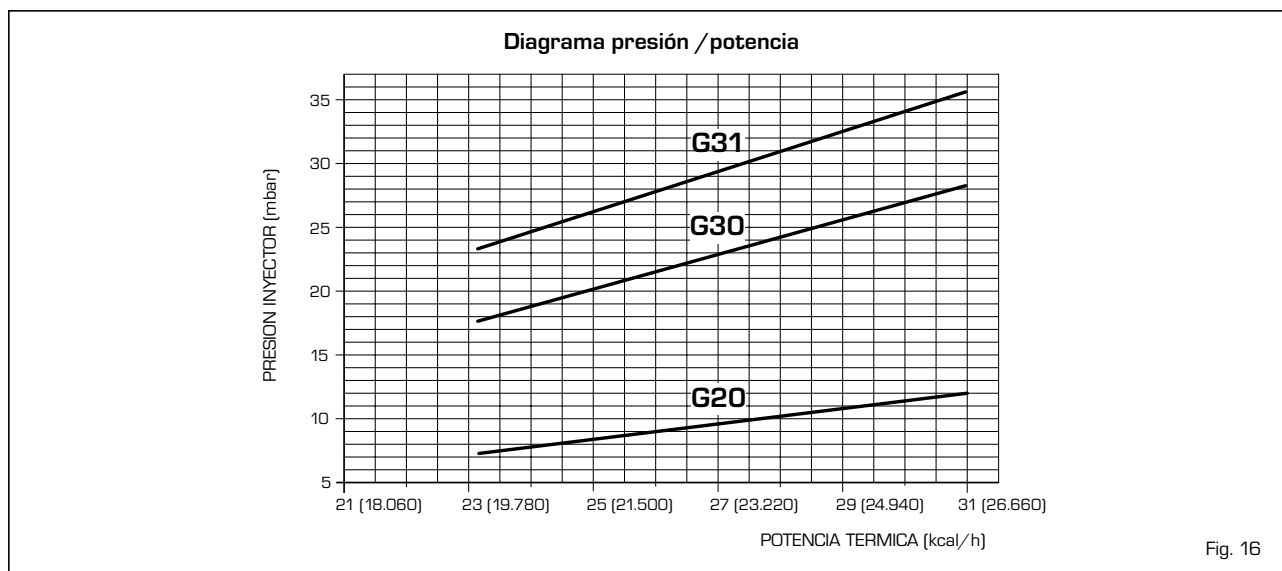


Fig. 16

4.3 TRANSFORMACION GAS

Para el funcionamiento a gas butano (G30) o propano (G31) se suministra un kit con lo necesario para la transformación.

Para pasar de un gas a otro es necesario actuar del modo siguiente:

- Cerrar el grifo del gas.
- Sustituir los inyectores principales y las arandelas de aluminio \varnothing 10 suministrados en el kit (para efectuar esta operación utilizar una llave fija 12).
- **Variar el nivel de presión al encendido (STEP) de la válvula gas colocando el índice del tornillo, según el tipo de gas, como indicado en la fig. 14.**
- Para la regulación de los valores de presión gas máxima y mínima seguir lo explicado al punto 4.2.1.
Después de haber regulado las presiones de trabajo sellar los reguladores.
- Terminadas las operaciones, colocar sobre el panel de la envolvente, la etiqueta que indica la predisposición del gas, suministrada junto con el kit de transformación.

NOTA: Al montar los componentes quitados sustituya las juntas de gas y, después del montaje hay que ensayar la estanqueidad de todas las conexiones gas, empleando agua y jabón o productos adecuados, evitando el uso de llamas libres.

La transformación deberá efectuarse exclusivamente por personal autorizado.

4.4 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza del generador deberá efectuarse anualmente por un técnico autorizado.

4.5 ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

El quemador principal no funciona ni para uso sanitario ni para la calefacción.

- Controlar si llega tensión al accionador de la válvula de gas; verificar el funcionamiento y eventualmente sustituirlo.
- Comprobar el funcionamiento del termóstato límite y del presóstato de humos.
- El ventilador funciona pero con un número de revoluciones reducido, si

no se activa el presóstato humos; proveer a la sustitución.

El quemador principal quema mal: llama muy alta, llama amarilla.

- Controle que la presión de gas al quemador sea regular.
- Controle que los quemadores estén limpios.

La caldera funciona a la potencia máxima sea en la fase sanitario que en la fase de calefacción.

- Comprobar el valor de regulación de la presión de calefacción.
- Comprobar que la bobina montada sobre la válvula gas no esté interrumpida, eventualmente sustituirla.

Los radiadores se recalientan también en verano.

- En conmutador Verano/Invierno está en posición invierno, ponerlo en posición verano.
- Controle que no existan impurezas en la sede de la válvula de retención.
- La válvula de retención es defectuosa, intervenga reemplazándola.
- Monte la válvula de retención sobre la tubería de retorno de la instalación

Los radiadores en invierno no se calientan.

- El selector invierno/verano está en la posición verano; llevarlo a la posición invierno.
- El cronotermóstato está regulado demasiado bajo o es defectuoso y hay que sustituirlo.
- Las conexiones eléctricas del cronotermóstato no son correctas.
- La bomba de circulación está bloqueada: hay que que desbloquearla.
- El termóstato acumulador es defectuoso, porque no conmuta el contacto, se debe sustituir.

La bomba acumulador funciona a menudo, a pesar de no haber consumo de agua sanitaria.

- Comprobar que el termóstato contra la inercia térmica esté regulado a 90°C.
- Bajar la regulación del termóstato límite.

La caldera no produce agua caliente sanitaria, o produce poca.

- Comprobar que el aire haya sido oportunamente quitada: eventualmente actuar sobre los purgadores manuales.
- El termóstato acumulador actúa con retraso durante la fase de con-

sumo de agua, debido a la cal incrustada al exterior de la vaina del bulbo sensible del termóstato o el mismo ha perdido su regulación normal, y se necesita sustituirlo.

- Comprobar que la bomba del acumulador no esté bloqueada.
- La bomba del acumulador esté quemada y sea necesario sustituirla.

La válvula de seguridad de la caldera interviene en modo frecuente.

- Controle que la presión de carga en frío de la instalación no sea muy elevada, respete los valores aconsejados.
- Controle que la válvula de seguridad no esté fuera de calibración, eventualmente intervenga reemplazándola.
- Controle la presión de preinflado del vaso de expansión.
- Sustituya el vaso de expansión

La válvula de seguridad de la caldera interviene en modo frecuente.

- Controlar la presión de red, si acaso resulte elevada proveer a la instalación de un reductor de presión.

La caldera funciona pero no aumenta la temperatura.

- Controle que el consumo de gas no sea inferior al previsto.
- Controle que la caldera esté limpia.
- Controle que la caldera sea proporcionada a la instalación.

El ventilador funciona pero el quemador no arranca.

- Comprobar y eventualmente sustituir los tubos de conexión del presóstato de humos eliminando los depósitos de condensación.
- Es necesario volver a calibrar o mejor aún sustituir el presóstato de humos con un nuevo calibrado en fábrica.

El ventilador no arranca.

- Comprobar si los terminales del motor de activador reciben tensión.
- El motor tiene el bobinado eléctrico quemado y es necesario sustituirlo.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

ADVERTENCIAS

- Desactivar el equipo en caso de rotura y/o mal funcionamiento, absteniéndose de realizar cualquier intento de reparación o de intervención directa. Para esto dirigirse exclusivamente al personal técnico autorizado.
- La instalación de la caldera y cualquier otra operación de asistencia y mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado. Queda absolutamente prohibido abrir abusivamente los dispositivos sellados de fábrica.
- Prohíba el uso del equipo a los niños y a los inexpertos. No toque la puerta de la cámara de combustión y el vidrio de la mirilla a causa de las elevadas temperaturas que se alcanzan.
- El constructor no puede considerarse responsable por eventuales daños derivados de usos inapropiados del equipo.

ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO DE LA CALDERA (fig. 17)

Abrir el grifo del gas y encender el interruptor general (1). Elegir la posición del conmutador Verano/Invierno (3).

- Con el conmutador en posición (VERANO) la caldera funciona en fase sanitaria.
- Con el conmutador en posición (INVIERNO) la caldera funciona sea en la fase sanitaria que en la fase de calefacción ambiente. Será la intervención del cronotermóstato que parará el funcionamiento de la caldera.

REGULACIONES

DE LA TEMPERATURAS (fig. 17)

- La regulación de la temperatura de calefacción se obtiene con la manopla del termóstato con un campo de regulación de 45 a 85°C (9). El termómetro (6) permite comprobar el valor de la temperatura programada. Para garantizar un funcionamiento siempre óptimo del generador, se aconseja no bajar por debajo de una temperatura mínima de trabajo de 60°C.
- La regulación de la temperatura del

agua sanitaria se obtiene con la manopla del termóstato (8) con campo de regulación de 40 a 60°C.

DESBLOQUEO

CAJA DE CONTROL (fig. 17)

Si el quemador no se enciende, se iluminará la luz roja de señalización de bloqueo (2). Apretar el pulsador para que la caldera vuelva a ponerse automáticamente en funcionamiento.

Si después de 2 o 3 intentos de desbloqueo la caja de control de llama no hace el ciclo normal de encendido, hay que pedir la intervención de un técnico autorizado.

APAGADO CALDERA (fig. 17)


Para apagar la caldera apretar el interruptor general (1).

En el caso de un prolongado período de inutilización de la caldera se aconseja quitar tensión eléctrica, cerrar el grifo del gas y si se prevén bajas temperaturas, vacíe la caldera y la instalación hidráulica para evitar la

rotura de las tuberías a causa del congelamiento del agua.

RELLENADO DE LA INSTALACION

Controlar periódicamente que, con la instalación en frío, el hidrómetro tenga valores de presión comprendidos entre 1-1,2 bar (5 fig. 17). Si la presión disminuyera hasta valores inferiores a 1 bar, para restablecer la presión girar la llave de carga en sentido antihorario (fig. 18). Acabada esta operación, comprobar que el grifo esté cerrado.

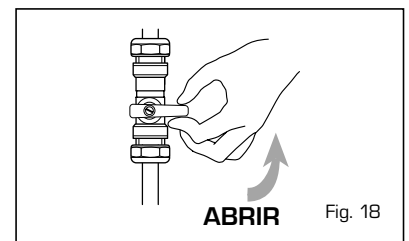


TRANSFORMACION GAS

Si fuera necesaria la transformación de la caldera para que funcione con un gas diferente del usado en origen, se aconseja dirigirse a personal técnico autorizado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Al final de la temporada de calefacción es obligatorio efectuar un control de la caldera y llevar a cabo su eventual limpieza.

El mantenimiento preventivo y el control del funcionamiento de los aparatos y de los sistemas de seguridad podrán efectuarse por un técnico autorizado. La caldera se suministra con un cable eléctrico que en caso de sustitución deberá ser suministrado por SIME.

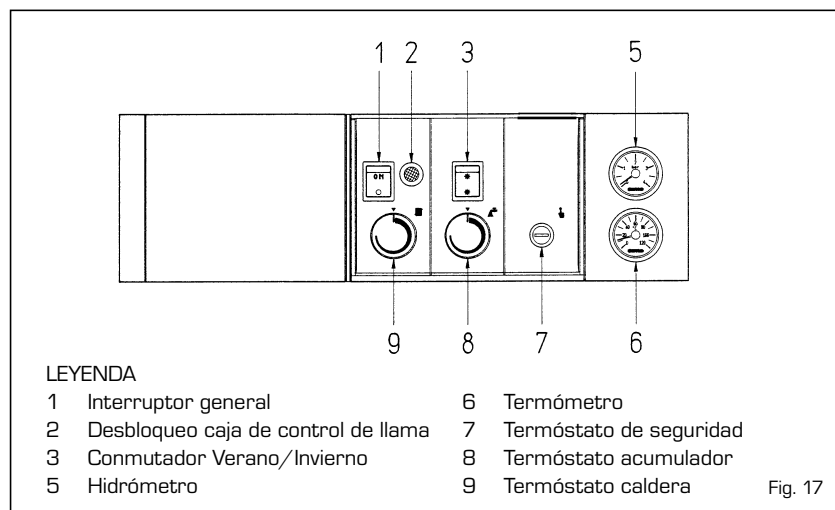

INSTRUÇÕES PARA O INSTALADOR

ÍNDICE

| | | |
|---|-----------------------------|---------|
| 1 | DESCRIÇÃO DA CALDEIRA | pag. 32 |
| 2 | INSTALAÇÃO | pag. 35 |
| 3 | CARACTERÍSTICAS | pag. 40 |
| 4 | USO E MANUTENÇÃO | pag. 41 |

IMPORTANTE

Antes de acender o aparelho pela primeira vez, é conveniente fazer os seguintes controlos:

- Verifique que não haja líquidos ou materiais inflamáveis perto da caldeira.
- Certifique-se que a ligação eléctrica tenha sido efectuada de modo correcto e que o fio de terra esteja ligado a uma boa instalação de terra.
- Abra a torneira do gás e verifique as uniões, incluindo as do queimador.
- Certifique-se que o aparelho esteja preparado para o tipo de gás correcto.
- Verifique se a conduta de evacuação dos produtos de combustão esteja livre e tenha sido montada correctamente.
- Certifique-se que as eventuais válvulas de corte estejam abertas.
- Certifique-se que a instalação tenha sido cheia de água e esteja sem ar nos tubos.
- Verifique que a bomba circuladora não esteja bloqueada.
- Faça sair o ar dos tubos do gás usando a própria saída da tomada de pressão colocada na entrada da válvula gás.
- O instalador deve instruir o utilizador sobre o funcionamento da caldeira e sobre os dispositivos de segurança e entregar o livro ao utilizador.

1 DESCRIÇÃO DA CALDEIRA

1.1 DESCRIÇÃO DA CALDEIRA

As caldeiras **BITHERM 26/80 BF** representam a solução ideal para o aquecimento e a produção de água quente sanitária para pequenas e

médias habitações.

Estes aparelhos, são projetados e construídos em conformidade com as diretivas europeias 90/396/CEE, 89/336/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE e as normas europeias EN 483 - EN 625.

Podem ser alimentadas com gás natural (G20) e com gás butano (G30) ou propano (G31). Siga as instruções deste manual para uma correcta instalação e um perfeito funcionamento do aparelho.

1.2 DIMENSÕES

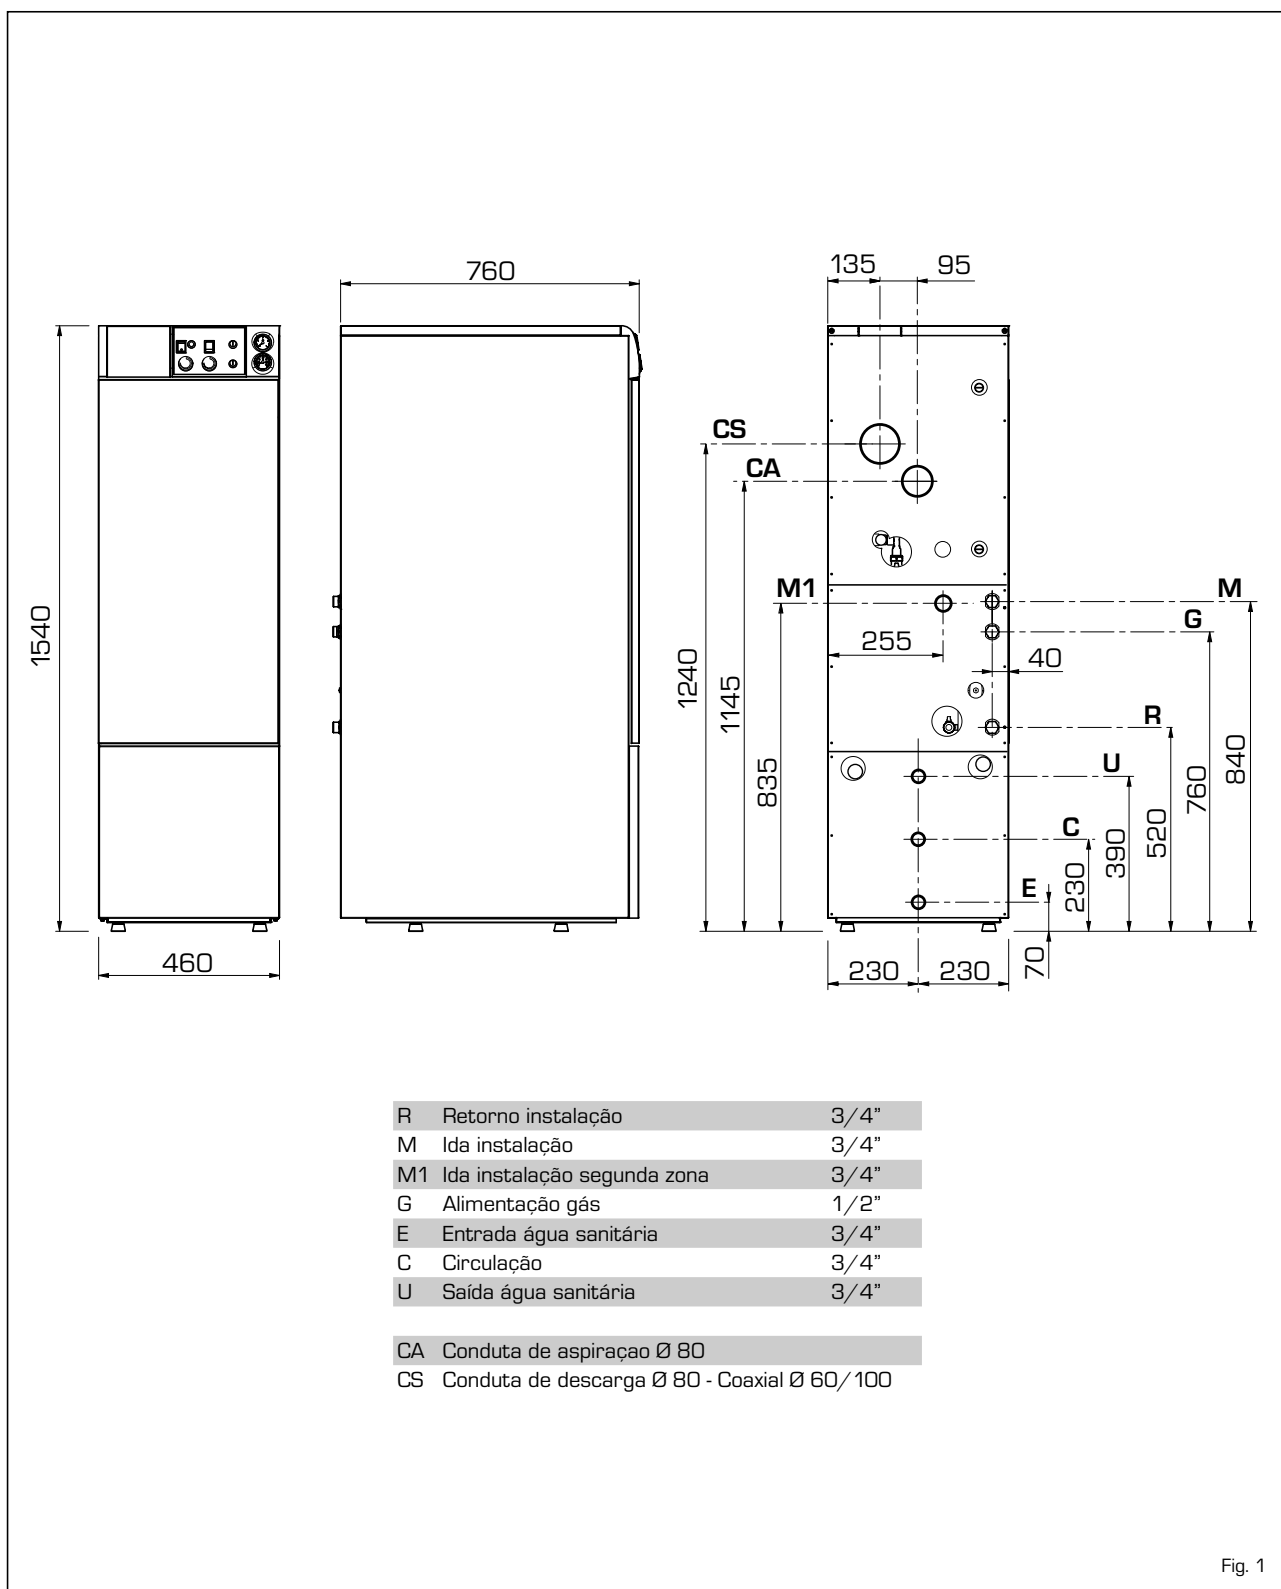


Fig. 1


1.3 DADOS TÉCNICOS

| BITHERM 26/80 BF | | |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Potência térmica (min.-nom.) | kW | 23,2 - 31,0 |
| | kcal/h | 19.950 - 26.660 |
| Caudal térmico (min.-nom.) | kW | 26,2 - 34,0 |
| | kcal/h | 22.530 - 29.240 |
| Elementos | n° | 4 |
| Conteúdo de água | l | 16 |
| Potência eléctrica absorvida | W | 155 |
| Pressão máxima de funcionamento | bar | 4 |
| Temperatura máxima de funcionamento | °C | 85 |
| Vaso de expansão | | |
| Capacidade / Pressão de pré-carga | l/bar | 10/1 |
| Produção de água sanitária | | |
| Capacidade acumulador | l | 80 |
| Pressão máx. de funcion. acumulador | bar | 7 |
| Caudal sanitário específico EN 625* | l/min | 18,6 |
| Caudal sanitário contínuo (Δt 30°C) | l/h | 888 |
| Tempo de recuperação de 25 a 55°C | min | 10 |
| Vaso de expansão sanitário | l | 4 |
| Temperatura dos fumos (min.-max) | °C | 177 - 200 |
| Caudal dos fumos (min.max) | g/s | 20,5 - 18,7 |
| Categoria | | II2H3+ |
| Tipo | | C 12-32-42-52-82 |
| Peso | kg | 240 |
| Injectores gás principais | | |
| Quantidade | n° | 3 |
| Metano | ø mm | 2,90 |
| G30 - G31 | ø mm | 1,70 |
| Caudal gás (min.-max) ** | | |
| Metano | m ³ /h | 2,77 - 3,60 |
| Butano (G30) | kg/h | 0,81 - 1,05 |
| Propano (G31) | kg/h | 1,07 - 1,39 |
| Pressão gás queimadores (min.-max) | | |
| Metano | mbar | 7,1 - 12,0 |
| Butano (G30) | mbar | 17,8 - 28,1 |
| Propano (G31) | mbar | 23,3 - 35,9 |
| Pressão de alimentação gás | | |
| Metano | mbar | 20 |
| Butano (G30) | mbar | 30 |
| Propano (G31) | mbar | 37 |


* Caudal calculado com uma temperatura programada no termostato acumulador de 60°C por um tempo máximo de 10 min.

** Os caudais de gás indicados foram obtidos tendo em conta o poder calorífico em condições normais a 15°C - 1013 mbar

1.4 ESQUEMA FUNCIONAL

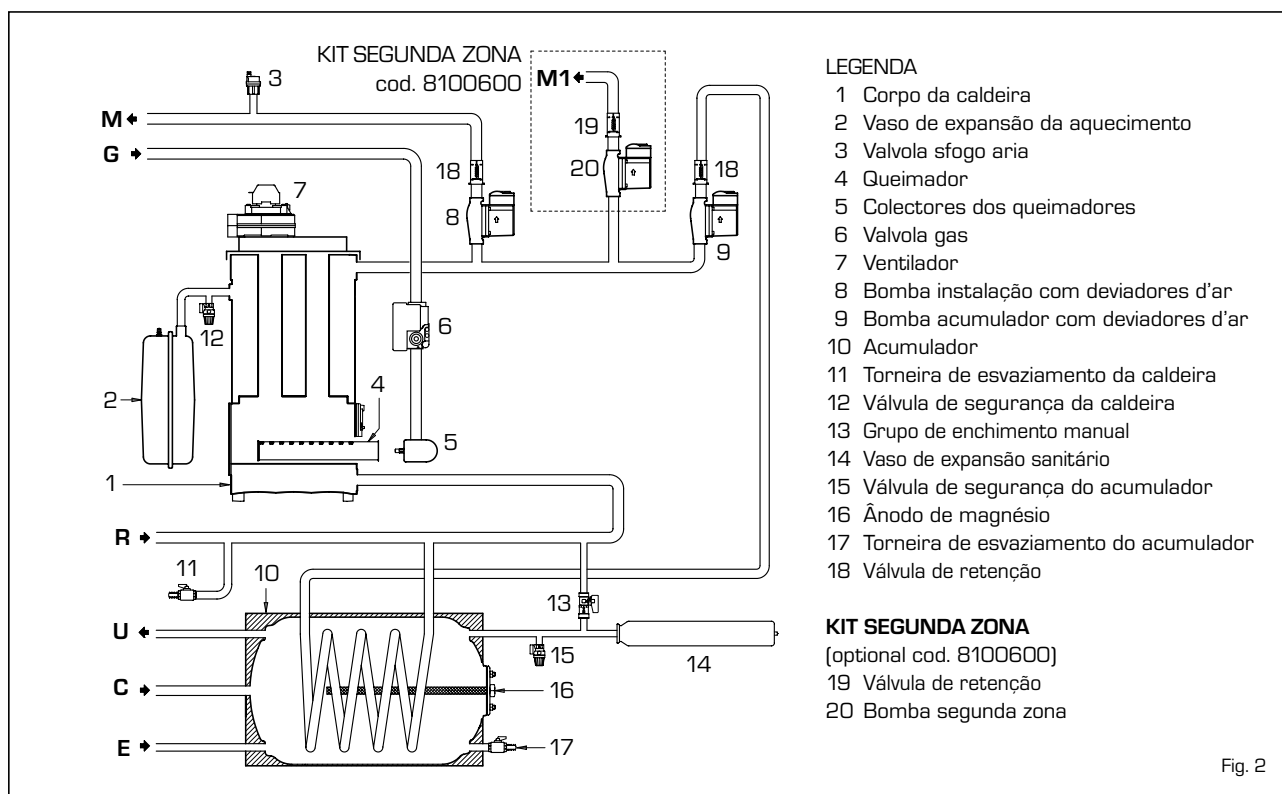

1.5 COMPONENTES PRINCIPAIS

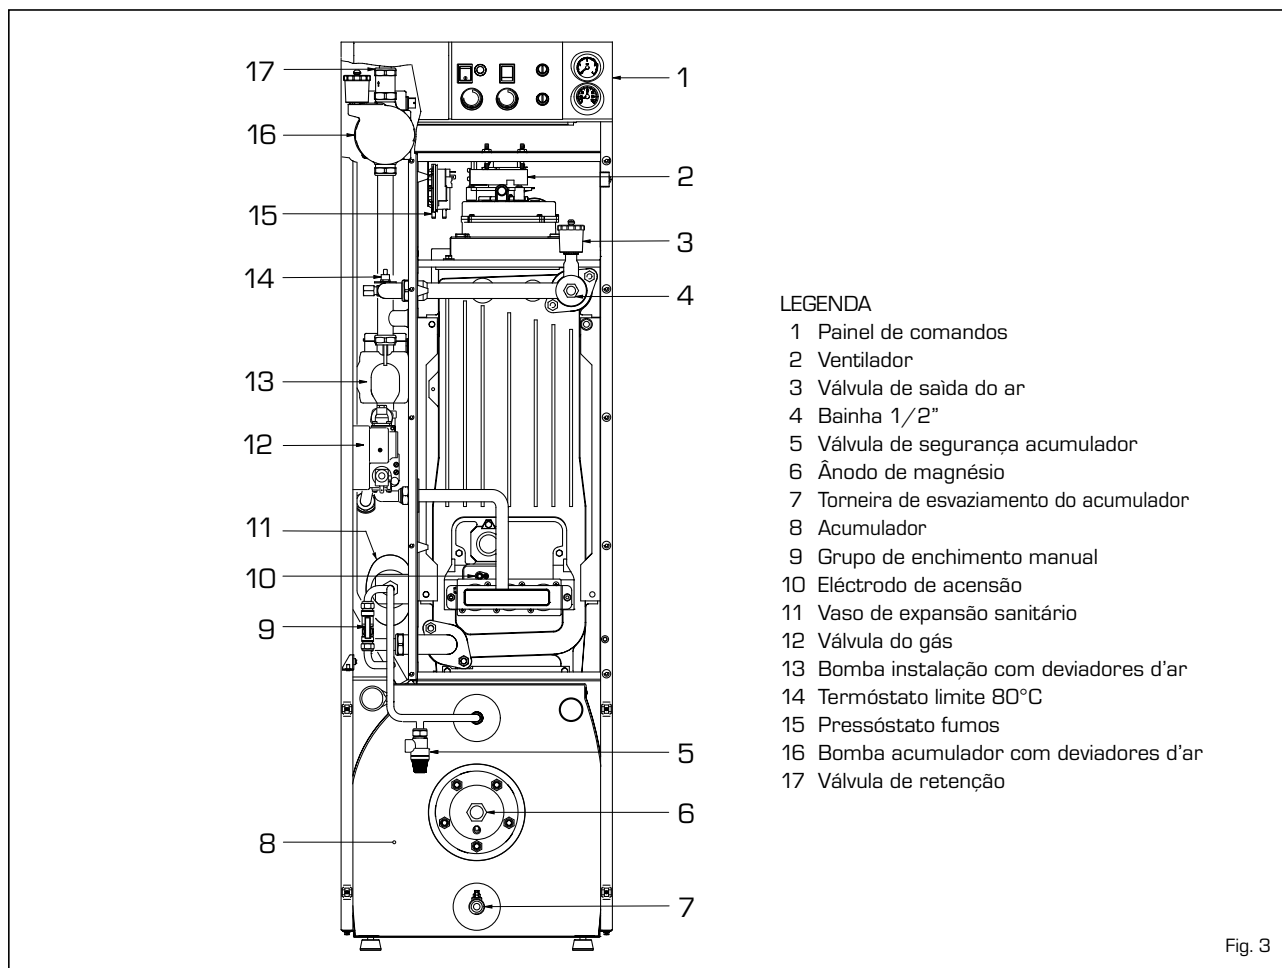

2 INSTALAÇÃO

A instalação deve enterder-se fixa e deve ser efectuada exclusivamente técnicos especializados e qualificados respeitando todas as instruções e disposições deste manual, devendo a instalação ser efectuada cumprindo rigorosamente as normas e regulamentos actualmente em vigor.

2.1 INSTALAÇÃO DE UMA CALDEIRA

As vers. **BITHERM 26/80 BF**, cujas câmaras de combustão e circuitos de alimentação do arsão herméticos relativamente ao ambiente, podem ser instaladas em qualquer ambiente doméstico.

2.3 LIGAÇÃO À INSTALAÇÃO

Antes de acender a caldeira, lavar acuradamente todos os tubos da instalação para eliminar eventuais resíduos que poderiam comprometer a boa funcionalidade do aparelho.

As descargas da válvula de segurança deverão ser ligadas a um funil de recolhimento para recolher as eventuais imundicies em caso de intervenção.

A ligação do gás deve ser realizada com tubos de aço sem soldaduras (tipo Mannesmann), zincados e com uniões filetadas e revestidas, excluindo junções iniciais e finais. No dimensionamento das tubagens de gás desde o contador até à caldeira dever-se-á ter em conta o caudal (consumo) em m^3/h que a densidade do gás. As secções das tubagens que formam a instalação devem ser tais que garantam um fornecimento de gás suficiente para cobrir os picos de consumo máximo limitando as perdas de pressão entre o contador e qualquer um dos aparelhos em utilização a menos de:

- 1,0 mbar para os gases da segunda família (gás natural);
- 2,0 mbar para os gases da terceira família (G30-G31).

Na parte interior da porta está colocada uma etiqueta na qual estão indicados os dados técnicos de identificação e o tipo de gás para o qual a caldeira saiu regulada de fábrica.

2.3.1 Instalação de zona

Na caldeira encontre uma abertura (fig. 1), sempre que quiser se dividir a

instalação do aquecedor em diversas zonas. A primeira zona é alimentada do circulador da caldeira, para realizar a segunda zona é disponível um kit opcional cod. 8100600. Para a montagem dos componentes, veder o folho de instrução que acompanha.

2.3.2 Filtro do tubo do gás

A válvula gás dispõe de série um filtro na entrada, o que não é suficiente para reter todas as impurezas do gás e dos tubos. Para um melhor funcionamento da válvula e para evitar que seja anulado o controle de segurança da válvula, aconselha-se a montar um bom filtro no tubo do gás.

2.4 CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO

É ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL FILTRAR A ÁGUA USADA PARA A INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO NOS SEGUINTE CASOS:

- Instalações muito extensas (com elevados conteúdos de água).
- Frequentes introduções de água de integração na instalação.
- Se for necessário desvaziar parcialmente ou totalmente a instalação.

2.5 ENCHIMENTO DA INSTALAÇÃO (fig. 4)

O enchimento da caldeira e da respectiva instalação efectua-se através da

válvula de esfera (1) e a pressão de carregamento, com o aparelho frio, deve ser compreendida entre **1 - 1,2 bar**. Durante a fase de enchimento da instalação é aconselhável manter desligado o interruptor geral.

O enchimento vai-se efectuando lentamente para que as bolhas de ar possam sair através dos purgadores.

No final da operação verificar que a torneira fique fechada.

2.6 Esvaziamento do equipamento


Para efectuar esta operação, utilizar a torneira de esvaziamento (11 fig. 2). Antes de efectuar esta operação deve-se desligar a caldeira.

2.7 FUMEIROS/CHAMINES

Um fumeiros ou chaminé para a evacuação para a atmosfera dos produtos da combustão deve respeitaros requisitos previstos nas normas em vigor:

2.7.1 Entubamento de chaminés existente

Para a recuperação ou entubamento de chaminés existentes devem ser utilizadas condutas declaradas idóneas para o objectivo pelo fabricante dessas condutas, seguindo as modalidades de instalação e de utilização indicadas por esse mesmo fabricante.

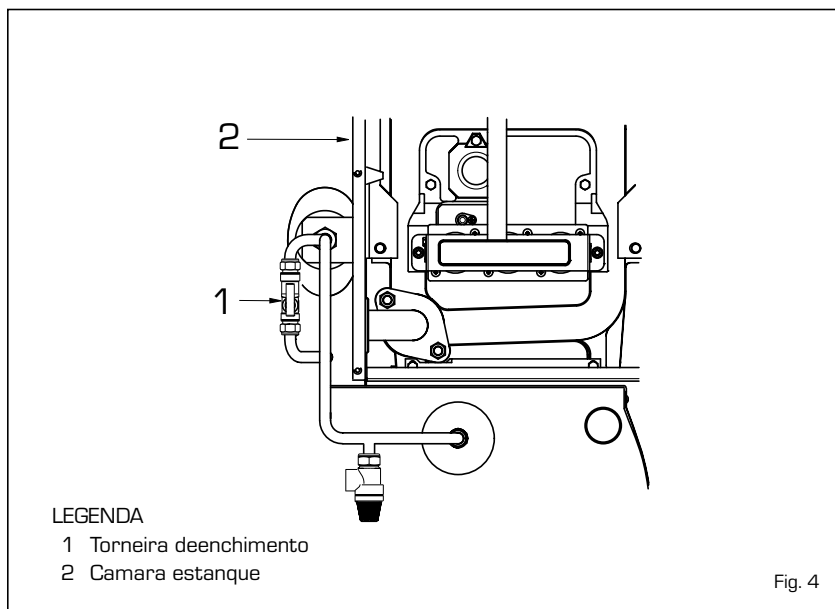

2.8 INSTALAÇÃO CONDUCTA COAXIAL

A caldeira é pre-disposta a ligação, às tubaturas de descarga coaxial, que se podem orientar na melhor direcção seguindo as exigências do lugar.

O comprimento máximo horizontal da conducta não deverá superar os 2,8 m. Na tipologia de descarga C32 é possível inserir um máximo de duas estensões e chegar à um comprimento retilíneo vertical de 3,0 m compre-so a curva concentríca na saída da caldeira. A instalação de cada curva suplementar cod. 8085601 reduz um pedaço de 1,0 m.

Utilizar exclusivamente acessórios ori-nais SIME e assegurar - se que a ligação seja feita em maneira correcta, assim como é indicado nas instruções que acompanham os acessórios.

Os esquemas da fig. 5 ilustram alguns exemplos dos diversos tipos de modali-dade de descarga coaxial.

2.9 INSTALAÇÃO CONDUCTAS SEPARADAS

Durante a instalação aconselha-se a seguir as disposições das Normas e alguns conselhos práticos:

- Em caso de aspiração directa do exterior, quando a conducta tem um comprimento superior a 1 m, aconselha-se o isolamento para evitar, nos períodos particularmente frios, a formação de orvalho no exterior dos tubos.
- Com a conducta de evacuação situada no exterior do edifício, ou em ambientes frios, é necessário efectuar o isolamento para evitar

falsas partidas do queimador. Nestes casos, é necessário instala-r na tubagem um sistema de recolha da condensação.

- Em caso de atravessamento de paredes inflamáveis, isolar o troço de atravessamento da conducta de descarga dos fumos com lâ de vidro de 30 mm de espessura, den-sidade 50 kg/m³.

O comprimento máximo total, obti-do somando os coprimentos das tubagens de aspiração e descarga, é determinado pelas perdas de carga dos acessórios introduzidos e não deverá ser superior a 6,00 mm H₂O.

Nas instalações utilizar exclusivamen-te acessórios originais SIME, assigu-rarse que a ligação seja feita em maneira correcta, assim como é indi-

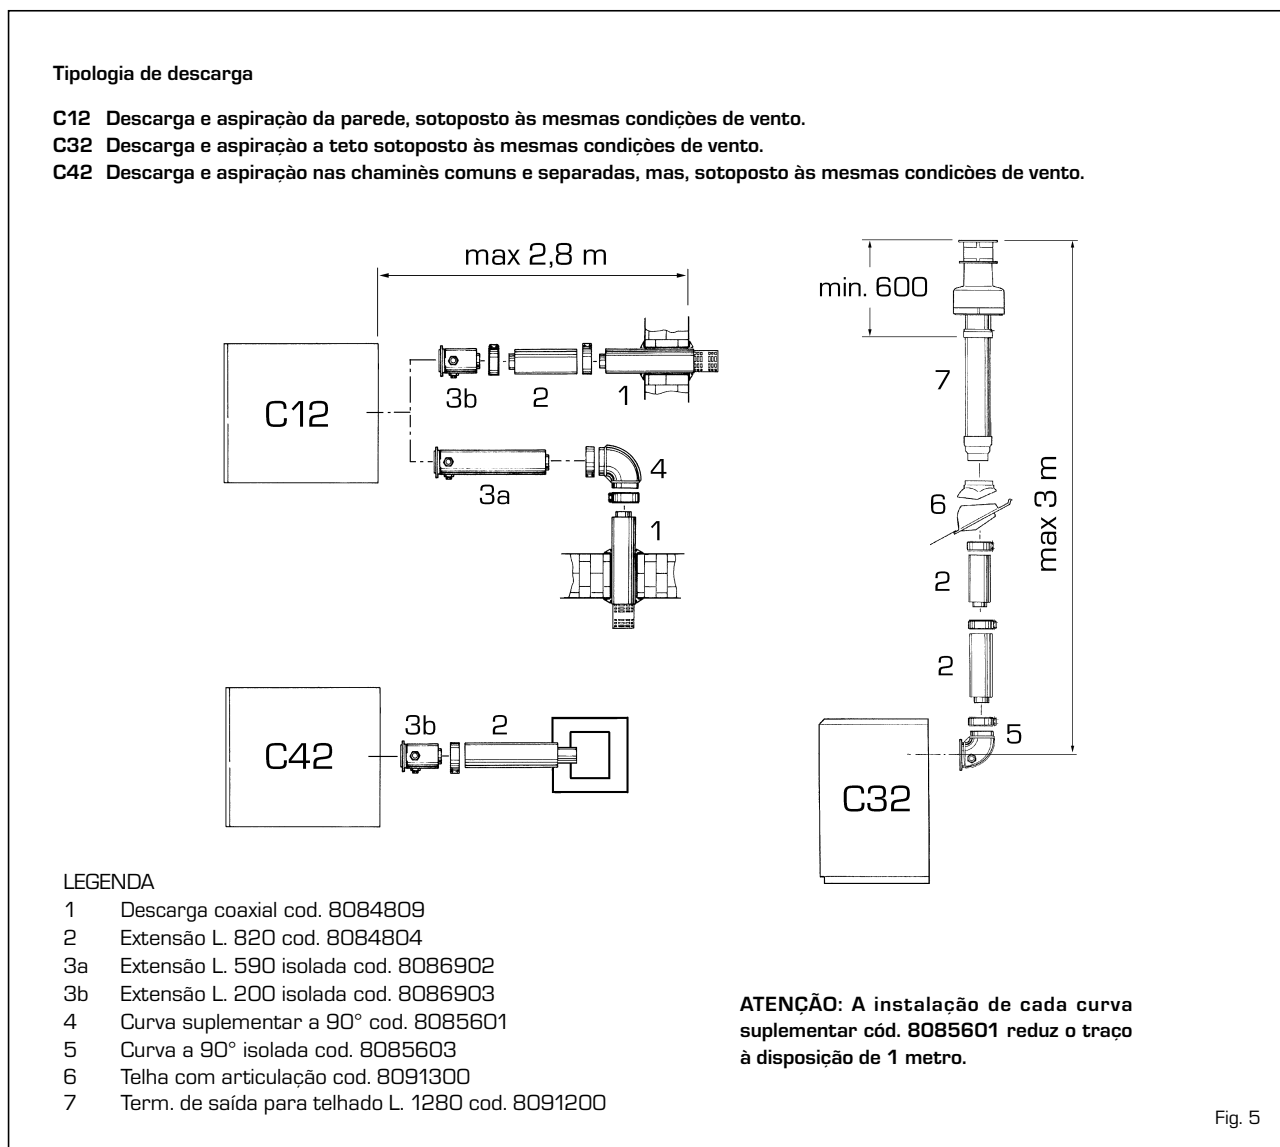


Fig. 5

cado nas instruções que acompanham os acessórios.

Para as perdas de carga dos acessórios consultar a **Tabela 1**.

2.9.1 Kit condutas separadas (fig. 6)

O kit das condutas separadas cod. 8089995 vem fornido com o diafragma de aspiração que deve ser usado em base à perda de carga máxima consentida nas duas condutas como é indicado na fig. 6/a.

2.9.2 Modalidade de descarga

Os esquemas da fig. 7 ilustram alguns exemplos de diversos tipos de modalidade de descarga dos separados.

TABELA 1

| Acessórios ø 80 | Perda de carga (mm H ₂ O) | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------|
| | Aspiração | Descarga | Saída telhado |
| Curva a 90° MF | 0,30 | 0,50 | - |
| Curva a 45° MF | 0,20 | 0,40 | - |
| Extensão L. 1000 (horizontal) | 0,20 | 0,40 | - |
| Extensão L. 1000 (vertical) | 0,30 | 0,30 | - |
| Terminal de descarga | - | 0,40 | - |
| Terminal de aspiração | 0,10 | - | - |
| Colector | 0,50 | 1,80 | - |
| Terminal de saída telhado L.1240 | - | - | 0,60 |
| Tê de rec. da condensação | - | 1,10 | - |

Exemplo de cálculo de instalação consentida visto que a soma das perdas de carga dos acessórios introduzidos é inferior a 6 mm H₂O:

| | Aspiração | Evacuação |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 6 m tubo horizontal ø 80 x 0,20 | 1,20 | - |
| 6 m tubo horizontal ø 80 x 0,40 | - | 2,40 |
| n° 2 curvas 90° ø 80 x 0,30 | 0,60 | - |
| n° 2 curvas 90° ø 80 x 0,50 | - | 1,00 |
| n° 1 terminal ø 80 | 0,10 | 0,40 |
| Perda de carga total | 1,90 | + 3,80 = 5,7 mm H₂O |

Com esta perda de carga total é necessário retirar o diafragma de aspiração.

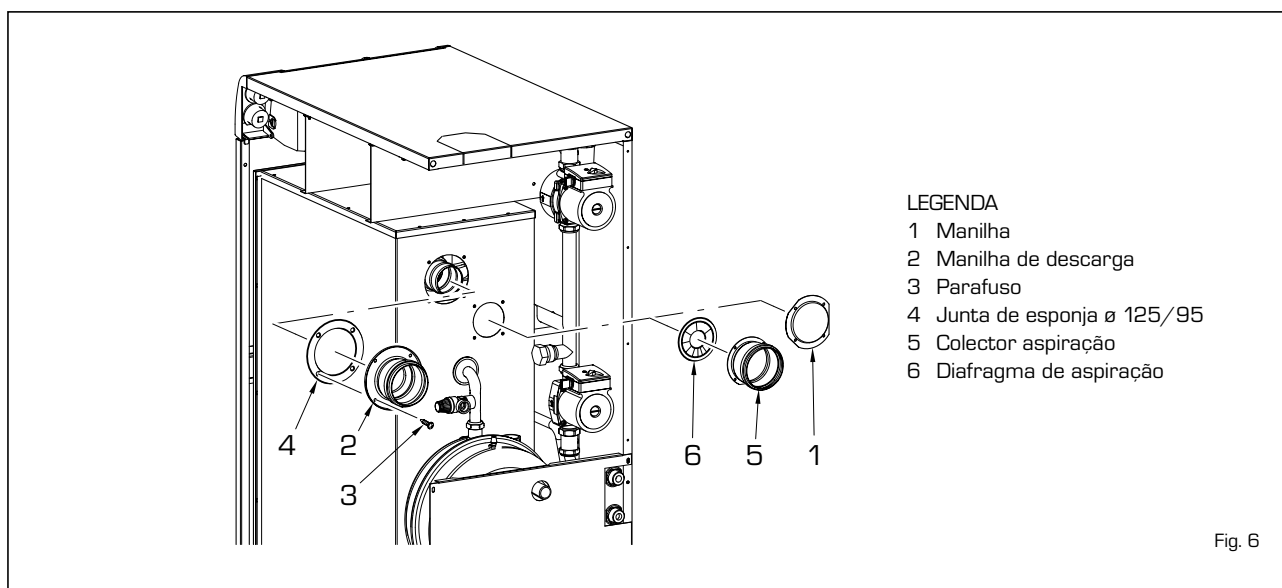


Fig. 6

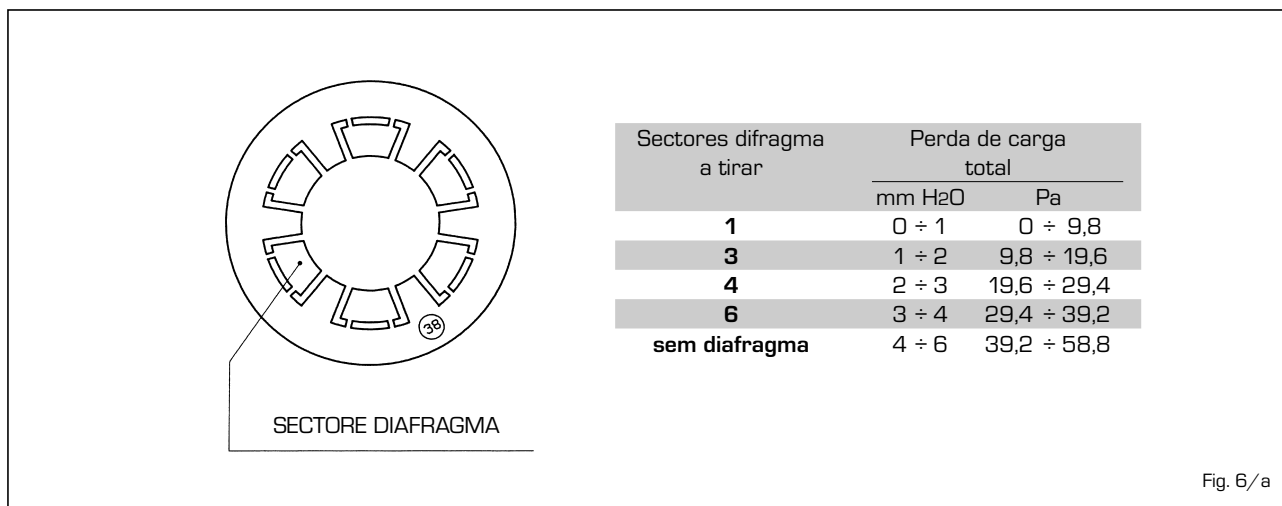


Fig. 6/a

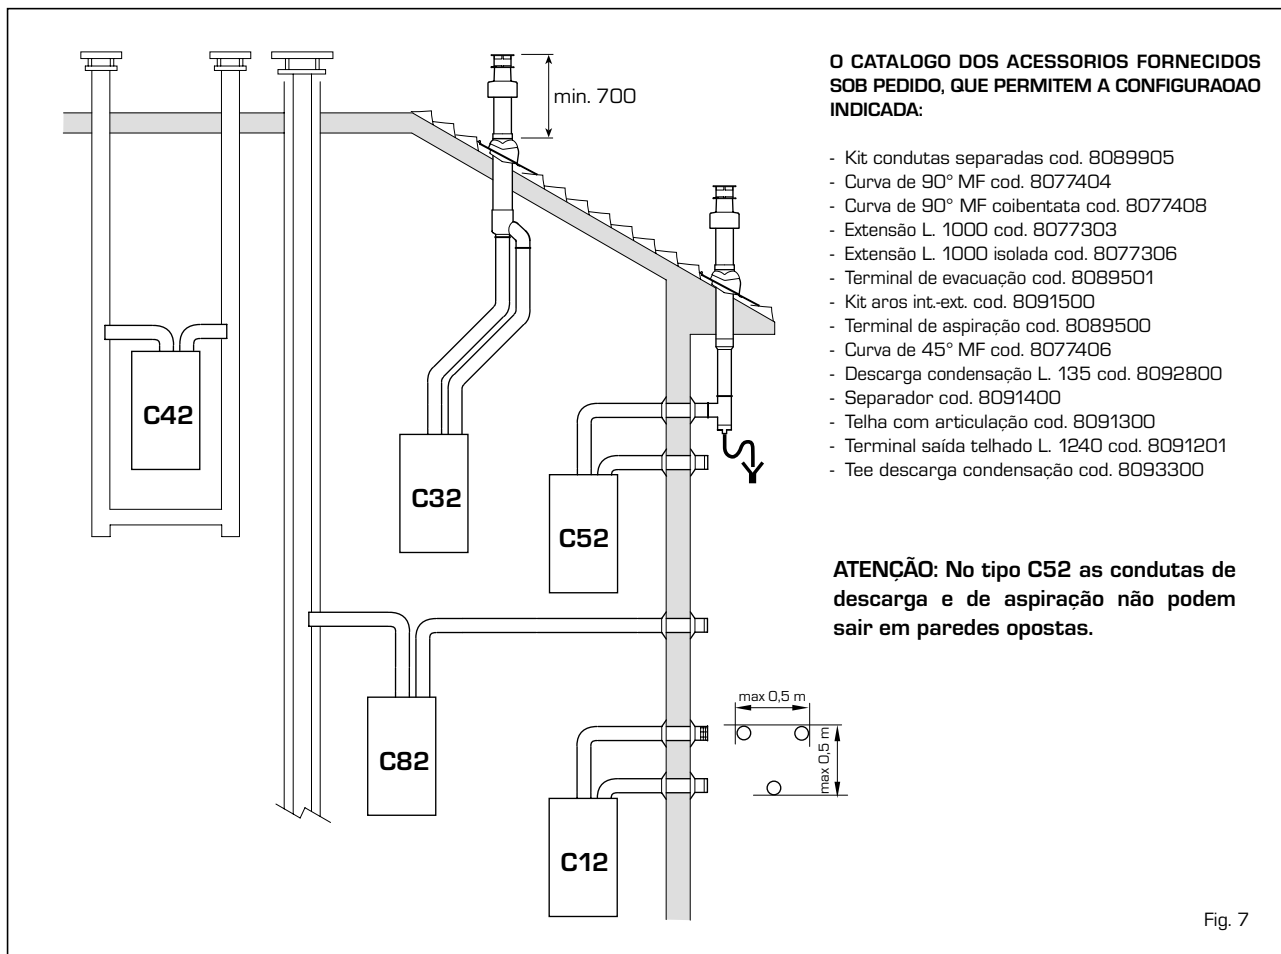


Fig. 7

2.10 POSICIONAMENTO DOS TERMINAIS DE DESCARGA

Os terminais de descarga para os

aparelhos com tiragem forçada, podem ser colocados nas paredes do perímetro externo do edifício.

Como sugestimento, riportamos na

tabela 2 as distancias min., da serem respeitadas, considerando a tipologia de um edifício como é indicado na fig.8.

TABELA 2

| Posição do terminal | Aparelhos desde 7 até 35 kW (distâncias in mm) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| A - sob a janela | 600 |
| B - sob a abertura de ventilação | 600 |
| C - sob o beiral do telhado | 300 |
| D - sob a varanda [1] | 300 |
| E - de uma janela adjacente | 400 |
| F - de uma abertura de ventilação adjacente | 600 |
| G - de tubos ou evacuações horiz. ou vertic. [2] | 300 |
| H - dum ângulo do edifício | 300 |
| I - dum parte reentrante de edifício | 300 |
| L - do solo ou de outro piso | 2500 |
| M - entre dois terminais em vertical | 1500 |
| N - entre dois terminais em horizontal | 1000 |
| O - dum superf. fronteira sem aberturas o terminais | 2000 |
| P - idem, mas com aberturas y terminais | 3000 |

- 1) Os terminais sob uma varanda devem ser colocados em posição tal que o percurso total dos fumos, desde o ponto de saída até á saída do perímetro exterior da varanda, incluído a altura do eventual balaústre de proteção, não seja inferior a 2000 mm.
- 2) Na colocação dos terminais, deverão ser adoptadas distâncias não inferiores a 1500 mm na proximidade de materiais sensíveis á acção dos produtos da combustão (por exemplo, beirais de material plástico, ressaltos de madeira, etc.), a não ser que sejam tomadas medidas de segurança adequadas.

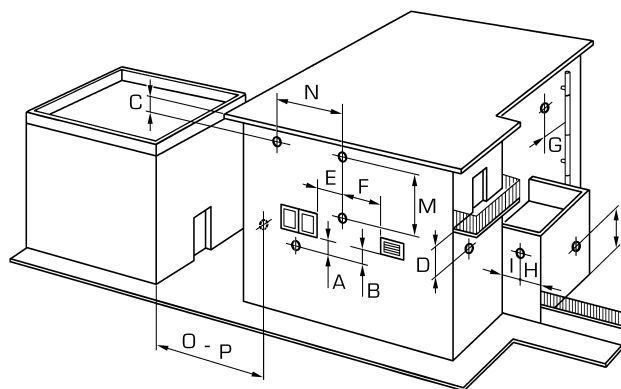


Fig. 8

2.11 LIGAÇÃO ELÉCTRICA

A caldeira está equipada com um cabo eléctrico que, em caso de substituição, deverá ser fornecido pela SIME.

A alimentação deverá ser efectuada com corrente monofásica 230V-50Hz através de um interruptor geral protegido

de um fusível, com distancia entre contactos de pelo menos 3 mm.

O crono-termóstato a utilizar deve ser de classe II em conformidade com a norma EN 60730.1.

NOTA:

O aparelho deve ser ligado a um equi-

pamento eficaz de ligação à terra.

A SIME não se responsabiliza por danos causados a pessoas e bens, derivados da má ligação da caldeira à terra. Antes de efectuar qualquer operação no quadro eléctrico desligar a alimentação eléctrica.

2.11.1 Esquema eléctrico

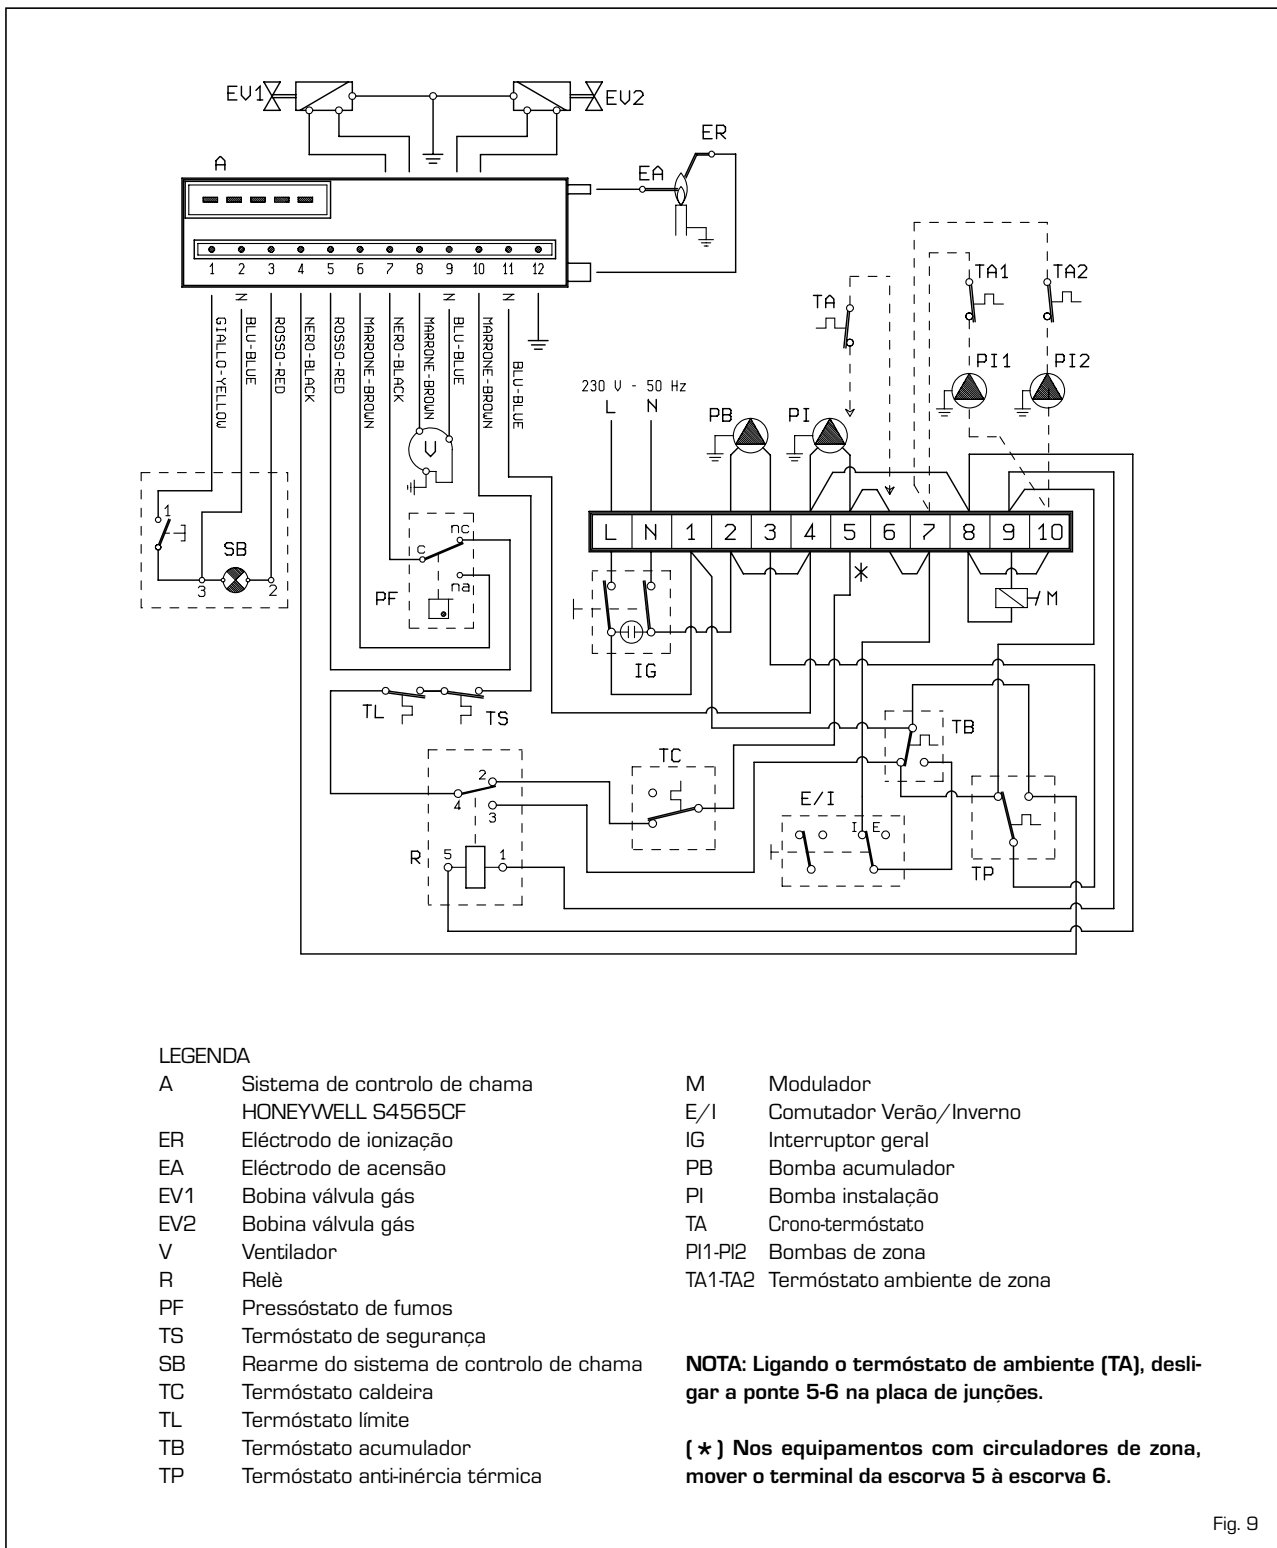


Fig. 9

3 CARACTERÍSTICAS

3.1 APARELHO ELETRONICO

As caldeiras dispõem de um programador electrónico tipo HONEYWELL S4565CF. O acendimento e a segurança da chama são controlados por dois eléctrodos que garantem a máxima segurança, com tempos de corte de cerca de 1 segundo, em caso de extinção acidental ou por falta de gás (fig. 10).

3.1.1 Ciclo de funcionamento

O acendimento do queimador normalmente faz-se em 2 ou 3 segundos. Poder-se-á manifestar o não acendimento com a consequente activação do sinal de bloqueio do programador, que se podem resumir em:


- Falta de gás

O conjunto de instrumentos realiza normalmente o ciclo, enviando tensão ao eléctrodo de acendimento, que insiste na descarga por 10 segundos máximo não se verificando o acendimento do queimador; o programador bloqueia.

Pode-se manifestar no primeiro acendimento ou depois de longos períodos de inércia com presença de ar na tubagem. Pode ser causada pela torneira de gás fechada ou por uma das bobinas da electroválvula que apresente o enrolamento interrompido (bobina queimada não permitindo a abertura).

- O eléctrodo de acendimento não faísca

Na caldeira nota-se apenas a saída do gás para o queimador; passados 10 segundos o programador bloqueia.

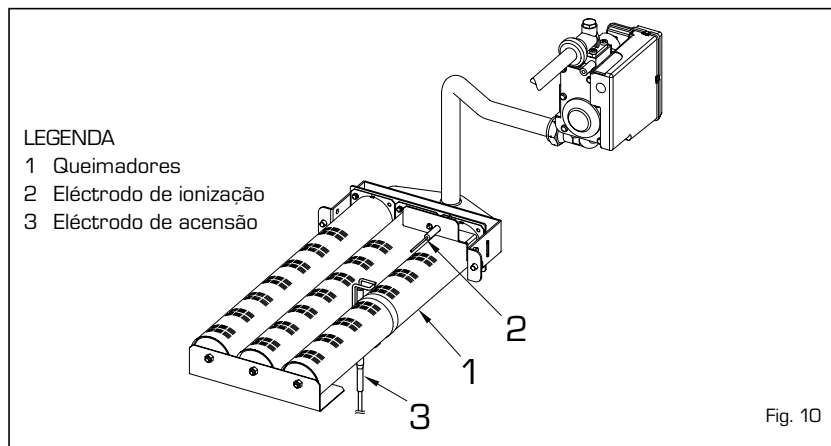

Pode ser causado pelo cabo do eléctrodo interrompido ou não ser bem fixado ao terminal do programador; ou mesmo o programador com o transformador queimado..

- Não há ionização da chama

Desde o momento em que se acende, nota-se a descarga contínua do eléctrodo, apesar do queimador estar aceso.

Após 10 segundos a descarga é interrompida e o queimador apaga-se, acendendo-se a lâmpada indicadora de bloqueio do programador. Manifesta-se nos casos em que não foi respeitada a posição de fase e neutro na placa de ligadores.

O cabo do eléctrodo de ionização está cortado ou o eléctrodo está muito desgastado, necessitando de ser substituído.

A placa electrónica é defeituosa.

Por falta repentina de tensão, o queimador pára imediatamente de funcionar e ao restabelecer-se a tensão, a caldeira entrará automaticamente em

funcionamento.


3.1.2 Ciclo de funcionamento

A cada acensão o programador efectua uma autoverificação que, em caso de problema ou sinal de chama parasita, impede o aviamento do programador.

O programador não se acende, também, no caso em que o pressostato do ar não seja na posição de ausência de ventilação.

3.2 PRESSOSTATO DOS FUMOS (fig. 11)

O pressostato de tiragem fixa (4,7 - 5,7 mm H₂O) é in grado de garantir a funcionalidade da caldeira também com tubos de aspiração e de descarga ao limite máximo de comprimento consentido. O valor do sinal do pressostato vem misurado com um manómetro diferencial colegado às tomadas de pressão pos. e neg. Que se encontram na sala estanha.

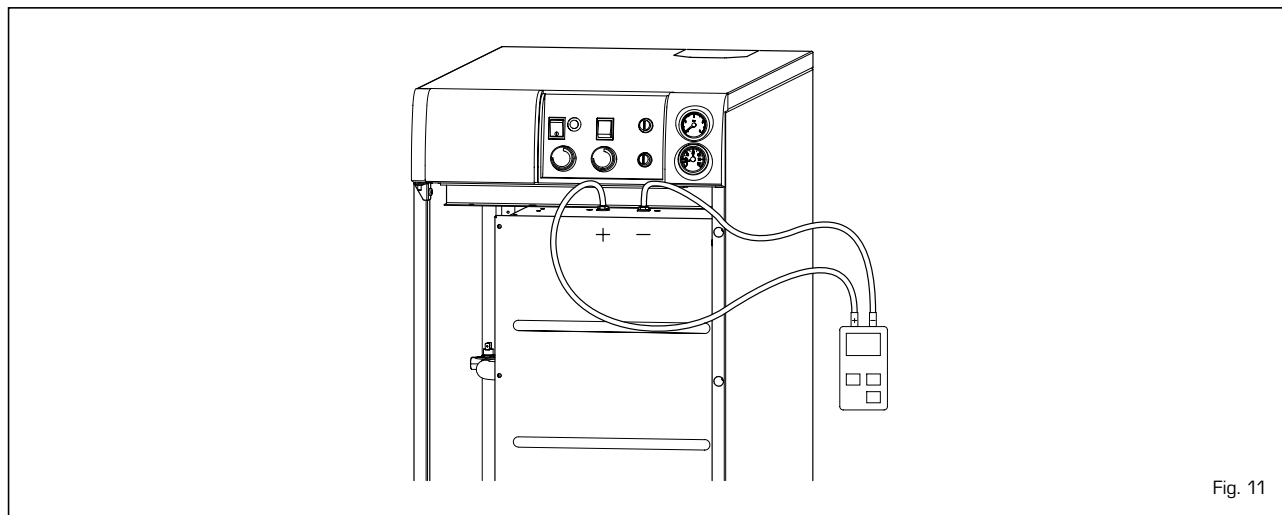



3.3 TERMÓSTATO ANTI-INÉRCIA TÉRMICA (fig. 12)

O termóstato anti-inércia, regulado a 90 °C, tem a função de repor em funcionamento a bomba do acumulador quando a caldeira ultrapassa a tempe-

ratura de 90 °C, descarregando o excesso de temperatura, devido à inércia térmica do corpo em ferro fundido, para o acumulador. A bomba deixará de funcionar logo que a temperatura da caldeira atinja os 90 °C.

3.4 PREVALÊNCIA DISPONÍVEL AO APARELHO

A prevalência residua para o equipamento de aquecimento, é representada, em função do caudal, pelo gráfico da fig. 13.

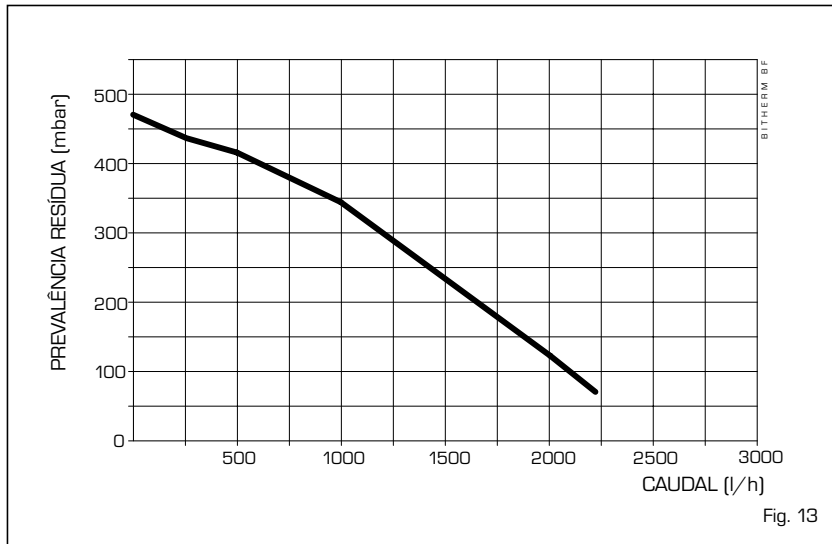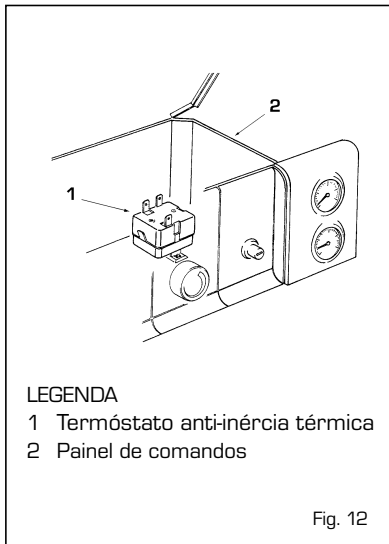

4 USO E MANUTENÇÃO

4.1 PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

A preparação da água quente sanitária é garantida por um acumulador em aço vitrificado de permuta rápida dotado de ânodo de magnésio para protecção do acumulador e de uma flange que permita a verificação e limpeza.

O ânodo de magnésio deverá ser controlado periodicamente e se necessário substituí-lo.

É aconselhável colocar à entrada da água sanitária, uma válvula de corte, que permita fechar o circuito de alimentação de água e regular o caudal

NOTA: No caso da caldeira não produzir água quente sanitária certificar-se de que a tubagem está purgada e para tal actuar nos purgadores manuais, depois de ter desligado o interruptor geral.

4.2 VÁLVULA GÁS (fig. 14)

A caldeira é produzida em série com válvula de gas modelo HONEYWELL VK4105Q.

A tiragem da pressão à gas vem efectuada da SIME durante a produção e

prevê a potencia min. de aquecimento a 23,2 kW e a potencia max. de aquecimento /sanitario a 31,0 kW. Para facilitar a optimização da potencia de aquecimento, se fosse necessário a variação da pressão à gas, são disponiveis os diagramas pressão/potencia para G20 e G30/G31 (fig. 16).

Esta operação deverá ser feita por pessoal autorizado, com penalidade de escadencia da garantia. Uma vez, efectuada a variação das pressões de funcionamento sigilar os regulado-


res.

Na tiragem das pressões é necessário seguir uma ordem pre-estabilida regulando antes a MIN. e depois a MAX.

4.2.1 Regulação da pressão min. e max. (fig. 15)

Para a tiragem da pressão min. proceder no seguinte modo:

- Colegar o manometro diferencial como indicado em fig. 14/a.

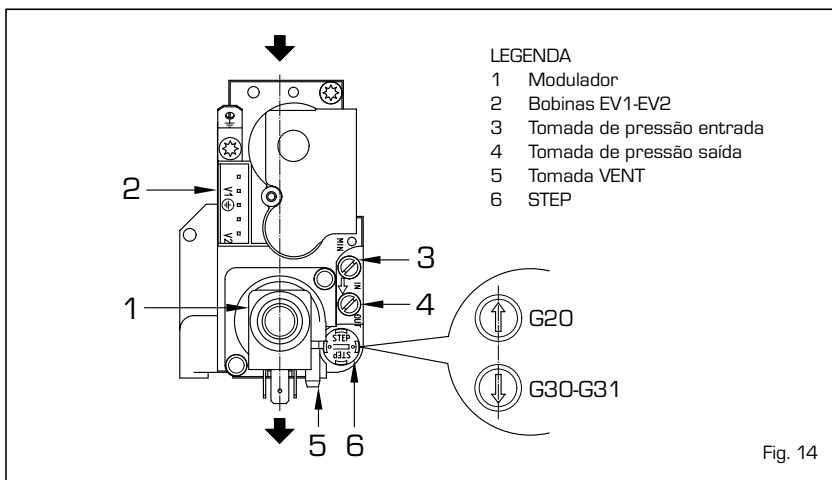

- Desligar a alimentação e tirar o capuz um plástico do modulador.
- Colocar a manivela do termômetro do acumulador no máximo valor.
- Acender a caldeira e abrir a torneira de água sanitária quente.
- Rodar o parafuso (2) cercado o valor de pressão min. como é indicado na **Tabela 3**:
Para diminuir a pressão virar o parafuso em sentido anti - horário, para aumentar - la virar o parafuso em sentido horário.
- Desligar e acender tantaz vez a caldeira tenendo sempre aberta a torneira da água sanitária quente e verificar que a pressão corresponda aos valores indicados na **Tabela 3**.
- Reacender a alimentação elétrica no modulador.

Depois de ter efetuado a regulação da pressão min., proceder à tiragem da pressão max.:

- Com a manivela do termômetro do acumulador no máximo valor, a torneira da água sanitária quente aberta e o queimador aceso, rodar o parafuso (1) procurando o valor da pressão max. indicada na **Tabela 3**: para reduzir a pressão virar o dado em sentido anti - horário, para aumentar a pressão virar - lo em sentido horário.
- Acender tantaz vez a caldeira mantendo sempre aberta a torneira da água quente e verificar que a pressão corresponda aos valores indicados na **Tabela 3**.

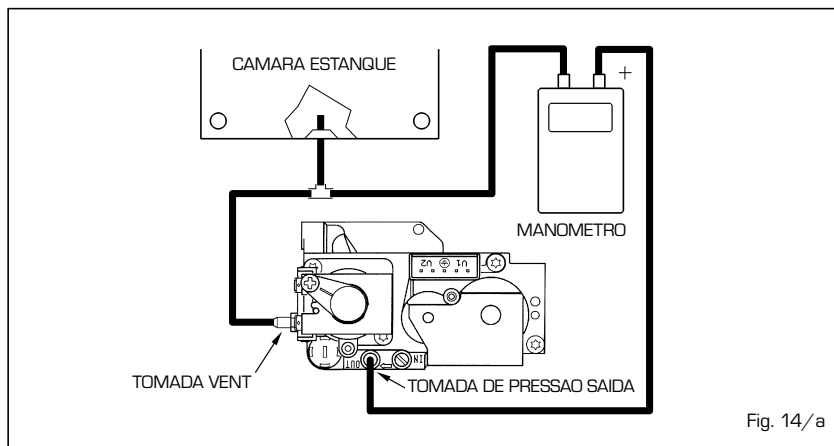


Fig. 14/a

TABELA 3

| Tipo de gás | Pressão máx. queimador mbar | Pressão mín. queimador mbar |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Metano (G20) | 12,0 | 7,1 |
| Butano (G30) | 28,1 | 17,8 |
| Propano (G31) | 35,9 | 23,3 |

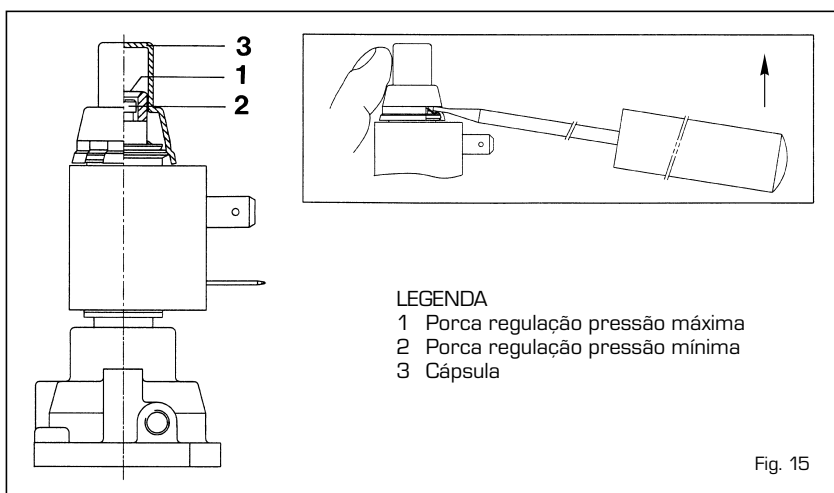


Fig. 15

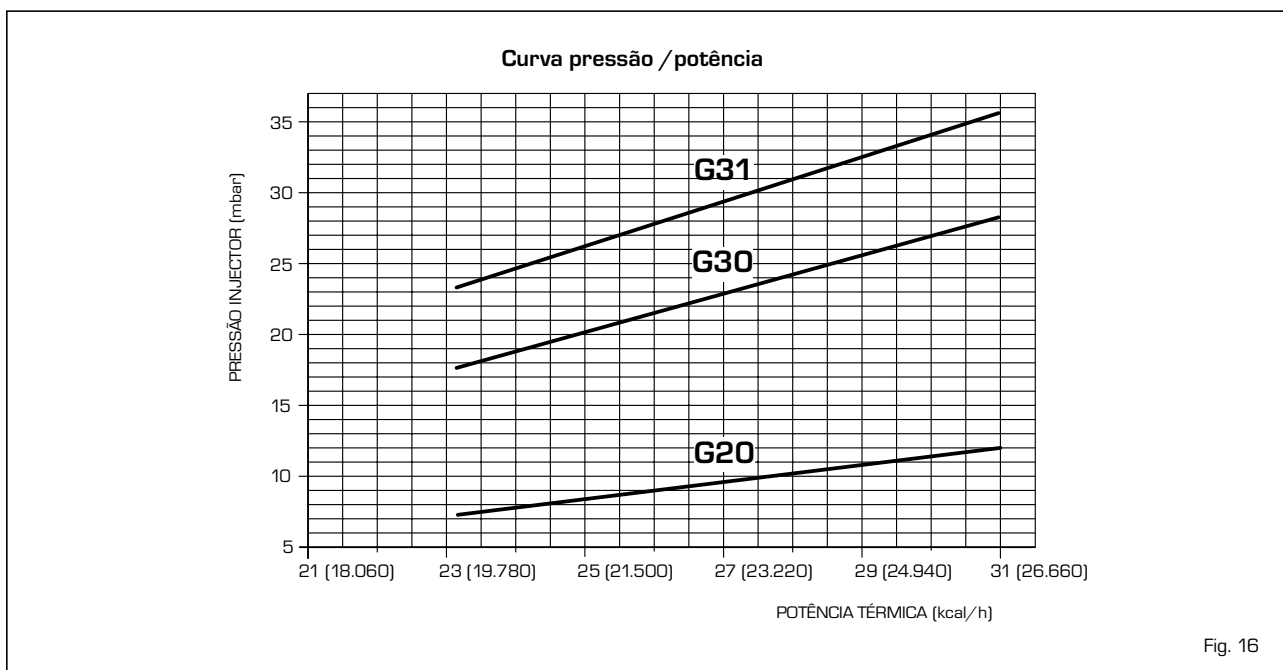


Fig. 16

4.3 TRANSFORMAÇÃO EM UM OUTRO GAZ

Para o funcionamento da caldeira à gaz butano (G30) ou propano (G31), vem fornido um kit para a transformação.

Para passar de um gaz ao outro seguir a seguinte operação:

- Fechar a torneira do gaz.
- Substituir os borrifadores principais e as guarnições em alumínio fornidos no kit (para esta operação usar uma chave nº12).
- **Variar o nível de pressão da acensão (STEP) da válvula de gaz posicionando o sinal do parafuso dependendo do tipo de gaz como è riportado na fig.14.**
- Para a tiragem dos valores de pressão dos gazes max. e min. respeitar o quanto è especificado no ponto 4.2.1.
Efetuada a variação da pressão de funcionamento sigilar os reguladores.
- No final da operação atacar dentro da capa a etiqueta indicando a alimentação da caldeira.

NOTA:

Na montagem dos componentes que foram tirados substituir as guarnições/gaz e depois da montagem provar a eficacia de todas as tubaturas/gaz usando somente agua e sabão ou productos especiais evitando o emprego de chamas livres. A transformação gaz deve ser feita por pessoal autorizado.

4.4 LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A manutenção preventiva e o controlo do funcionamento dos aparelhos e dos sistemas de segurança deverá ser efectuada exclusivamente pelos pessoal técnicos autorizados.

4.5 ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

O queimador principal não acende nem em sanitário nem em aquecimento.

- Verifique se chega tensão ao operador da válvula de gás; controle o seu funcionamento e eventualmente substituição.
- Verifique o funcionamento do termóstato limite e do pressóstato de fumos.
- O ventilador funciona mas com um número de rotações demasiado

baixo para activar o pressóstato de fumos, è pertanto necessário substituir:

O queimador principal queima mal: chamas demasiado altas, chamas amarelas.

- Verifique se a pressão do gás ao queimador seja regular.
- Verifique se os queimadores estejam limpos.

A caldeira funciona tanto em sanitário como em aquecimento na potência máxima.

- Verificar a regulação da pressão de gás do circuito de aquecimento.
- Verificar que a bobina montada na electroválvula não esteja queimada: eventualmente substituir.

Os radiadores aquecem mesmo no Verão.

- O comutador Verão/Inverno está em posição Inverno, pôr em posição Verão.
- A válvula de retenção está avariada: substituir
- A válvula de retenção está avariada: substituição.
- Montar uma válvula de retenção na tubagem de retorno da instalação.

Os radiadores no inverno não aquecem.

- O comutador Verão/Inverno está na posição verão, coloque-o na posição inverno.
- O cronotermóstato tem uma regulação demasiado baixa ou necessita de ser substituído porque defeituoso.
- A ligação eléctrica do cronotermóstato não è correcta.
- A bomba da instalação está bloqueada: tentar desbloqueio.
- O termóstato do acumulador está avariado: substituir.

A bomba do acumulador está constantemente a trabalhar apesar de não haver consumo de água sanitária.

- Verificar que o termóstato anti-inércia esteja regulado a 90°C.
- Substituir o termóstato anti-inércia se estiver avariado.

A caldeira não produz água quente sanitária ou produz pouca.

- Verificar que o ar tenha sido purgado: eventualmente actuar sobre os purgadores manuais.
- O termóstato do acumulador corta tardiamente durante a fase de aquecimento porque há formação de calcário na parte externa da

baínha do termóstato ou este está desregulado e necessita de ser substituído.

- Verificar que a bomba do acumulador não esteja bloqueada.
- O termóstato do acumulador esteja queimada, necessitando portanto de substituição.

A válvula de segurança da caldeira intervem com frequência.

- Verifique se a pressão de alimentação a frio do aparelho não esteja demasiado elevada, siga os valores aconselhados.
- Verifique se a válvula de segurança está mal regulada, eventualmente substituí-la.
- Verifique a pressão de pré-enchimento do vaso de expansão.
- Substitua o vaso de expansão se for defeituoso.

A válvula de segurança do acumulador intervem frequentemente.

- Controlar a pressão de rede; se esta resulta alta fornecer à instalação de um redutor de pressão.

A caldeira funciona mas a temperatura não aumenta.

- Verifique se o consumo de gás não seja inferior ao previsto.
- Verifique se a caldeira esteja limpa.
- Verifique se a caldeira seja proporcionada à instalação.

O ventilador funciona mas, não parte o queimador.

- Controlar e eventualmente limpar as tubaturas de coeção do pressóstato dos fumos das impurezas ou condensação.
- Refazer a tiragem ou melhor ainda substituir os pressóstato dos fumos, com um novo, tarado da fábrica.

O ventilador não funciona

- Controlar que o pequeno motor do ativador recebe tensão.
- O pequeno motor tem um envolvimento eléctrico queimado e deve ser substituído.

INSTRUÇÕES PARA O UTENTE

ADVERTÊNCIAS

- Em caso de defeito e/ou mal funcionamento do aparelho, desactivá-lo, sem fazer nenhuma tentativa de consertá-lo. Dirigir-se exclusivamente ao técnico autorizado.
- A instalação da caldeira e qualquer outra intervenção de assistência e manutenção devem ser efectuadas por pessoal técnico qualificado. É absolutamente proibido alterar os dispositivos selados pelo fabricante.
- Não permitir o uso do aparelho por crianças ou pessoas incapazes. Não tocar na porta da câmara de combustão nem no vidro da janela pois poderão alcançar temperaturas muito elevadas.
- O fabricante não pode ser considerado responsável por possíveis danos causados pelo uso impróprio do aparelho.

ACENSÃO E FUNCIONAMENTO

ACENSÃO DA CALDEIRA (fig. 17)

Abra a torneira do gás e acender o interruptor geral (1). Seleccionar a posição no comutador Verão / Inverno (3).

- Com o comutador na posição (VERÃO) a caldeira funciona em fase de água sanitária.
- Com o comutador na posição (INVERNO) a caldeira funciona tanto na fase de água sanitária como na fase de aquecimento do ambiente. Será a intervenção do crono-termóstato a interromper a funcionamento da caldeira.

REGULAÇÃO DAS TEMPERATURAS (fig. 17)

- A regulação da temperatura de aquecimento efectua-se através do termóstato com campo de regulação de 45 a 85°C (9). O valor de temperatura programado é controlado no termómetro (6). Para garantir um rendimento sempre óptimo da caldeira aconselha-se a não seleccionar abaixo de uma temperatura mínima de 60°C.
- A regulação da temperatura da água

sanitária efectua-se através do termóstato (8) com campo de regulação de 40 a 60°C.

DESBLOQUEIO DO APARELHO (fig. 17)

No caso não se verificasse o acendimento do queimador, acender-se-á luz-vermelha de sinalização de bloqueio (2). Premir o botão para que a caldeira entre automaticamente em funcionamento. **Esta operação pode ser repetida no máximo 2 a 3 vezes e no caso de insucesso, mandar chamar pessoal técnico autorizado.**

DESLIGAR A CALDEIRA (fig. 17)

Para apagar a caldeira accionar o interruptor geral (1). **No caso de um período prolongado de não utilização do esquentador, aconselha-se de desligar a tensão eléctrica, fechar a torneira do gás e se forem previstas temperaturas baixas, esvaziar a caldeira e o equipamento hidráulico para evitar a ruptura das tubagens devido á congelação da água.**

ENCHIMENTO DO APARELHO

Controle periodicamente que o termómetro tenha valores de pressão, com a instalação fria, compreendidos entre 1-1,2 bar (5 fig. 17).

Se a pressão do aparelho baixar a valores inferiores de 1 bar, para restabelecer la presión girar la llave de carga en sentido antihorario (fig. 18). No fim da operação é importante verificar que a torneira seja fechada.

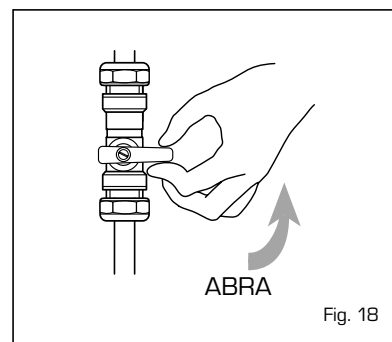


Fig. 18

TRANSFORMAÇÃO GAS


Para fazer a transformação para um gás diferente de como está predisposto o aparelho é absolutamente necessário chamar o pessoal técnico autorizado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É obrigatorio efectuar, no fim da estação de aquecimento, um control da instalação e a eventual limpeza.

A manutenção preventiva e o control da funcionalidade da instalação e dos sistemas de segurança, deverá ser efectuada ao fim de cada estação exclusivamente pelos pessoal técnico autorizado.

A caldeira é fornecida com um cabo eléctrico que em caso de substituição deverá ser fornecido pela SIME.

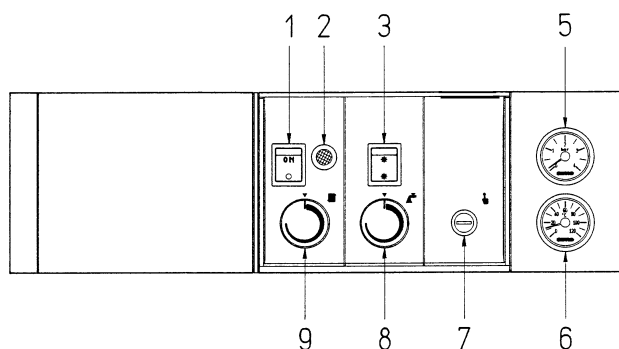

LEGENDA

- | | | | |
|---|----------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Interruptor geral | 5 | Hidrómetro |
| 2 | Rearme do sistema de controlo de chama | 6 | Termómetro |
| 3 | Comutador Verão/Inverno | 7 | Termóstato de segurança |
| | | 8 | Termóstato acumulador |
| | | 9 | Termóstato caldeira |

Fig. 17

INSTRUCTIONS DESTINEES A L'INSTALLATEUR

TABLE DES MATIERES

| | | |
|---|-----------------------------------|---------|
| 1 | DESCRIPTION DE LA CHAUDIERE | pag. 46 |
| 2 | INSTALLATION | pag. 49 |
| 3 | CARACTERISTIQUES | pag. 54 |
| 4 | UTILISATION ET ENTRETIEN | pag. 58 |

**Die komplette technische Dokumentation in deutscher Sprache
des Geräts steht beim Importeur zur Verfügung.**

IMPORTANT

Avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois, il convient de procéder aux contrôles suivants:

- Contrôler qu'aucun liquide ni matériau inflammable ne se trouvent à proximité immédiate de la chaudière.
- S'assurer que le raccordement électrique a été correctement effectué et que le câble de terre est relié à une bonne installation de terre.
- Ouvrir le robinet du gaz et vérifier l'étanchéité des raccords, y compris le raccord du brûleur.
- S'assurer que la chaudière est programmée pour fonctionner avec le type de gaz qui l'alimente.
- Vérifier que le conduit d'évacuation des produits de la combustion est libre et correctement monté.
- S'assurer que les éventuelles vannes sont ouvertes.
- S'assurer que l'installation a été remplie d'eau et qu'elle est bien purgée.
- Vérifier que le circulateur n'est pas bloqué.
- Purger l'air qui se trouve dans les tuyauteries du gaz, en agissant sur le dispositif de purge prévu à cet effet sur la prise de pression, placé à l'entrée de la vanne du gaz.
- L'installateur doit expliquer à l'utilisateur les dispositifs de sécurité ainsi que le fonctionnement de la chaudière. Il devra remettre le manuel à l'utilisateur.

1 DESCRIPTION DE LA CHAUDIERE

1.1 INTRODUCTION

Les chaudières **BITHERM 42 E BF** ont été conçues pour satisfaire toutes les exigences de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire dans la gamme domestique.

Ce sont des chaudières à chambre étanche, à flux forcé, conformes aux directives européennes 90/396/CEE, 89/336/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE et à la norme européenne EN 483 - EN 625. Elles peuvent être alimentées au gaz naturel (G20-G25), au gaz butane

(G30) ou propane (G31).

Ce manuel contient toutes les instructions pour l'emploi et l'entretien, indispensables pour un fonctionnement correct et pour une longue durée de vie de la chaudière.

1.2 DIMENSIONS

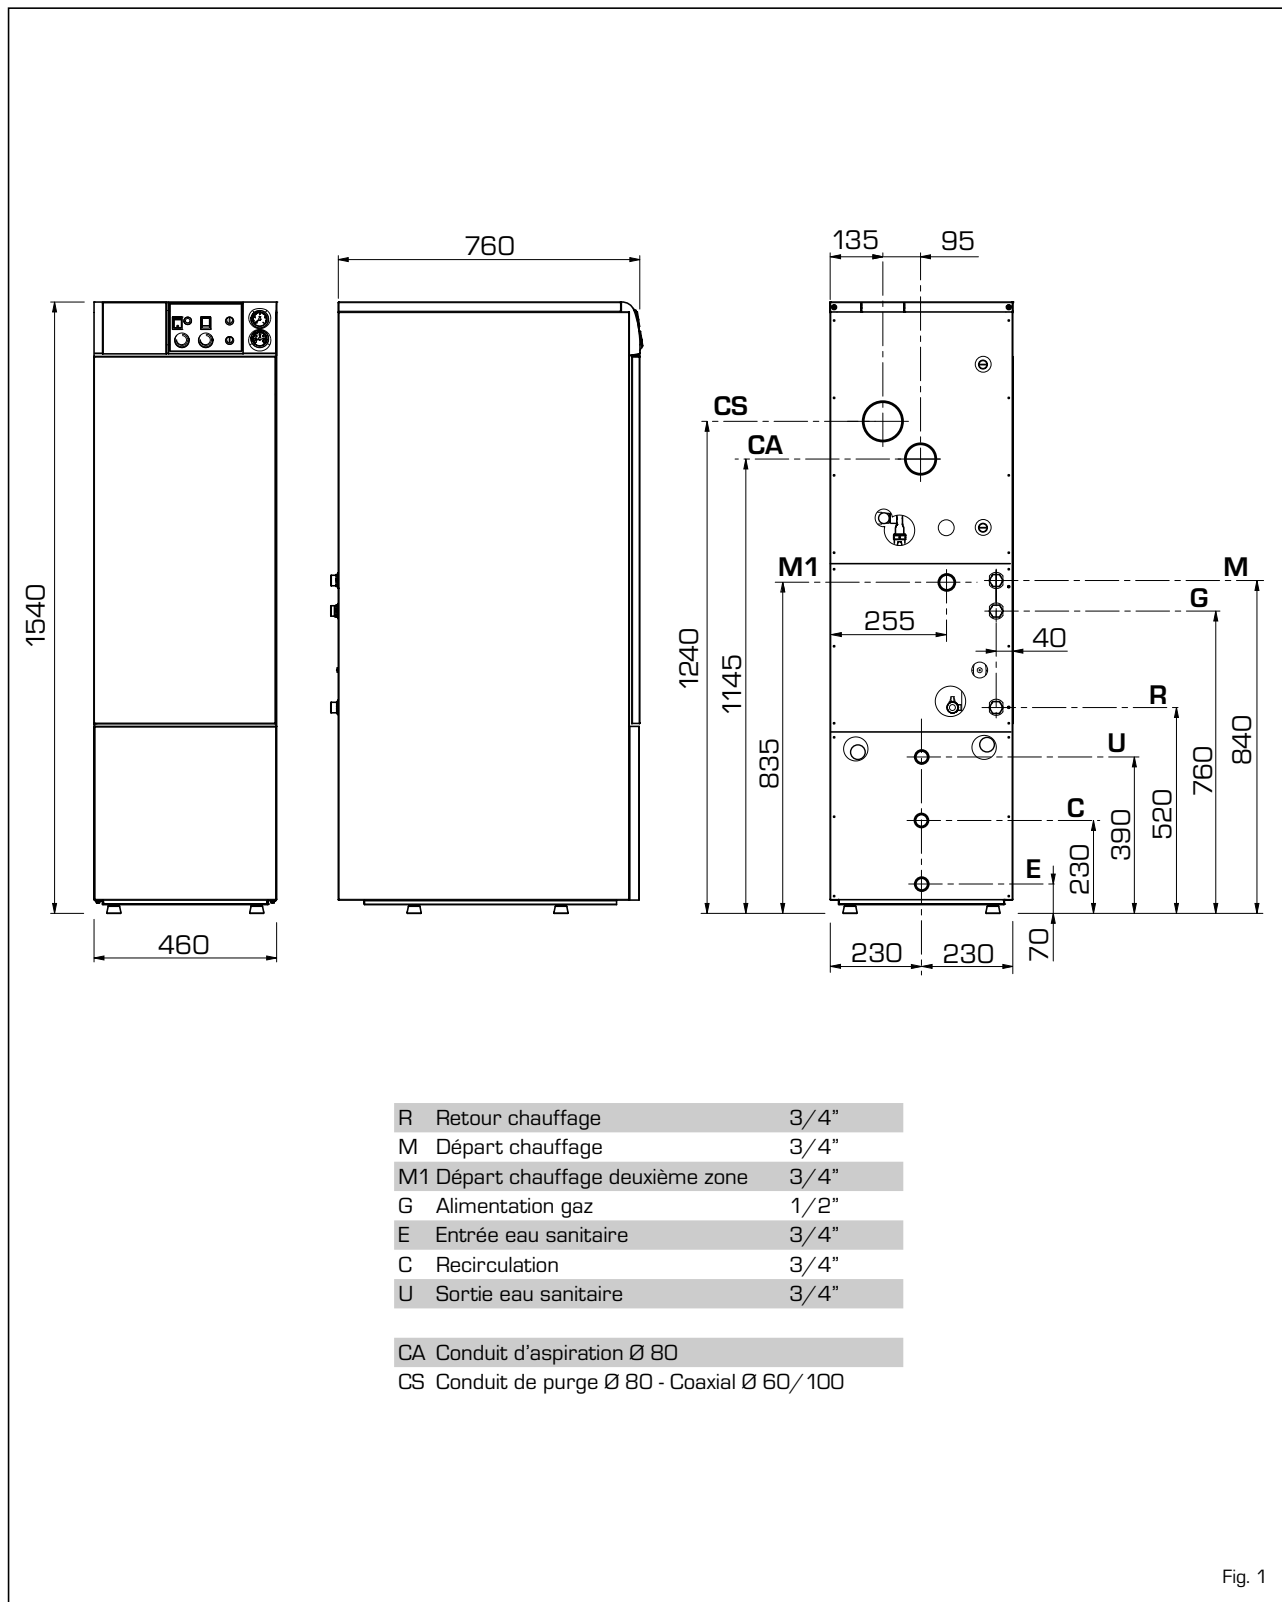


Fig. 1

1.3 DONNEES TECHNIQUES

BITHERM 42 E BF

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Puissance utile (min.-nom.) | kW (kcal/h) | 23,2 - 31,0 (19.950 - 26.660) |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| Débit calorifique (min.-nom.) | kW (kcal/h) | 26,2 - 34,0 (22.530 - 29.240) |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|

| | | |
|-----------------|----|---|
| Eléments | n° | 4 |
|-----------------|----|---|

| | | |
|-----------------------|---|----|
| Contenance eau | l | 16 |
|-----------------------|---|----|

| | | |
|-----------------------------|---|-----|
| Puissance électrique | W | 155 |
|-----------------------------|---|-----|

| | | |
|---------------------------------|-----|---|
| Pression maxi de service | bar | 4 |
|---------------------------------|-----|---|

| | | |
|------------------------------------|----|----|
| Température maxi de service | °C | 85 |
|------------------------------------|----|----|

Vase d'expansion

| | | |
|-------------------------------------------|-------|------|
| Contenance eau/ Pression pré - chargement | l/bar | 10/1 |
|-------------------------------------------|-------|------|

Production d'eau sanitaire

| | | |
|-------------------|---|----|
| Contenance ballon | l | 80 |
|-------------------|---|----|

| | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| Pression maxi. d'utilisation ballon | bar | 7 |
|-------------------------------------|-----|---|

| | | |
|----------------------------------------|-------|------|
| Débit spécifique conformément EN 625 * | l/min | 18,6 |
|----------------------------------------|-------|------|

| | | |
|---------------------------------|-----|-----|
| Débit E.C.S. (Δt 30°C) | l/h | 888 |
|---------------------------------|-----|-----|

| | | |
|------------------------------------|-----|----|
| Temps de récupération de 25 à 55°C | min | 10 |
|------------------------------------|-----|----|

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Vase d'expansion sanitaire | l | 4 |
|-----------------------------------|---|---|

| | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Température fumées (min.-max) | °C | 177 - 200 |
|--------------------------------------|----|-----------|

| | | |
|--------------------------------|-----|-------------|
| Débit fumées (min.-max) | g/s | 20,5 - 18,7 |
|--------------------------------|-----|-------------|

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| Catégorie en France/Belgique | II2E+3+ / I2E+, I3+ | |
|-------------------------------------|---------------------|--|

| | | |
|-------------|------------------|--|
| Type | C 12-32-42-52-82 | |
|-------------|------------------|--|

| | | |
|--------------|----|-----|
| Poids | kg | 240 |
|--------------|----|-----|

Injecteurs gaz principal

| | | |
|----------|----|---|
| Quantité | n° | 3 |
|----------|----|---|

| | | |
|-----------------------|------|------|
| Gaz naturel (G20/G25) | ø mm | 2,90 |
|-----------------------|------|------|

| | | |
|-----------|------|------|
| G30 - G31 | ø mm | 1,70 |
|-----------|------|------|

| | | |
|-----------------------|------|-----|
| Diaphragme gaz | ø mm | 5,5 |
|-----------------------|------|-----|

Débit gaz (min.-max) * *

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| Gaz naturel (G20/G25) | m ³ /h | 2,77 - 3,60 |
|-----------------------|-------------------|-------------|

| | | |
|-------------------|------|-------------|
| Gaz liquide (G30) | kg/h | 0,81 - 1,05 |
|-------------------|------|-------------|

| | | |
|-------------------|------|-------------|
| Gaz liquide (G31) | kg/h | 1,07 - 1,39 |
|-------------------|------|-------------|

Pression brûleur (min.-max)

| | | |
|-----------------------|------|------------|
| Gaz naturel (G20/G25) | mbar | 7,1 - 12,0 |
|-----------------------|------|------------|

| | | |
|-------------------|------|-------------|
| Gaz liquide (G30) | mbar | 17,8 - 28,1 |
|-------------------|------|-------------|

| | | |
|-------------------|------|-------------|
| Gaz liquide (G31) | mbar | 23,3 - 35,9 |
|-------------------|------|-------------|

Pression d'alimentation gaz

| | | |
|-----------------------|------|---------|
| Gaz naturel (G20/G25) | mbar | 20 / 25 |
|-----------------------|------|---------|


| | | |
|-------------------|------|----|
| Gaz liquide (G30) | mbar | 30 |
|-------------------|------|----|

| | | |
|-------------------|------|----|
| Gaz liquide (G31) | mbar | 37 |
|-------------------|------|----|


* Débit calculé avec une température définie sur l'aquastat du ballon de 60°C pendant 10 min. maximum.

** Les débits de gaz se rapportent au pouvoir calorifique inférieur dans des conditions standard à 15°C - 1013 mbar.

1.4 CIRCUIT HYDRAULIQUE

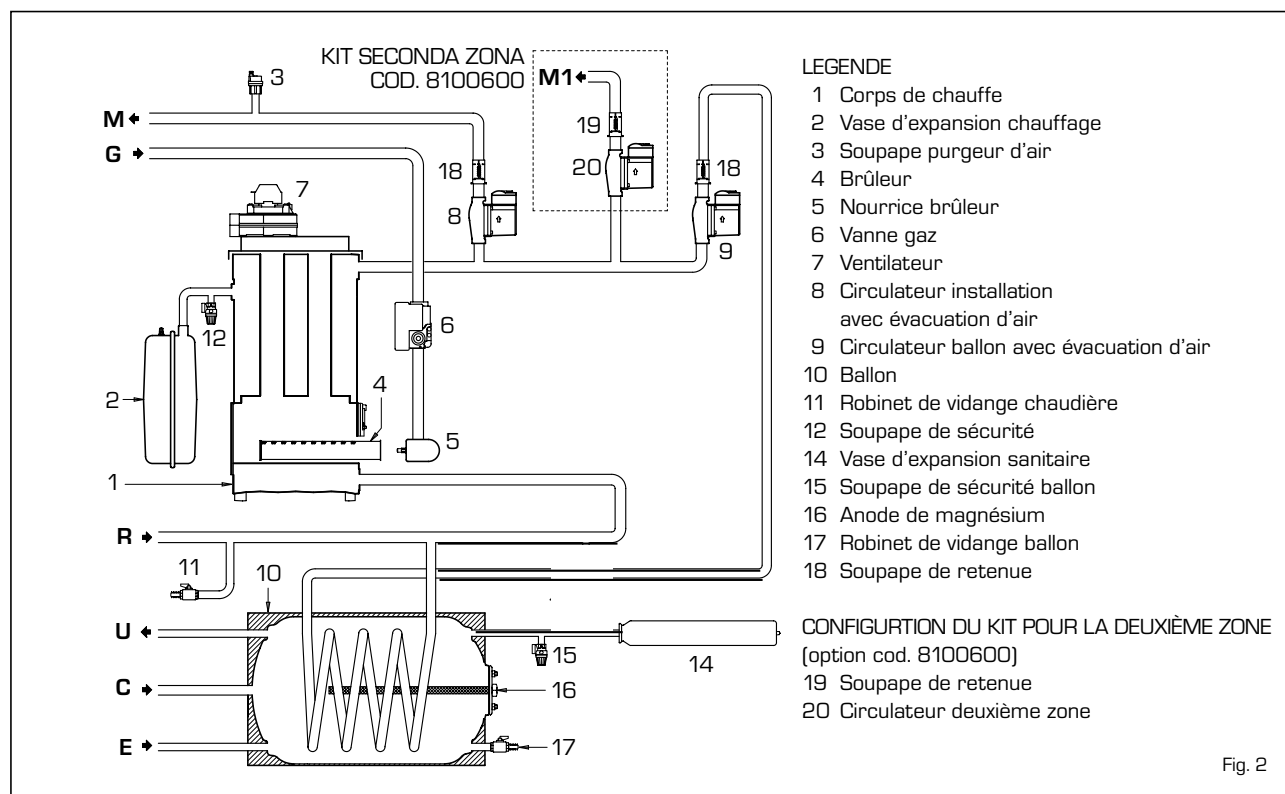

1.5 APPAREILLAGE PRINCIPAL

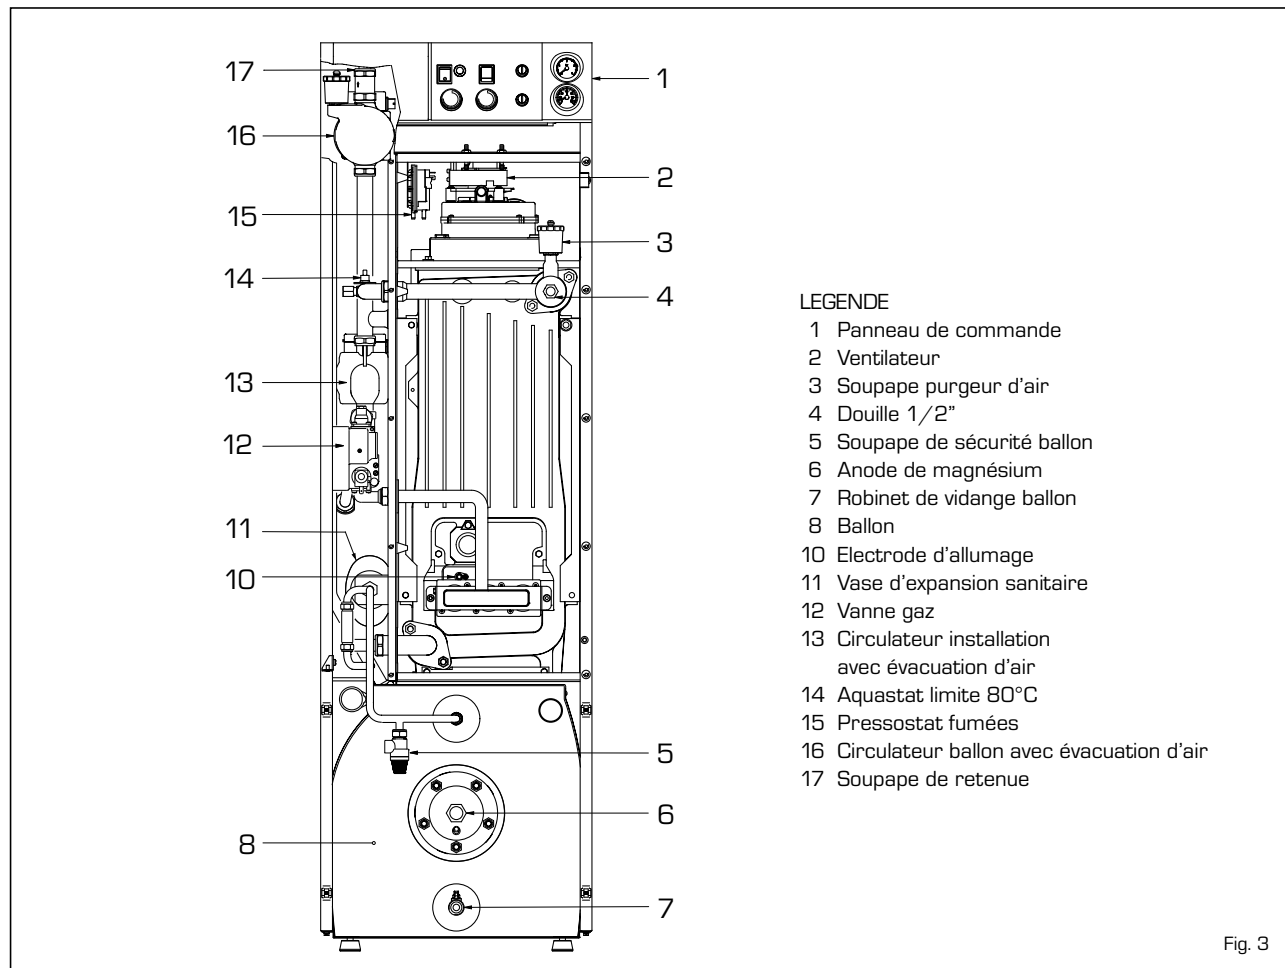

2 INSTALLATION

L'installation doit être considérée comme fixe et devra être réalisée exclusivement par des entreprises spécialisées et qualifiées, conformément aux instructions et aux dispositions figurant dans ce manuel.

En outre, l'installation devra être effectuée dans le respect des normes et des règlements actuellement en vigueur.

2.1 VENTILATION DU LOCAL DE LA CHAUDIERE

Les chaudières **BITHERM 42 E BF** sont équipées d'une chambre de combustion et d'un circuit d'alimentation d'air qui sont hermétiques par rapport à l'atmosphère, elles peuvent être installées dans quelque local domestique que ce soit.

2.2 BRANCHEMENT INSTALLATION

Avant de procéder au raccordement de la chaudière, il convient de faire circuler l'eau dans les tuyaux pour éliminer les éventuels corps étrangers qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

L'évacuation des soupapes de sécurité devra être reliée à un embout de recueil pour acheminer l'éventuelle purge en cas d'intervention.

Lors du dimensionnement des tuyaux du gaz, du compteur à la chaudière, il faudra tenir compte aussi bien du débit en volumes [consommation] en m^3/h que de la densité relative du gaz pris en considération.

Les sections des tuyaux constitutifs de l'appareil doivent être en mesure de garantir une fourniture de gaz suffisante pour couvrir la demande maximale, en limitant la perte de pression à travers le compteur et tout appareil d'utilisation non supérieure à :

- 1,0 mbar pour les gaz de la seconde famille (G20-G25);
- 2,0 mbar pour les gaz de la troisième famille (G30 ou G31).

A l'intérieur de la jaquette se trouve une plaquette adhésive sur laquelle figurent les données techniques d'identification et le type de gaz pour

lequel la chaudière est prédisposée.

2.2.1 Système à zones

Un raccord a été prévu sur la chaudière (M1 fig. 1) au cas où l'on souhaiterait diviser le système de chauffage en deux zones.

La première zone est desservie par le circulateur de la chaudière.

Un kit en option (code 8100600) est disponible pour la réalisation de la seconde zone.

Veillez consulter le livret d'instructions fourni pour le montage des composants.

2.2.2 Filtre sur le tuyau du gaz

La vanne gaz est équipée d'un filtre d'entrée qui n'est toutefois pas en mesure de retenir toutes les impuretés contenues dans le gaz et dans la tuyauterie du réseau.

Pour éviter un mauvais fonctionnement de la vanne, voire dans certains cas pour éviter l'exclusion de la sécurité dont elle est équipée, il est conseillé de monter sur le tuyau du gaz un filtre approprié.

2.3 CARACTERISTIQUES DE L'EAU D'ALIMENTATION

LE TRAITEMENT DE L'EAU UTILISÉE DANS L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE EST ABSOLUMENT INDISPENSABLE DANS LES CAS SUIVANTS:

- Installations très étendues (contenu en eau élevé).
- Introductions fréquentes d'eau de réintégration dans les installations.
- S'il faut vider l'installation, partiellement ou complètement.

2.4 REMPLISSAGE INSTALLATION

La pression de chargement, lorsque l'installation est vide, doit être comprise entre **1 - 1,2 bar**.

Pendant la phase de remplissage de l'appareil, il est conseillé de couper la tension à la chaudière.

Le remplissage doit être effectué lentement de manière à laisser aux bulles d'air le temps de s'échapper à travers

les événements prévus à cet effet.

2.5 VIDANGE DU SYSTÈME

Veillez agir sur le robinet de vidange (11 fig. 2) pour effectuer cette opération.

Attention! Éteindre la chaudière avant d'effectuer cette opération.

2.6 CARNEAU/CHEMINÉES

Le carneau ou cheminée d'évacuation dans l'atmosphère des produits de la combustion d'appareils à tirage naturel devra répondre aux critères prévus par les normes actuellement en vigueur.

2.6.1 Crénage de cheminées existantes

Pour récupérer ou caréner des cheminées existantes, il faut utiliser des conduits déclarés comme adaptés à cet emploi par le constructeur de ces mêmes conduits.

Veillez suivre les modalités d'installation et d'utilisation indiquées par le constructeur.

2.7 INSTALLATION CONDUIT COAXIAL

A la livraison, votre chaudière est prédisposée pour le branchement à des conduits d'évacuation coaxiaux qui peuvent être orientés dans la direction s'adaptant le mieux aux exigences du local.

La longueur maximum horizontale du conduit ne doit pas dépasser 2,8 mètres.

Pour la typologie de vidange C32, on peut insérer au maximum deux rallonges et ajouter une longueur rectiligne verticale de 3 m, y compris un coude concentrique à la sortie de la chaudière.

L'installation de tout coude supplémentaire [cod. 8085601] diminue le parcours d'un mètre.

Veillez utiliser exclusivement les accessoires originaux SIME et assurez-vous également que le branchement soit correctement effectué, comme indiqué dans le mode d'emploi livré.

Les schémas de la fig. 5 montrent

quelques exemples des différents types de modalité de vidange coaxiale.

2.8 INSTALLATION CONDUITS SEPARES

Lors de l'installation, veuillez vous conformer aux réglementations requises par les Normes et aux conseils pratiques suivants:

- Avec l'aspiration directe de l'extérieur, lorsque le conduit mesure plus de 1 mètre, nous conseillons le calorifugeage afin d'éviter, pendant la

saison froide, la formation de rosée à l'extérieur de la tuyauterie.

- Avec le conduit d'évacuation placé à l'extérieur du bâtiment ou dans des locaux froids, le calorifugeage est nécessaire afin d'éviter des pannes de démarrage du brûleur.

Dans ce cas il faut prévoir sur le tuyau un système de recueil de la condensation.

- En cas de passages au travers de parois inflammables, il faut isoler le parcours de traversée du conduit

d'évacuation des fumées en utilisant un cylindre de laine de verre ayant une épaisseur de 30 mm et une densité de 50 kg/m³.

La longueur maxi. globale obtenue en additionnant les longueurs des conduits d'aspiration et d'évacuation est calculée à partir des pertes de charge accessoires branchés et elle ne doit pas dépasser 6,00 mm H₂O.


Au cours de l'installation, veuillez utiliser exclusivement des accessoires originaux SIME et veillez à ce que le bran-

TYPES D'ÉVACUATION

C12 Évacuation et aspiration au mur sont soumises aux mêmes conditions de vent.

C32 Évacuation et aspiration sous le toit sont soumises aux mêmes conditions de vent.

C42 Évacuation et aspiration avec carnaux montants communs séparés, mais soumises aux mêmes conditions de vent.

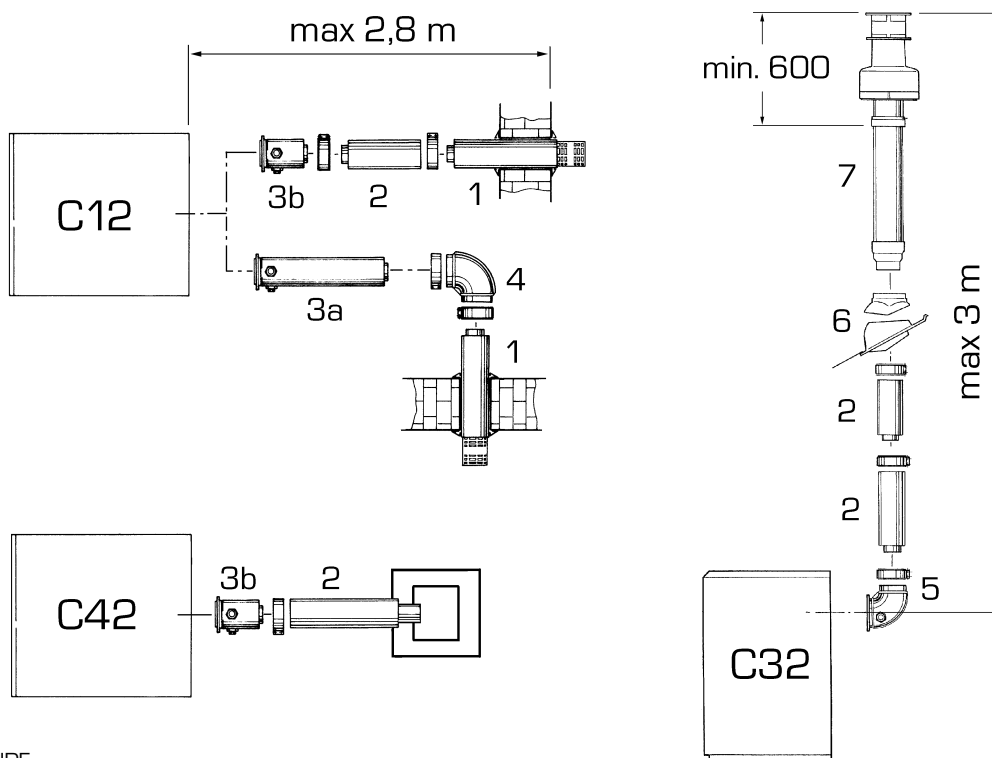

LEGENDE

- 1 Évacuation coaxiale code 8084809
- 2 Rallonge L. 820 cod. 8084804
- 3a Rallonge L. 590 avec prises de prélèvement cod. 8086902
- 3b Rallonge L. 200 avec prises de prélèvement cod. 8086903
- 4 Coude supplémentaire à 90° cod. 8085601
- 5 Coude à 90° avec prises de prélèvement cod. 8085603
- 6 Tuile avec articulation cod. 8091300
- 7 Embout sortie au toit L. 1280 cod. 8091200

ATTENTION: L'installation de tout coude supplémentaire (cod. 8085601) diminue le parcours disponible de 1 mètre.

Fig. 5

chement soit effectué correctement, comme indiqué dans le mode d'emploi livré.

Pour les pertes de charge de chaque accessoire consulter le **Tableau 1**.

2.8.1 Kit de conduits séparés (fig. 6)

Le kit de conduits séparés (code 8089905) est livré avec le diaphragme d'aspiration qui devra être utilisé en fonction de la perte de charge maximum autorisée dans chacun des 2 conduits. Voir fig. 6/a.

2.8.2 Modalité d'évacuation

Les schémas de la fig. 7 vous montrent quelques exemples des différents types de modalités d'évacuation séparée.

TABLEAU 1

| Accessoires ø 80 | Perte de charge (mm H ₂ O) | | |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|
| | Aspiration | Evacuation | Sortie toit |
| Coudé à 90° MF | 0,30 | 0,50 | - |
| Coudé à 45° MF | 0,20 | 0,40 | - |
| Rallonge L. 1000 (horizontale) | 0,20 | 0,40 | - |
| Rallonge L. 1000 (verticale) | 0,30 | 0,30 | - |
| Embout d'évacuation | - | 0,40 | - |
| Embout d'aspiration | 0,10 | - | - |
| Collecteur | 0,50 | 1,80 | - |
| Embout de sortie toit L1240 | - | - | 0,60 |
| Tee récupération condensation | - | 1,10 | - |

Exemple de calcul d'une installation autorisée car la somme des pertes de charge de chaque accessoire branché est inférieure à 6,00 mm H₂O:

| | Aspiration | Evacuation |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 6 mètres tuyau horizontal ø 80 x 0,20 | 1,20 | - |
| 6 mètres tuyau horizontal ø 80 x 0,40 | - | 2,40 |
| n° 2 coudes 90° ø 80 x 0,30 | 0,60 | - |
| n° 2 coudes 90° ø 80 x 0,50 | - | 1,00 |
| n° 1 embout ø 80 | 0,10 | 0,40 |
| Perte de charge totale | 1,90 | + 3,80 = 5,7 mm H₂O |

Avec cette perte de charge totale, enlever le diaphragme de aspiration.

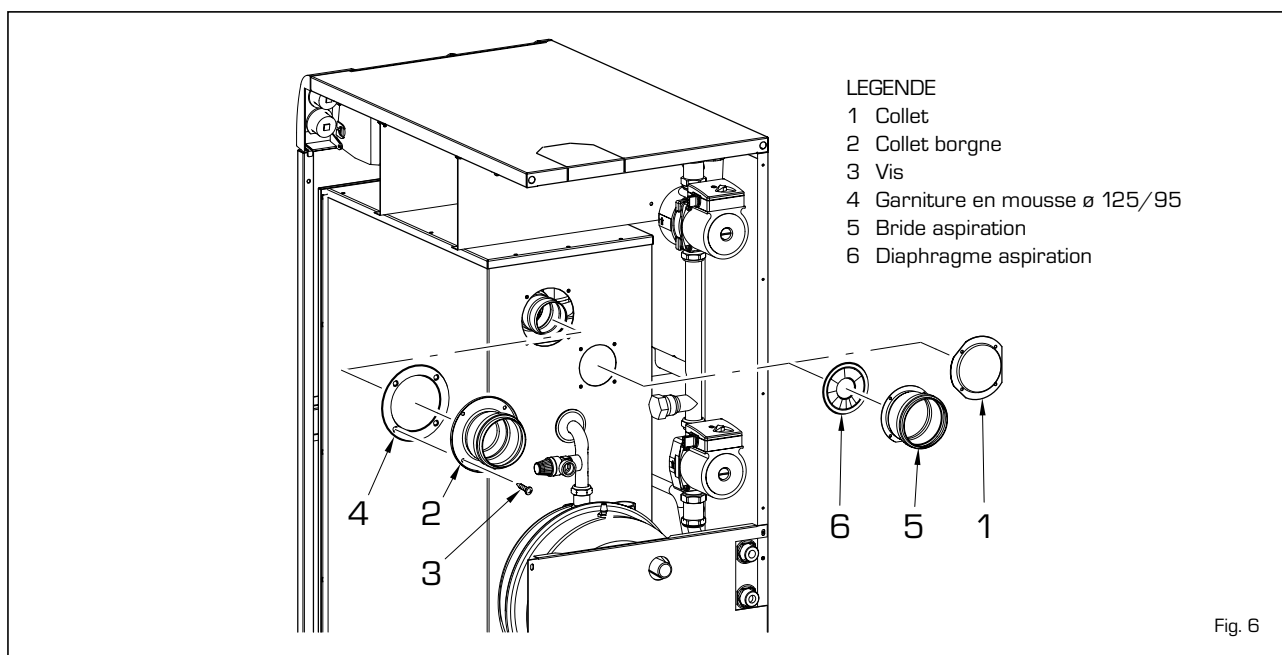


Fig. 6

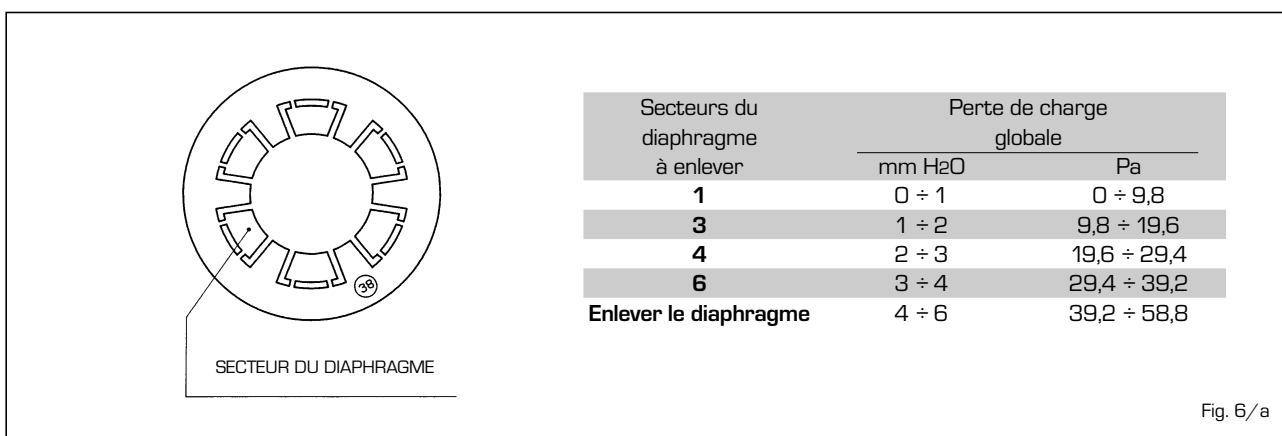


Fig. 6/a

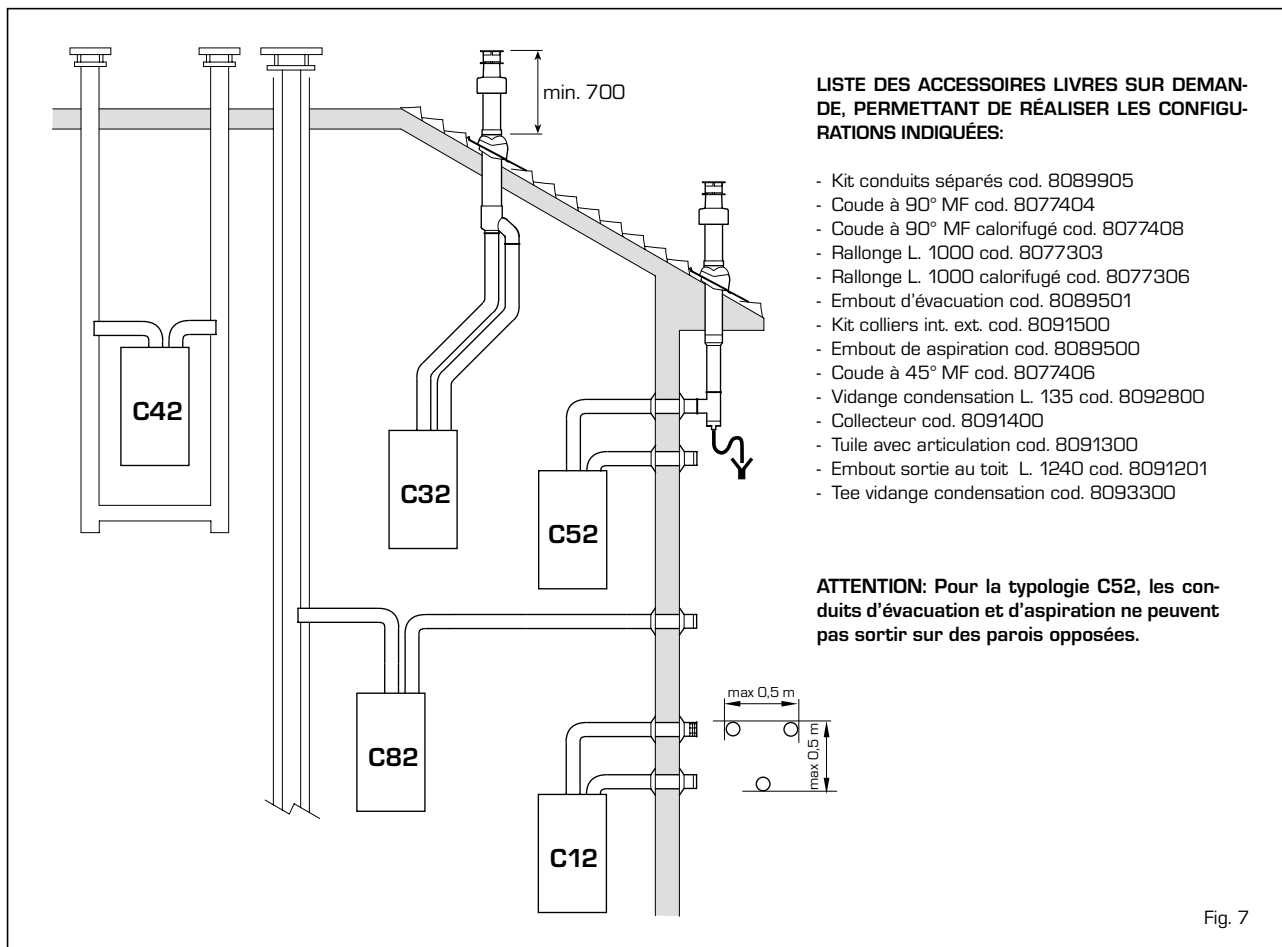


Fig. 7

2.9 POSITIONNEMENT DES EMBOUTS D'ÉVACUATION

Les embouts d'évacuation pour appa-


reils à tirage forcé peuvent être situés les parois extérieures du bâtiment.

À titre indicatif et non contraignant,

nous vous indiquons dans le **Tableau 2** les distances minimum à respecter se rapportant à la typologie d'un bâtiment comme illustré dans la fig. 8.

TABLEAU 2

| Position de l'embout | Appareils de 7 à 35 kW (distance minimum mm) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| A - sous la fenêtre | 600 |
| B - sous l'ouverture d'aération | 600 |
| C - sous la gouttière | 300 |
| D - sous le balcon (1) | 300 |
| E - d'une fenêtre adjacente | 400 |
| F - d'une bouche d'aération adjacente | 600 |
| G - de tuyauteries ou évacuations verticale ou horizontale(2) | 300 |
| H - d'un angle du bâtiment | 300 |
| I - d'un renforcement du bâtiment | 300 |
| L - du sol ou d'autre sol du bâtiment | 2500 |
| M - entre deux embouts placés verticalement | 1500 |
| N - entre deux embouts placés horizontalement | 1000 |
| O - d'une surface frontale sans ouverture ou embout | 2000 |
| P - idem, mais avec des ouvertures ou des embouts | 3000 |

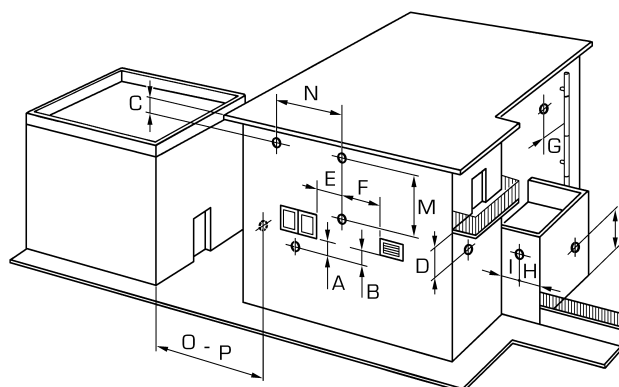

- 1) Les embouts sous un balcon praticable doivent être situés de telle façon que le parcours complet des fumées, de leur point de sortie jusqu'à l'évacuation du périmètre externe du balcon, y compris la hauteur de l'éventuelle balustrade de protection, ne soit pas inférieure à 2000 mm.
- 2) Pour le positionnement des embouts, les distances de doivent pas être inférieures à 1500 mm à cause du voisinage de matériaux sensibles à l'action des produits de combustion (par exemple gouttières ou descentes pluviales en matière plastique, contrevents en bois, etc.), à moins d'adopter un système de blindage pour les dits matériaux.

Fig. 8

2.10 RACCORDEMENT ELECTRIQUE

La chaudière est livrée avec un câble électrique d'alimentation qui, en cas de remplacement, doit être commandé à Sime.

L'alimentation doit être effectuée avec une tension monophasée 230V - 50

Hz au moyen d'un interrupteur général protégé par des fusibles situés à 3 mm au moins des contacts.


Le thermostat à utiliser doit appartenir à la classe II conformément à la norme EN 60730,1 (contact électrique propre).

NOTE: L'appareil doit être relié à une

installation de mise à la terre efficace. SIME décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de dommages causés aux personnes suite à la non-exécution de la mise à terre de la chaudière.

Avant de procéder à toute opération sur le tableau électrique, débrancher l'alimentation électrique.

2.10.1 Schéma électrique

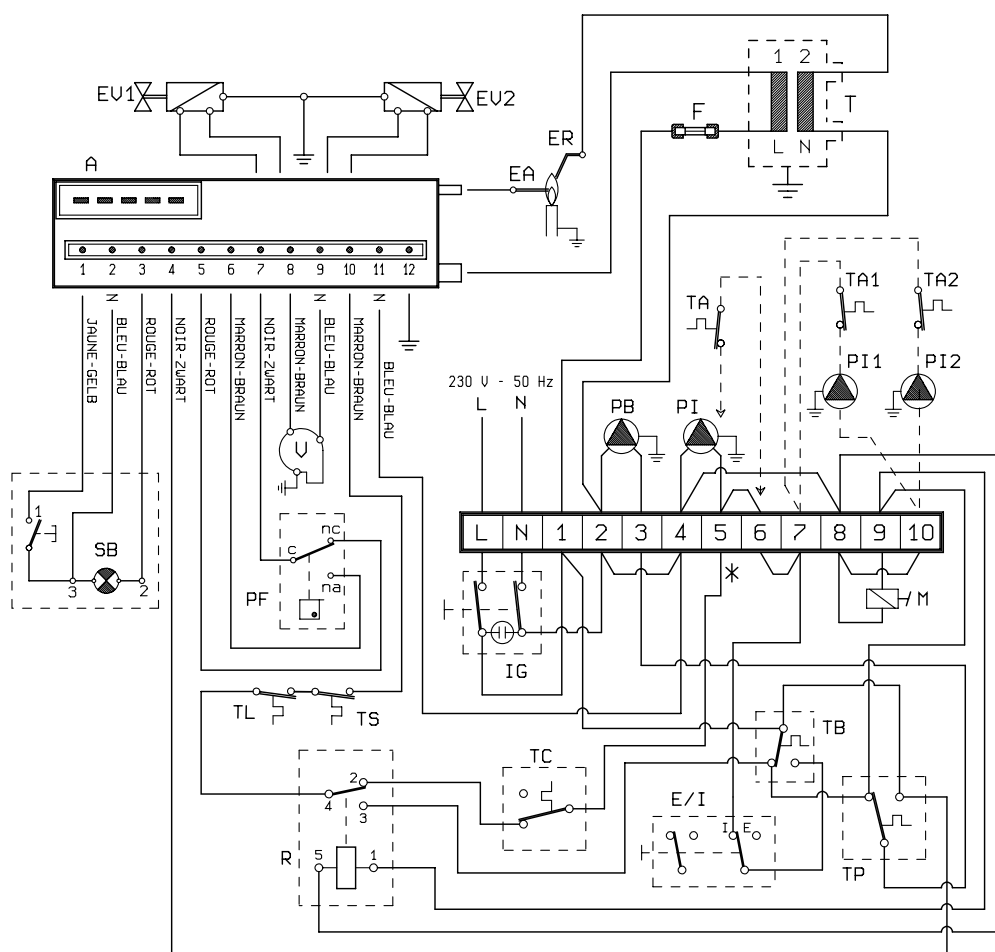

LEGENDE

| | |
|-----|--------------------------------------------------|
| A | Coffret de sécurité HONEYWELL S4565CF |
| ER | Electrode de détection |
| EA | Electrode d'allumage |
| EV1 | Vanne électrique gaz 1° |
| EV2 | Vanne électrique gaz 2° |
| V | Ventilateur |
| R | Relais |
| PF | Pressostat fumées |
| TS | Aquastat de sécurité |
| SB | Bouton de rearment et témoin de mise en sécurité |
| TC | Aquastat chaudière |
| TL | Aquastat limiteur |
| TB | Aquastat E.C.S. |
| TP | Thermostat anti inertie |
| M | Modulateur |

| | |
|---------|------------------------------|
| E/I | Interrupteur été - hiver |
| IG | Interrupteur général |
| PB | Pompe ballon |
| PI | Pompe installation |
| TA | Thermostat d'ambiance |
| PI1-PI2 | Pompes de zone |
| TA1-TA2 | Thermostats ambiants de zone |
| P | Phase |
| N | Neutre |
| T | Transformateur d'ionisation |
| F | Fusible (T 100 mA) |

Note: En reliant le thermostat ambiant, retirer le pont entre les bornes 5-6.

(*) Avec des circulateurs de zone, déplacer la cosse de la borne 5 à la borne 6.

Fig. 9

3 CARACTERISTIQUES

3.1 APPAREILLAGE ELECTRONIQUE

Les chaudières sont produites avec un appareillage électronique modèle HONEYWELL S4565CF.

L'allumage et la détection de la flamme sont contrôlés par un groupe d'électrodes placées sur le brûleur qui assurent un maximum de sécurité et interviennent, en cas d'extinction accidentelle ou de manque de gaz, en 1 seconde (fig. 10).

3.1.1 Cycle de fonctionnement

L'allumage du brûleur s'effectue normalement dans les 2 ou 3 secondes suivantes. Il peut y avoir des pannes d'allumage relevées par le signal de blocage de l'appareillage. Celles-ci peuvent être résumées de la façon suivante:

- Manque de gaz

L'appareillage effectue régulièrement le cycle en envoyant la tension sur l'électrode d'allumage qui continue à décharger pendant 10 secondes max, sans que le brûleur ne s'allume; l'appareillage se bloque.

Cela peut se produire au premier allumage ou après une longue période d'inactivité à cause de la présence d'air dans la tuyauterie.

Cet inconvénient peut être également causé par le robinet du gaz fermé ou par une des bobines de la vanne dont l'enroulement est interrompu, empêchant ainsi l'ouverture de cette dernière.

- L'électrode d'allumage n'émet pas de décharge

Dans la chaudière, on remarque seulement l'ouverture du gaz au brûleur

LEGENDE

- 1 Brûleur
- 2 Electrode de détection
- 3 Electrode d'allumage

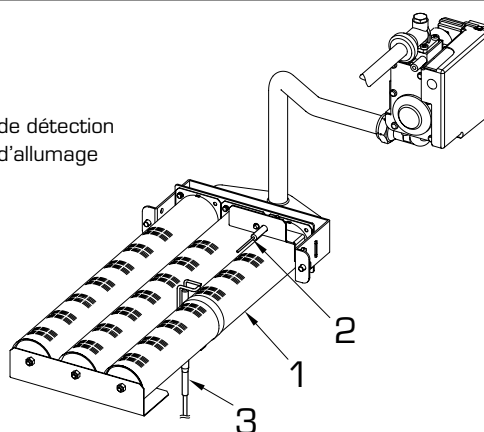


Fig. 10

et, au bout de 10 secondes, l'appareillage se bloque. Cela peut dépendre du fait que le câble électrique est interrompu ou n'est pas convenablement fixé à la borne de l'appareillage, ou bien que le transformateur de l'appareillage est grillé.

- Absence de flamme

Dès l'allumage, on remarque la décharge continue de l'électrode bien que le brûleur soit allumé. Au bout de 10 secondes, la décharge cesse, le brûleur s'éteint et le voyant lumineux de blocage de l'appareillage s'allume. Cet inconvénient se présente si les positions de phase et du neutre sur la borne n'ont pas été respectées.

Le câble de l'électrode de détection est interrompu ou l'électrode est gravement détériorée, il faut la remplacer.

L'appareillage est défectueux.

En cas de manque de tension, le brûleur s'arrête immédiatement; dès que la tension est rétablie, la chaudière se remettra automatiquement

en marche.

3.1.2 Cycle de travail

A chaque démarrage le programmeur effectue un autocontrôle qui, en cas de panne ou de signal de flamme parasite, empêche le démarrage du programmeur.

Si le pressostat d'air n'est pas sur la position d'absence de ventilation, le programmeur ne démarre pas.

3.2 PRESSOSTAT FUMÉES (fig. 11)

Le pressostat à étalonnage fixe [4,7 - 5,7 mmH₂O] est en mesure de vous garantir un fonctionnement correct de la chaudière même si les tuyauteries d'aspiration et d'évacuation atteignent la limite maximum de longueur autorisée.

On mesure la valeur de signal au pressostat avec un manomètre différentiel relié aux prises de pression positive et négative située sur la chambre étanche.

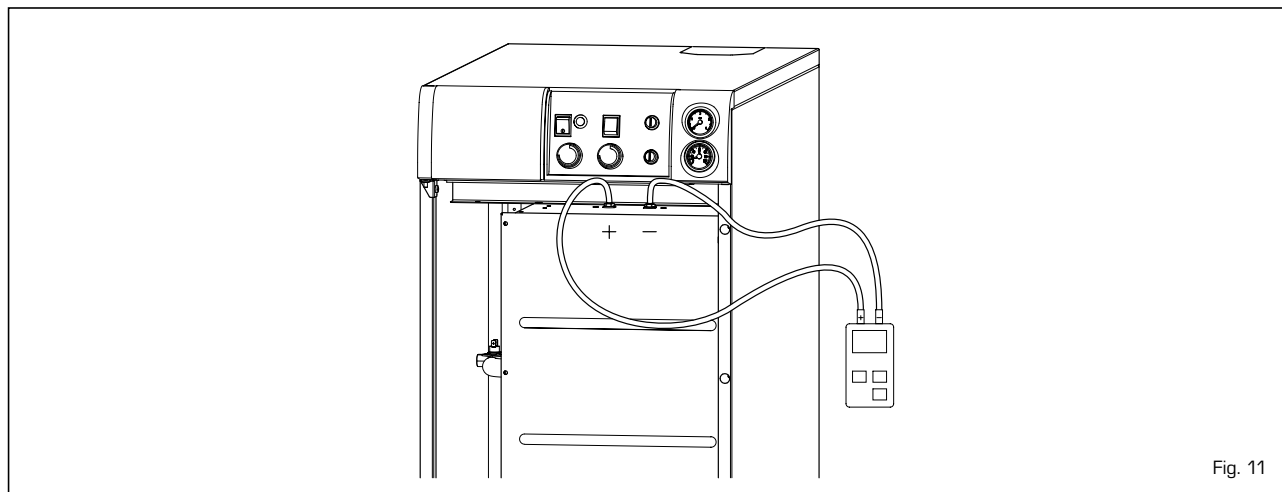


Fig. 11

3.3 THERMOSTAT ANTI INERTIE TERMIQUE (fig. 12)

Le thermostat anti-inertie a pour but de remettre la pompe du ballon en fonction, lorsque la chaudière atteint une température de 90°C. Il évacue,

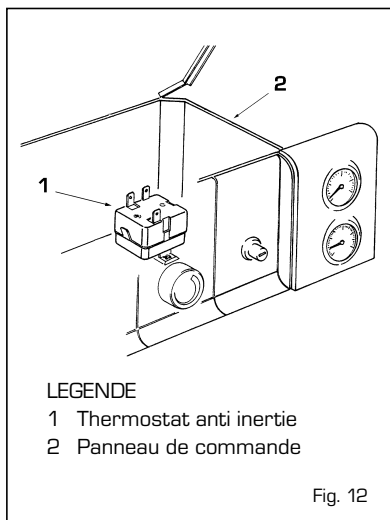


Fig. 12

en effet, l'excès de température (dû à une inertie thermique) du corps en fonte vers le ballon. Le circulateur s'arrêtera automatiquement de fonctionner dès que la température de la chaudière sera redescendue en-dessous de 90°C.

3.4 DÉPRESSION DISPONIBLE POUR LE SYSTÈME

Le graphique de la fig. 13 représente, en fonction du débit, la dépression résiduelle pour le système de chauffage.

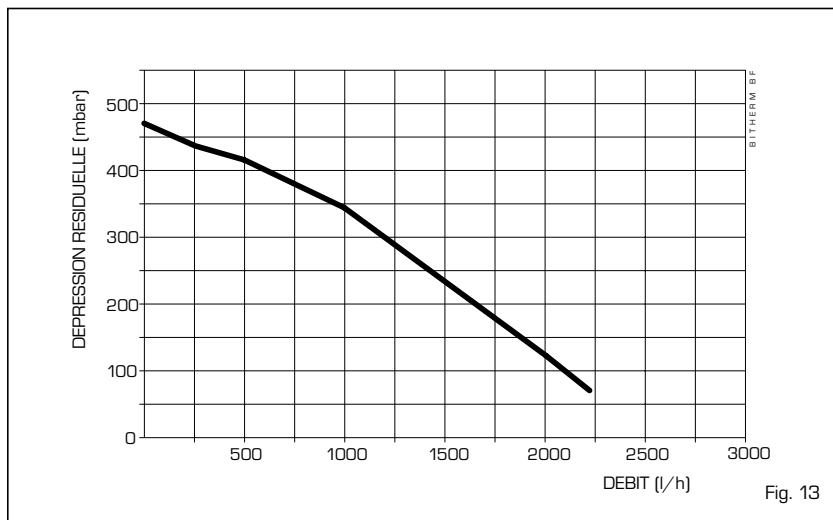


Fig. 13

4 UTILISATION ET ENTRETIEN

4.1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

La préparation de l'eau chaude sanitaire est garantie par un ballon en acier verre émaillé à accumulation rapide avec anode de magnésium pour la protection du ballon et collet de vérification pour le contrôle et le nettoyage.

L'anode de magnésium devra être régulièrement contrôlé et remplacé dès qu'il sera consommé, sous peine d'annulation de la garantie du ballon.

Nous vous conseillons d'installer une vanne à l'entrée de l'eau sanitaire du ballon: celle-ci vous permettra de fermer totalement et de régler également le débit de prélèvement.

N.B. : Si la chaudière ne produit pas d'eau chaude sanitaire, vérifier que l'air ait bien été correctement évacué grâce aux événements manuels après avoir éteint l'interrupteur général.

4.2 VANNE DU GAZ (fig. 14)

La chaudière est produite de série avec une vanne à gaz, modèle HONEYWELL VK 4105Q. Au moment de la production, SIME effectue l'étalonnage de la pression du

gaz et prévoit une puissance minimum de chauffage de 23,2 kW alors que la puissance maximum de chauffage/sanitaire est fixée à 31,0 kW.

S'il faut modifier la pression du gaz et, afin de faciliter l'adaptation de la puissance de chauffage, SIME met à votre disposition des diagrammes pression/puissance rendue pour G20/G25 et G30-G31 (fig. 16).

Cette opération doit impérativement être effectuée, sceller les régulateurs.

Lors de l'étalonnage des pressions, il est nécessaire de suivre un ordre

préétabli en réglant d'abord la pression MINIMALE puis la pression MAXIMALE.

4.2.1 Réglage de la pression minimum et maximum (fig. 15)

Pour procéder au calibrage de la pression minimum, il faut procéder de la manière suivante:

- Monter le manomètre suivant les indications reportées sur la fig. 14/a.
- Débrancher l'alimentation et enlever

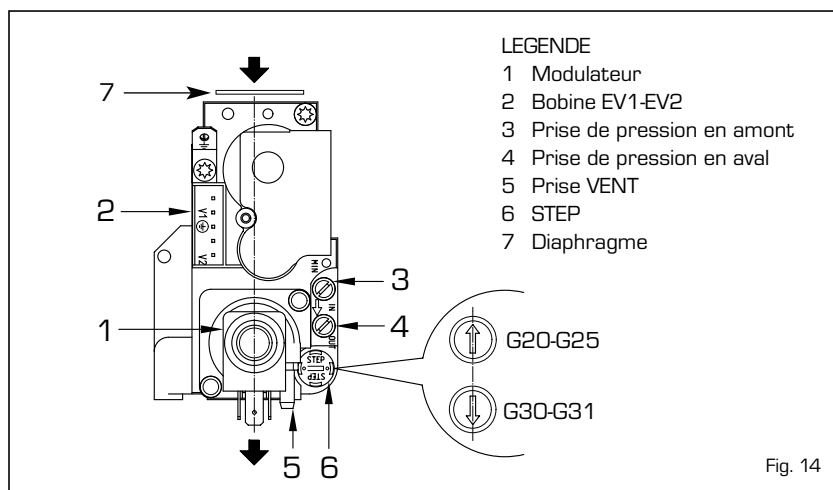


Fig. 14

le capuchon en plastique (3) du modulateur:

- Placer le bouton de l'aquastat ballon sur la valeur maximum.
- Allumer la chaudière et ouvrir le robinet d'eau chaude sanitaire.
- Tourner l'écrou (2) en recherchant la valeur de pression minimum indiquée dans le **Tableau 3**. Pour réduire la pression, tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre; pour augmenter la pression, tourner l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Eteindre et rallumer plusieurs fois la chaudière en laissant le robinet d'eau chaude sanitaire ouvert et vérifier si la pression correspond aux valeurs indiquées dans le **Tableau 3**.
- Brancher de nouveau l'alimentation électrique sur le modulateur.

Après avoir effectué le réglage de la pression minimum, pour effectuer l'étalonnage de la pression maximum procéder de la façon suivante:

- Avec la poignée de l'aquastat ballon placée sur la valeur maximum, le robinet d'eau chaude sanitaire allumé, tourner l'écrou (1) en recherchant la valeur de pression maximum indiquée dans le **Tableau 3**. Pour réduire la pression, tourner l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour augmenter la pression tourner l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Allumer et éteindre plusieurs fois la chaudière en laissant ouvert le robinet d'eau chaude et vérifier si la pression correspond aux valeurs indiquées dans le **Tableau 3**.

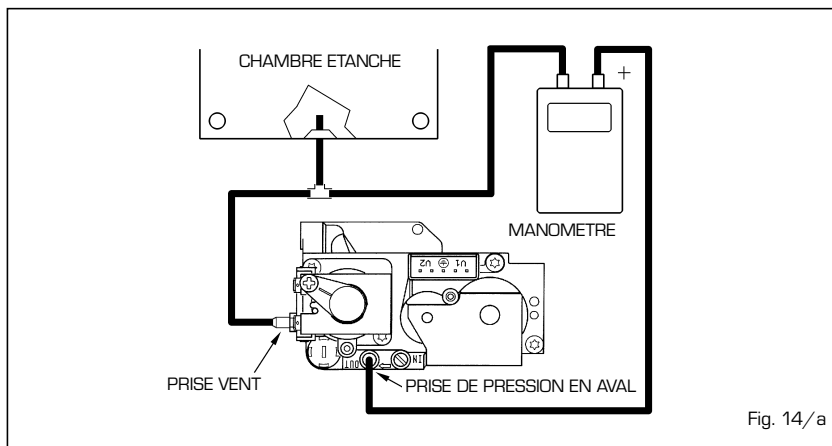


Fig. 14/a

TABLEAU 3

| Type de gaz | Pression max. brûleur mbar | Pression min. brûleur mbar |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gaz naturel (G20/G25) | 12,0 | 7,1 |
| Gaz liquide (G30) | 28,1 | 17,8 |
| Gaz liquide (G31) | 35,9 | 23,3 |

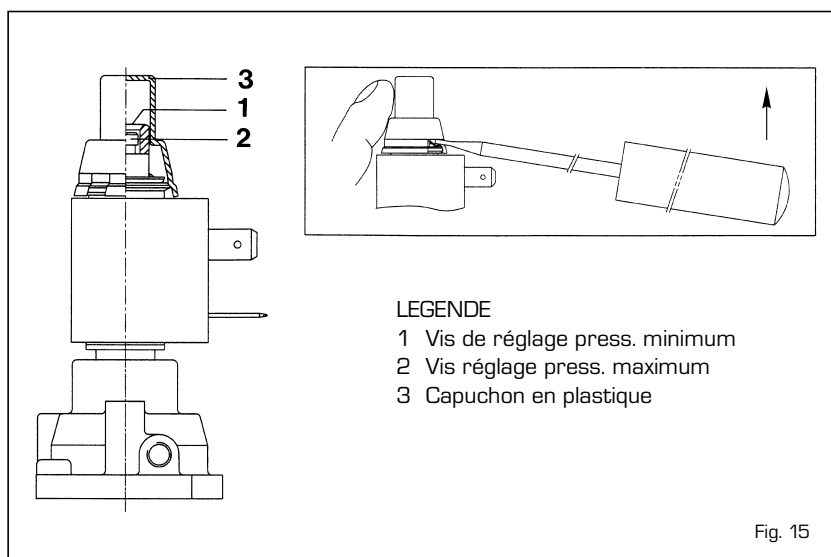


Fig. 15

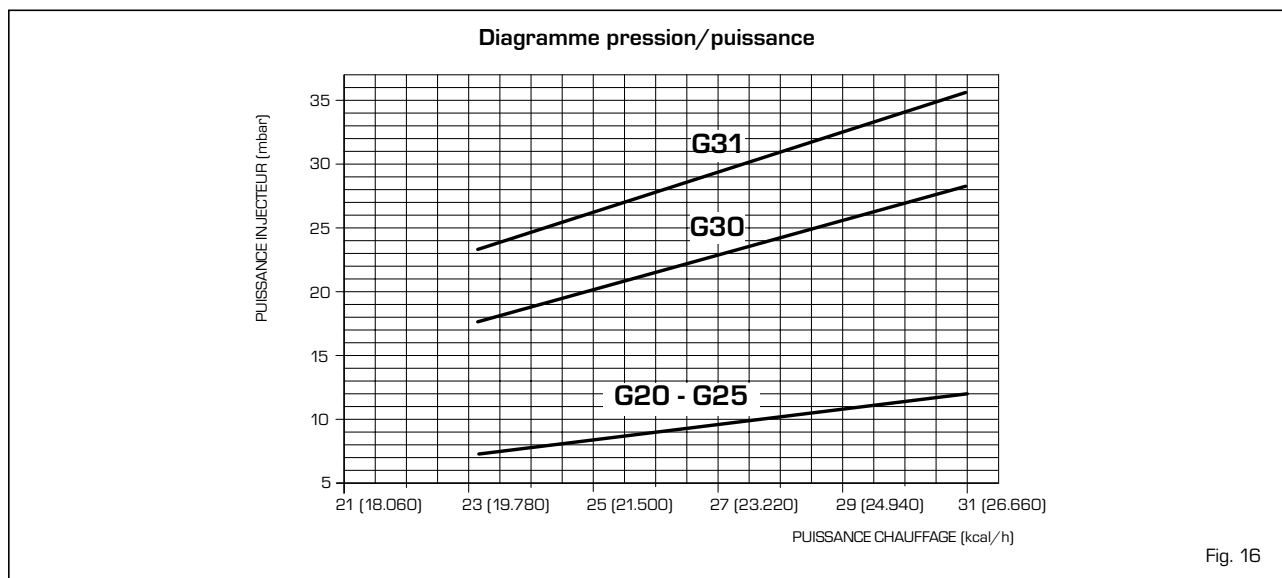


Fig. 16

4.3 TRANSFORMATION DU GAZ

Le passage d'un gaz de la 2ème famille à un gaz de la 3ème famille est permis en France mais n'est pas permis en Belgique. Les opérations de ce paragraphe sont donc valables seulement pour les chaudières installées en France.

Pour le fonctionnement au gaz G30 ou G31, nous fournissons un kit avec le nécessaire pour la transformation.

Pour passer d'un gaz à un autre, il faut agir comme suit:

- Fermer le robinet du gaz.
 - Remplacer les injecteurs principaux livrés avec le kit, en intercalant la rondelle de cuivre \varnothing 10 (pour effectuer cette opération, se servir d'une clef fixe 12).
 - **Changer le niveau de pression à l'alumage (STEP) de la vanne de gaz, en positionnant la flèche de la vis comme indiqué sur la fig. 14 (en fonction du type de gaz employé).**
 - Pour l'étalonnage des valeurs de pression maximum et minimum du gaz, se conformer, en fonction du type de vannes de gaz utilisé, aux spécifications du point 4.2.1.
- Après avoir modifié les pressions de travail, sceller les régulateurs.
- Une fois ces opérations terminées, couvrir avec l'étiquette indiquant l'adaptation au type de gaz livrée avec le kit de transformation, les données équivalentes reportées sur la plaque des caractéristiques.

NOTE: Après le montage, l'étanchéité de toutes les connexions gaz doit être testée au moyen d'eau savonneuse ou de produits spéciaux, en évitant d'employer des flammes libres. La transformation ne doit être effectuée que par du personnel agréé.

4.4 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'entretien préventif et le contrôle du bon fonctionnement des appareillages et des systèmes de sécurité devront être effectués à la fin de chaque saison exclusivement par du personnel agréé.

4.5 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Le brûleur principal ne démarre ni en prélèvement sanitaire ni en chauffage.

- Vérifier que la tension arrive aux bobines de la vanne du gaz; vérifier

son fonctionnement et, le cas échéant, le remplacer.

- Contrôler le bon fonctionnement du thermostat limite et du pressostat des fumées.
- Le ventilateur fonctionne mais à un nombre de tours réduit et sans activer le pressostat des fumées; il est donc nécessaire de le remplacer.

Le brûleur principal brûle mal: flammes trop hautes, flammes jaunes.

- Vérifier que la pression du gaz au brûleur est régulière.
- Vérifier que les brûleurs sont propres.

La chaudière fonctionne à la puissance maximum aussi bien en position sanitaire que chauffage.

- Contrôler la valeur d'étalonnage de la pression de chauffage.
- Contrôler que la bobine montée sur la vanne n'est pas interrompue. Si nécessaire, veuillez la remplacer.

Les radiateurs chauffent aussi en été.

- Le commutateur été/hiver est sur "hiver". Le mettre sur "été"
- Contrôler qu'il n'y a pas d'impuretés à la base de la vanne de retenue
- La vanne de retenue est défectueuse. Il faut la remplacer.
- Monter une vanne de retenue sur la tuyauterie de retour de l'installation.

L'hiver, les radiateurs ne chauffent pas.

- L'interrupteur été/hiver est en position été; le mettre en position hiver.
- Le thermostat ambiant est réglé trop bas ou doit être remplacé car il est défectueux.
- Les branchements électrique du thermostat ambiant ne sont pas corrects.
- La pompe de circulation de l'installation est bloquée. Il faut la remplacer.
- Le thermostat ballon ne commute pas le contact: il est donc défectueux. Il faut le remplacer.

Le circulateur du ballon fonctionne souvent même s'il n'y a pas prélèvement d'eau sanitaire.

- Contrôler que le thermostat anti-inertie soit bien réglé sur 90°C.
- Le thermostat anti-inertie n'est pas correctement étalonné. Il faut le remplacer.

La chaudière produit une petite

quantité d'eau chaude sanitaire ou pas du tout.

- Assurez-vous que l'air a été suffisamment purgé; éventuellement agissez sur les purgeurs manuels.
- L'aquastat ballon intervient en retard pendant la phase de sourtirage à cause de la formation de calcaire sur le côté extérieur de la douille de l'aquastat; ou bien: l'aquastat même n'est pas correctement étalonné et donc il faut le remplacer.
- Contrôlez que la pompe de circulation du ballon ne soit pas bloquée.
- Si la pompe de circulation est endommagée, remplacez-la.

La soupape de sécurité de la chaudière intervient fréquemment.

- Contrôler que la pression de chargement à froid de l'appareil n'est pas trop élevée; se conformer aux valeurs conseillées.
- Vérifier le tarage de la soupape de sécurité; la remplacer le cas échéant.
- Contrôler la pression de prégonflage du vase d'expansion.
- Remplacer le vase défectueux.

La vanne de sécurité du ballon est fréquemment actionnée

- Contrôler la pression de réseau. Si la pression est élevée, il faut installer un réducteur de pression.

La chaudière fonctionne mais la température n'augmente pas.

- Vérifier que la consommation de gaz n'est pas inférieure à la valeur prévue.
- Vérifier que la chaudière est propre.
- Vérifier que la chaudière est proportionnée à l'installation de chauffage.

Le ventilateur fonctionne mais le brûleur ne se déclenche pas.

- Contrôler et, le cas échéant, déboucher les petits tuyaux de raccordement du pressostat des fumées des impuretés ou de la condensation qui les obstruent.
- Réétalonner ou, mieux encore, remplacer le pressostat des fumées par un nouveau dispositif étalonné en usine.

Le ventilateur ne se déclenche pas.

- Contrôler que les embouts du petit moteur d'activation sont sous tension.
- Le bobinage électrique du moteur a brûlé, il convient de remplacer.

INSTRUCTIONS DESTINEES A L'UTILISATEUR

MISES EN GARDE

- En cas de panne et/ou de dysfonctionnement de l'appareil, le désactiver et s'abstenir de toute tentative de réparation ou d'intervention directe. S'adresser exclusivement au Service Après-Vente le plus proche.
- L'installation de la chaudière ainsi que toute autre intervention d'assistance et d'entretien devront être effectuées par un personnel qualifié. Il est strictement interdit d'altérer les dispositifs scellés par le constructeur.
- L'utilisation de cet appareil est interdite aux enfants ainsi qu'à toute personne inexperte. Ne pas toucher la porte de la chambre de combustion, ni la vitre à cause des températures très élevées.
- Le constructeur ne s'estime pas responsable en cas de dommages éventuels dérivant d'une utilisation non conforme de l'appareil.

ALLUMAGE ET FONCTIONNEMENT

ALLUMAGE

DE LA CHAUDIERE (fig. 17)

Ouvrir le robinet du conduit d'alimentation du gaz et, pour allumer la chaudière, appuyer sur la touche de l'interrupteur général (1). Choisir la position sur le déviateur ETE/HIVER (3).

- Quand le déviateur est sur la position ETE la chaudière fonctionne en phase sanitaire.
- Quand le déviateur est sur la position HIVER la chaudière fonctionne en phase sanitaire et comme chauffage ambiant. C'est l'intervention du chrono-thermostat qui arrêtera le fonctionnement de la chaudière.

REGLAGE DES

TEMPERATURES (fig. 17)

- Le réglage de la température de chauffage s'effectue en actionnant la poignée de chauffage qui possède une amplitude de 40° à 85°C (9). Vous pouvez contrôler la valeur de température choisie en consultant

le thermomètre. (6). Pour garantir le rendement optimal du générateur, il est conseillé de ne pas descendre au-dessous d'une température minimale de travail de 60°C.

- Le thermostat (8) permet de régler la température d'eau sanitaire avec un jeu de 40 à 60°C.

DEBLOCAGE DE L'APPAREILLAGE ELECTRONIQUE (fig. 17)

Si le brûleur ne s'allume pas, le voyant rouge du bouton de blocage s'allume (2). Appuyer sur le bouton pour que la chaudière se remette automatiquement en fonction.

Si la chaudière devait se bloquer à nouveau, faire appel au personnel technique agréé.

ARRÊT CHAUDIERE (fig. 17)

Pour mettre la chaudière en arrêt, agir sur le bouton du sélecteur géné-

ral (1). **En cas de longue période d'inactivité de la chaudière, nous conseillons de la mettre hors tension, de fermer le robinet du gaz et, si des basses températures sont prévues, vider la chaudière et l'installation hydraulique afin d'éviter la rupture des tuyauteries par effet de la congélation de l'eau.**

REPLISSAGE DE L'INSTALLATION

Contrôler périodiquement que l'hydromètre (5 fig. 17) affiche des valeurs de pression comprises entre 1-1,2 bar. Si la pression est inférieure à 1 bar, il est nécessaire de la rétablir. Si la pression est montée au-delà de la limite prévue, purger la partie en excès en actionnant la petite soupape de purge de l'un des radiateurs.


TRANSFORMATION DU GAZ

S'il devait être nécessaire de transformer la chaudière pour la faire fonctionner avec un gaz différent de celui pour lequel elle a été conçue, s'adresser exclusivement au personnel technique agréé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est obligatoire d'effectuer le nettoyage et le contrôle de la chaudière à la fin de la saison de chauffage.

L'entretien préventif et le contrôle du bon fonctionnement des appareillage et des systèmes de sécurité devront être effectués à la fin de chaque saison exclusivement par un personnel agréé. La chaudière est équipée d'un câble électrique d'alimentation qui, en cas de remplacement, devra être demandé à SIME.

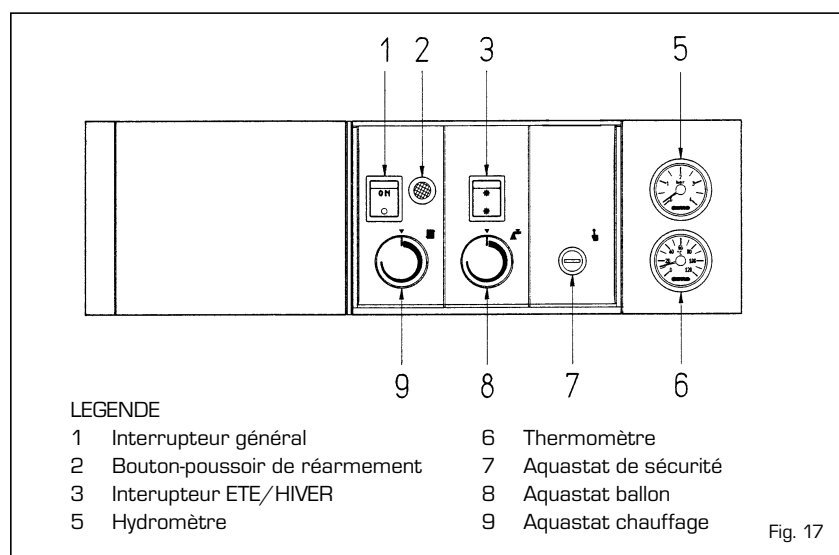

INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLEUR

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|---|---------------------------------|---------|
| 1 | BESCHRIJVING VAN DE KETEL | pag. 60 |
| 2 | INSTALLATIE | pag. 63 |
| 3 | TECHNISCHE KENMERKEN | pag. 68 |
| 4 | GEBRUIK EN ONDERHOUD | pag. 72 |

**Die komplette technische Dokumentation in deutscher Sprache
des Geräts steht beim Importeur zur Verfügung.**

BELANGRIJK

Gelieve navolgende controles te verrichten, voor het eerste gebruik van de ketel:

- Nagaan dat er zich geen ontvlambare vloeistoffen of materialen in de onmiddellijke nabijheid van de ketel bevinden.
- Zich ervan verzekeren dat de elektrische aansluiting op de juiste wijze uitgevoerd is en dat de ketel op een deugdelijk geaard stopcontact aangesloten is.
- De gaskraan opendraaien en alle aansluitingen, inclusief die van de brander, op dichtheid controleren.
- Zich ervan verzekeren dat de ketel ingesteld is om met de beschikbare gassoort te functioneren.
- Controleren of de afvoerleiding van de verbrandingsproducten vrij en op de juiste manier gemonteerd is.
- Zich ervan verzekeren dat de eventuele afsluiters open zijn.
- Zich ervan verzekeren dat de installatie met water gevuld en goed ontluicht is.
- Nagaan dat de circulatiepomp niet geblokkeerd is.
- De lucht die in de gasleiding zit ontluichten door middel van de speciale ontluichter van de drukmeetaansluiting die op de inlaat van de gasklep gemonteerd is.
- De installateur moet de gebruiker inlichten over de werking van de ketel en de veiligheidsinrichtingen en dit boekje aan hem overhandigen.

1 BESCHRIJVING VAN DE KETEL

1.1 INLEIDING

De **BITHERM 42 E BF** toestellen zijn de ideale oplossing voor de verwarming en de productie van sanitair warm water voor kleine en gemiddelde woningen. Het zijn toestellen met een

hermetisch gesloten verbrandingskamer. De ketels zijn ontworpen en geconstrueerd in overeenstemming met de Europese richtlijnen 90/396/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, 92/42/EEG en de Europese norm EN 483 - EN 625. De ketels kunnen met

aardgas (G20/G25) en met butaan (G30) of propaan (G31) gevoed worden. Neem de aanwijzingen die in deze handleiding opgenomen zijn in acht om er zeker van te zijn dat het toestel op de juiste manier geïnstalleerd wordt en perfect functioneert.

1.2 AFMETINGEN

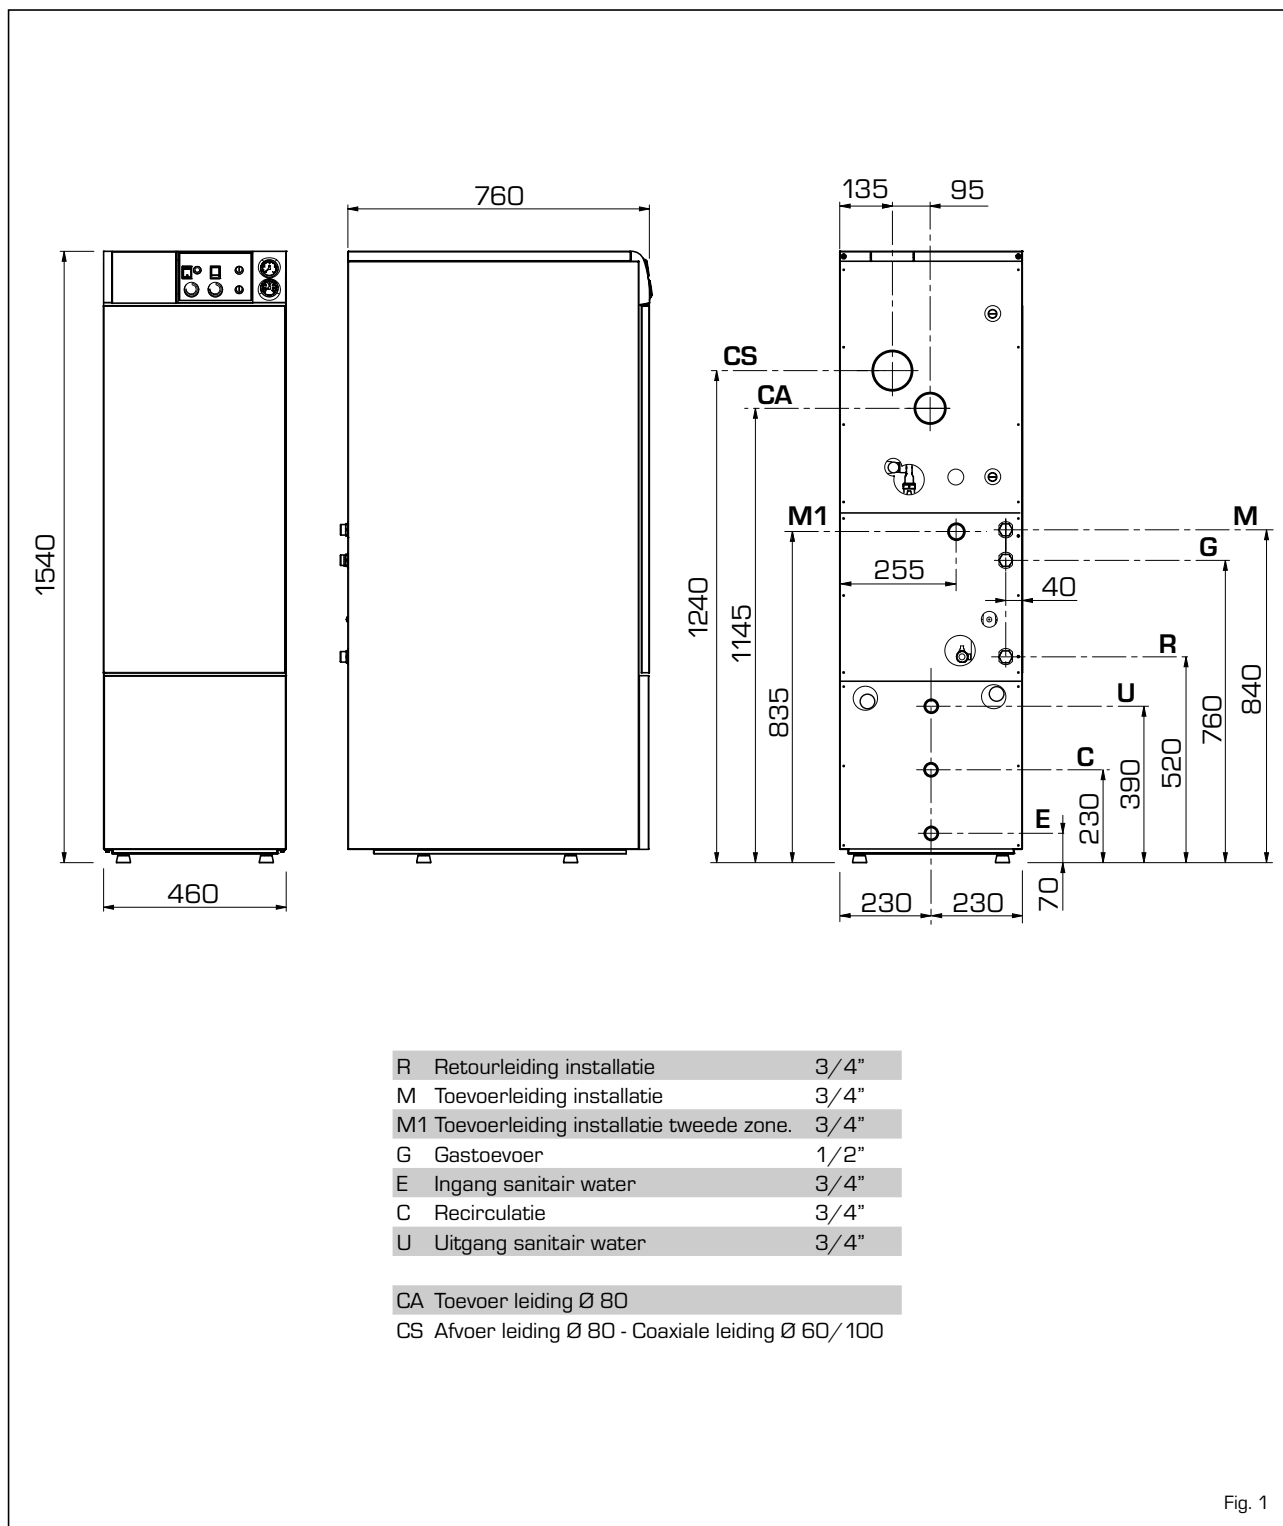


Fig. 1

1.3 TECHNISCHE GEGEVENS

BITHERM 42 E BF

Nuttig vermogen (min.-nom.) kW (kcal/h) 23,2 - 31,0 (19.950 - 26.660)

Warmtedebiet (min.-nom.) kW (kcal/h) 26,2 - 34,0 (22.530 - 29.240)

Elementen n° 4

Waterinhoud l 16

Elektrisch opgenomen vermogen W 155

Maximale bedrijfsdruk bar 4

Maximum bedrijfstemperatuur °C 85

Expansievat

Inhoud / Voorlaaddruk l/bar 10/1

Sanitaire watervoorziening

Inhoud boiler l 80

Max. gebruikdruk vat bar 7

Specifiek sanitair debiet EN 625 * l/min 18,6

Continu sanitair debiet (Δt 30°C) l/h 888

Hersteltijd van 25°C naar 55°C min 10

Sanitaire expansievat l 4

Rookgastemperatuur (min.-max.) °C 177 - 200

Rookgasdebiet (min.-max.) g/s 20,5 - 18,7

Categorie in Frankrijk/Belgie II2E+3+ / I2E+, I3+

Type C 12-32-42-52-82

Gewicht kg 240

Inspuitstukken hoofdbrander

Hoeveelheid n° 3

Aardgas (G20/G25) ø mm 2,90

Vloeibaar (G30 - G31) ø mm 1,70

Gasdiafragma ø mm 5,5

Voedingsdruk (min.-max.) **

Aardgas (G20/G25) m³/h 2,77 - 3,60

Vloeibaar (G30) kg/h 0,81 - 1,05

Vloeibaar (G31) kg/h 1,07 - 1,39

Inspuitstukken hoofdgas (min.-max.)

Aardgas (G20/G25) mbar 7,1 - 12,0

Vloeibaar (G30) mbar 17,8 - 28,1

Vloeibaar (G31) mbar 23,3 - 35,9

Voedingsdruk

Aardgas (G20/G25) mbar 20 / 25


Vloeibaar (G30) mbar 30

Vloeibaar (G31) mbar 37


* Berekend debiet bij een op de aquastaat S.V.V.W. ingestelde temperatuur van 60°C gedurende een tijd van maximaal 10 min.

** Deze waarden gelden voor gas op 15° - 1013 mbar.

1.4 WERKINGSSCHEMA

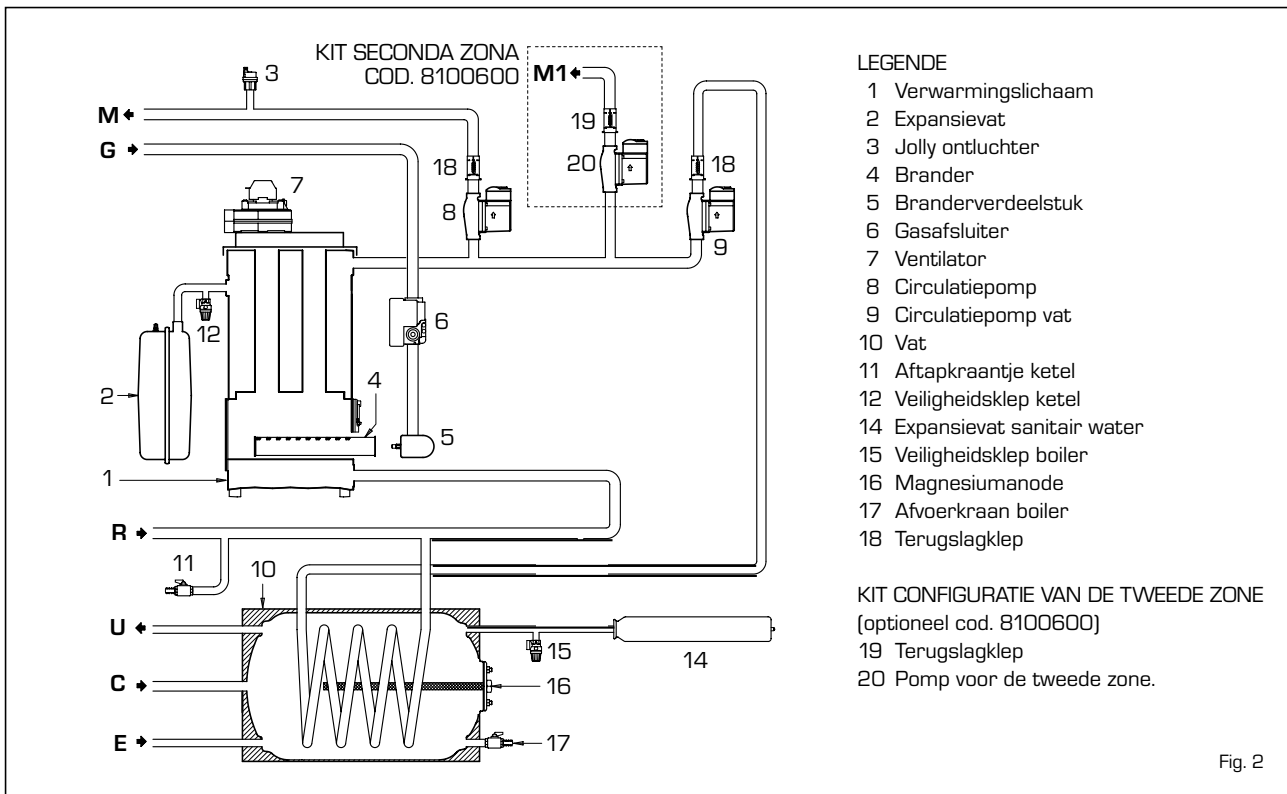

1.5 VOORNAAMSTE ONDERDELEN

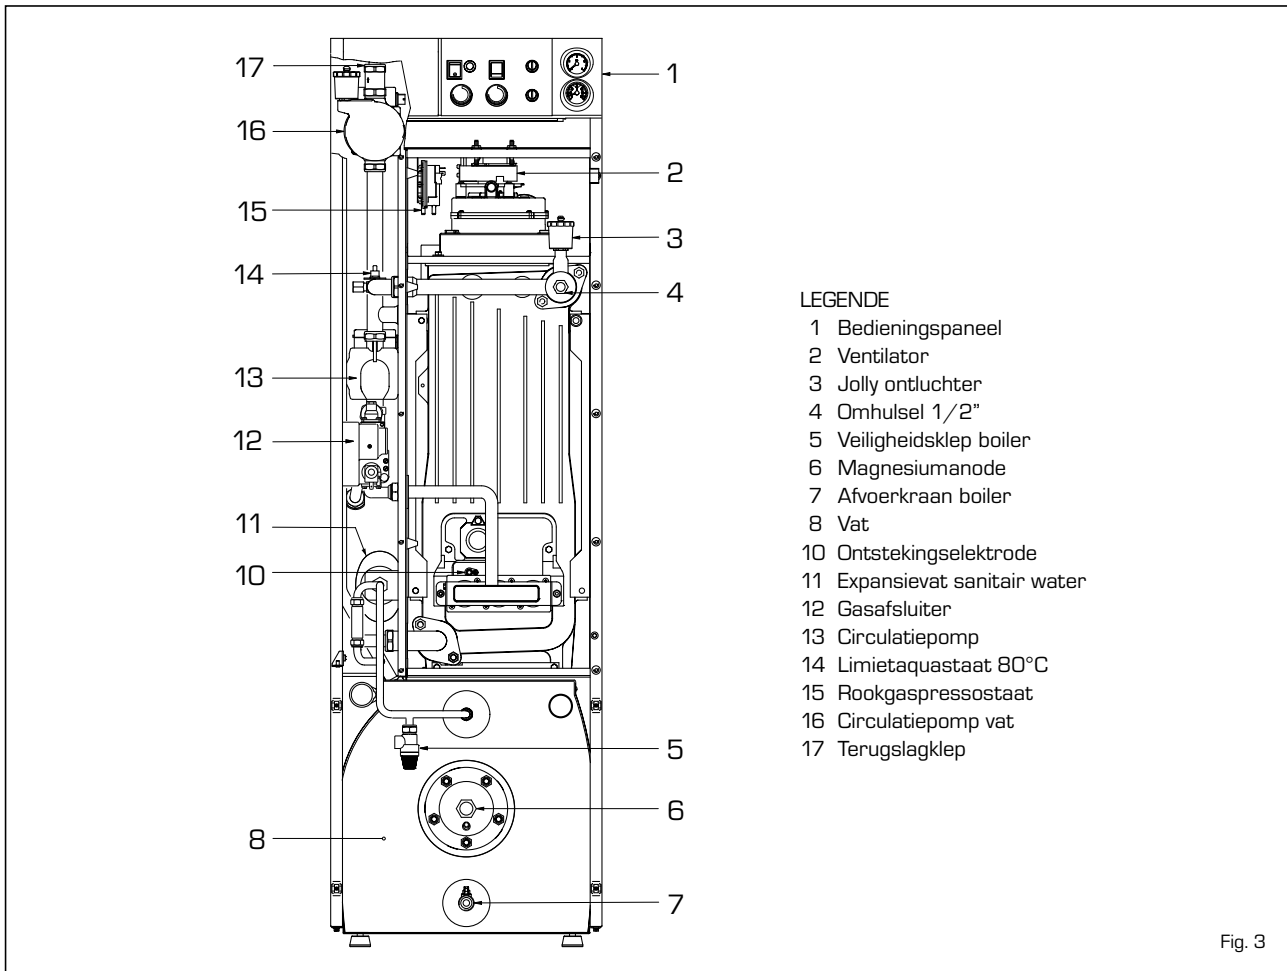

2 INSTALLATIE

De installatie moet als vast beschouwd worden en mag uitsluitend door gespecialiseerde en deskundige bedrijven worden uitgevoerd in overeenstemming met de betreffende wettelijke voorschriften en de aanwijzingen die in deze handleiding voorkomen.

De voorschriften en de reglementen van de brandweer, het gasbedrijf en de gemeente moeten hierbij in acht genomen worden.

2.1 VENTILATIE VAN DE KETELRUIMTE

De verbrandingskamer en luchttoevoercircuit van de **BITHERM 42 E BF** zijn hermetisch gesloten t.o.z. van de omgeving, en kunnen in iedere huishoudelijke omgeving geïnstalleerd worden.

2.2 AANSLUITING VAN DE INSTALLATIE

Reinig zorgvuldig alle buizen van de installatie alvorens de ketel aan te sluiten. Daardoor worden eventuele residu verwijderd, die de goede werking van het toestel zouden kunnen compromitteren.

De afvoer van de veiligheidskleppen moet aan een verzameltrichter verbonden zijn, om de eventuele verstopping bij interventie in een bepaalde richting te voeren.

De gasaansluiting moet met verzinkte stalen leidingen zonder lasnaden (type Mannesmann), en met schroefdraadkoppelingen en afdichtingen tot stand gebracht worden.

Gebruik geen dieldelige koppelingen behalve voor de begin- en de eindaansluitingen.

Bij de doorvoer door muren moet de leiding ter bescherming in een speciaal omhulsel gedaan worden.

Bij het bepalen van de afmetingen van de gasleidingen, van de meter naar de ketel, moet er zowel rekening gehouden worden met het debiet volume (verbruik) in m³/h als met de betreffende dichtheid van het in aanmerking komende gas.

De doorsneden van de leidingen waar de installatie uit bestaat moeten zodanig zijn dat er voldoende gas toegevoerd wordt om aan de maximale waarde te voldoen en om het drukver-

lies tussen de meter en het gebruikstoestel te beperken tot max.:

- 1,0 mbar voor de gassen van de tweede familie (G20-G25)
- 2,0 mbar voor de gassen van de derde familie (G30-G31).

In de mantel is een zelfklevend plaatje aangebracht waar de technische gegevens op vermeld staan en de gassoort waar de ketel op ingesteld is.

2.2.1 Zone - installatie

De ketel voorziet een aansluiting (M1 fig. 1) indien men de verwarmingsinstallatie in meerdere zones wenst te verdelen.

De eerste zone wordt door de ketelcirculatie bediend, voor de tweede zone bestaat er een optionele kit cod. 8100600.

Zie bijgevoegd instructieblad voor de montage van de onderdelen.

2.2.2 Filter op de gasleiding

De gaskep is standaard voorzien van een inlaatfilter welke echter niet in staat is om al het vuil dat het gas bevat en dat in de leidingen van het net zit tegen te houden.

Om te voorkomen dat de klep niet goed functioneert of in sommige gevallen zelfs de beveiligingen waar de klep mee uitgerust is uitgeschakeld worden, wordt geadviseerd om een geschikt filter op de gasleiding van de ketel te monteren.

2.3 KENMERKEN VAN HET KETELVOEDINGSWATER

HET GEBRUIK VAN ONTHARD WATER IN DE VERWARMINGSINSTALLATIE IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK IN DE VOLGENDE GEVALLEN:

- grote installaties (met een grote waterinhoud);
- frequent bijvullen van de installatie;
- indien de installatie volledig of gedeeltelijk afgetapt moet worden.

2.4 DE INSTALLATIE VULLEN

De belastingsdruk bij een koude installatie moet zich tussen **1 - 1,2 bar**

bevinden.

Schakel de hoofdschakelaar gedurende het vullen van de installatie uit.

Het vullen moet langzaam uitgevoerd worden, zodat de luchtbelletjes langs de daarvoor voorziene uitlaten kunnen ontsnappen.

2.5 DE INSTALLATIE LEDIGEN

Werk op de afvoerkraan om deze bewerking uit te voeren (11 fig. 2). Schakel de ketel uit, vooraleer deze bewerking uit te voeren.

2.6 ROOKKANALEN/ SCHOORSTENEN

Een rookkanaal of een schoorsteen voor de ontlasting in de atmosfeer van de verbrandingsdeeltjes moet in overeenstemming zijn met de betreffende geldende voorschriften.

2.6.1 Leidingwerk van de bestaande schoorstenen

Gebruik voor het hergebruik of het leidingwerk van de bestaande schoorstenen de daarvoor voorziene leidingen, die volgens de instructies van de constructeur geïnstalleerd dienen te worden.

2.7 INSTALLATIE VAN DE COAXIALE BUIS

De ketel is voorzien voor de verbinding van coaxiale ontlastingsbuizen, die in de meest geschikte richting volgens de ruimtevereisten kunnen worden georiënteerd.

De horizontale maximumlengte van de buis mag niet langer dan 2,8 meter zijn.

In het ontlastingstype C32 kunnen maximum 2 verlengstukken worden toegevoegd om een verticale rechtlijnige lengte van 3 m te bereiken, de uitgaande concentrische bocht van de ketel inbegrepen.

De installatie van elke aanvullende bocht cod. 8085601 vermindert de afstand met 1 meter.

Gebruik uitsluitend originele SIME accessoires en voer de verbinding volgens de meegeleverde instructies van de meegeleverde accessoires uit.

De modellen uit fig. 5 illustreren enige voorbeelden van verschillende typen voor de coaxiale afvoerwijze.

2.8 INSTALLATIE VAN GESCEIDEN AFVOERKANALEN

Gedurende de installatie is het noodzakelijk zich aan de regelingen, wettelijke voorschriften en praktische raadgevingen te houden:

- Met een leiding die langer is dan 1 meter bij directe buitenaanzuiging, wordt een isolatie aangeraden, zodat gedurende zeer koude periodes, dauwvorming aan de buitenkant van de leidingen wordt vermeden.
 - Bij afvoerleiding aan de buitenkant van het gebouw of in koude ruimten, dient isolatiemateriaal te worden aangebracht, zodat een ontbrekende start van de brander wordt vermeden.
- In zulke gevallen dient er op de lei-

ding een condensopvangsysteem te worden aangebracht.

- Bij doorgang van brandbare wanden, dient het doorvoerstuk van de rookafvoerleiding met een cupel in glaswol van een 30 mm dikte, en dichtheid 50 kg/m³ te worden geïsoleerd.


De totale maximumlengte, verkregen door de som van de lengtes van de aanzuiging - en afvoerleidingen, wordt door de vermogensverliezen van de enkele ingevoegde accessoi-

AFVOERTYPOLOGIE

C12 Wandafvoer en aanzuiging onderworpen aan dezelfde windcondities.

C32 Dakafvoer en aanzuiging onderworpen aan dezelfde windcondities.

C42 Afvoer en aanzuiging d. m. v. gewone gescheiden rookkanalen, maar onderworpen aan dezelfde windcondities.

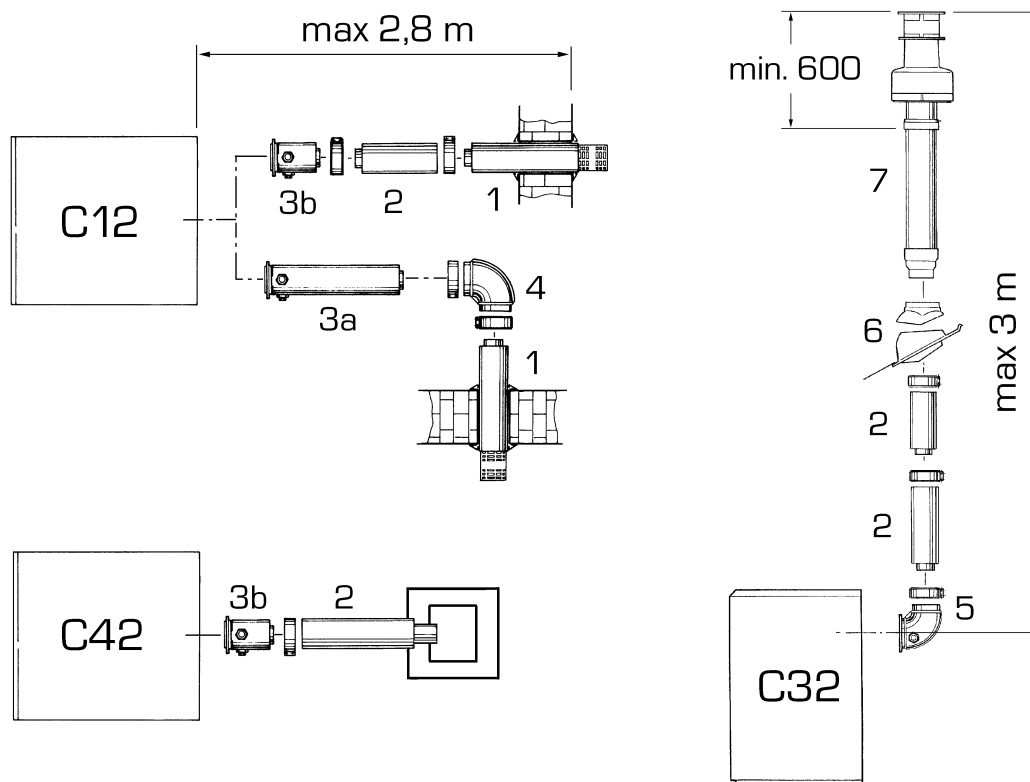

LEGENDE

- 1 Coaxiale afvoerbuĳ cod. 8084809
- 2 Verlengstuk L. 820 cod. 8084804
- 3a Verlengstuk L. 590 met stopcontact cod. 8086902
- 3b Verlengstuk L. 200 met stopcontact cod. 8086903
- 4 Aanvullende bocht 90° cod. 8085601
- 5 Bocht 90° met stopcontact cod. 8085603
- 6 Dakpan met buĳpunt cod. 8091300
- 7 Uiteinde van dakuitgang L. 1280 cod. 8091200

OPGELET: De installatie van ieder aanvullende bocht cod. 8085601 vermindert het beschikbare stuk met 1 meter.

Fig. 5

res bepaald en mag zich niet boven de 6,00 mm H₂O bevinden.

Gebruik uitsluitend originele SIME accessoires en voer de verbinding volgens de meegeleverde instructies van de meegeleverde accessoires uit.

Refereer naar **Tabel 1** voor de toevoer verliezen van de accessoires.

2.8.1 Kit met gescheiden afvoerkanalen (fig. 6)

De kit met de gescheiden afvoerkanalen cod. 8089905 is voorzien van het aanzuigingdiafragma, dat volgens het maximum toegelaten drukverlies in beide buizen dient aangewend te worden, zoals aangegeven in fig. 6/a.

2.8.2 Afvoerwijze

De modellen uit fig. 7 illustreren enige voorbeelden van verschillende gescheiden afvoerwijzen.

TABEL 1

| Accessoires ø 80 | Drukverlies (mm H ₂ O) | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|
| | Toevoer | Afvoer | Dakdoorvoer |
| Bocht 90° MF | 0,30 | 0,50 | - |
| Bocht 45° MF | 0,20 | 0,40 | - |
| Verlengstuk L. 1000 (horizontaal) | 0,20 | 0,40 | - |
| Verlengstuk L. 1000 (verticaal) | 0,30 | 0,30 | - |
| Afvoereindstuk | - | 0,40 | - |
| Toevoereindstuk | 0,10 | - | - |
| Verdeelstuk | 0,50 | 1,80 | - |
| Dakdoorvoereindstuk L.1240 | - | - | 0,60 |
| Tee condensaatvoer | - | 1,10 | - |

Rekenvoorbeeld van toegestane installatie aangezien de optelling van de drukverliezen van de afzonderlijke accessoires die aangebracht zijn minder bedraagt dan 6,00 mm H₂O:

| | Toevoer | Afvoer | |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 6 meter leiding horizontaal ø 80 x 0,20 | 1,20 | - | |
| 6 meter leiding horizontaal ø 80 x 0,30 | - | 2,40 | |
| n° 2 bochten 90° ø 80 x 0,30 | 0,60 | - | |
| n° 2 bochten 90° ø 80 x 0,40 | - | 1,00 | |
| n° 1 eindstuk ø 80 | 0,10 | 0,40 | |
| Totaal drukverlies | 1,90 | 3,80 | = 5,7 mm H₂O |

Bij dit totale drukverlies moet het diafragma ø 38 van de toevoerleiding verwijderd worden.

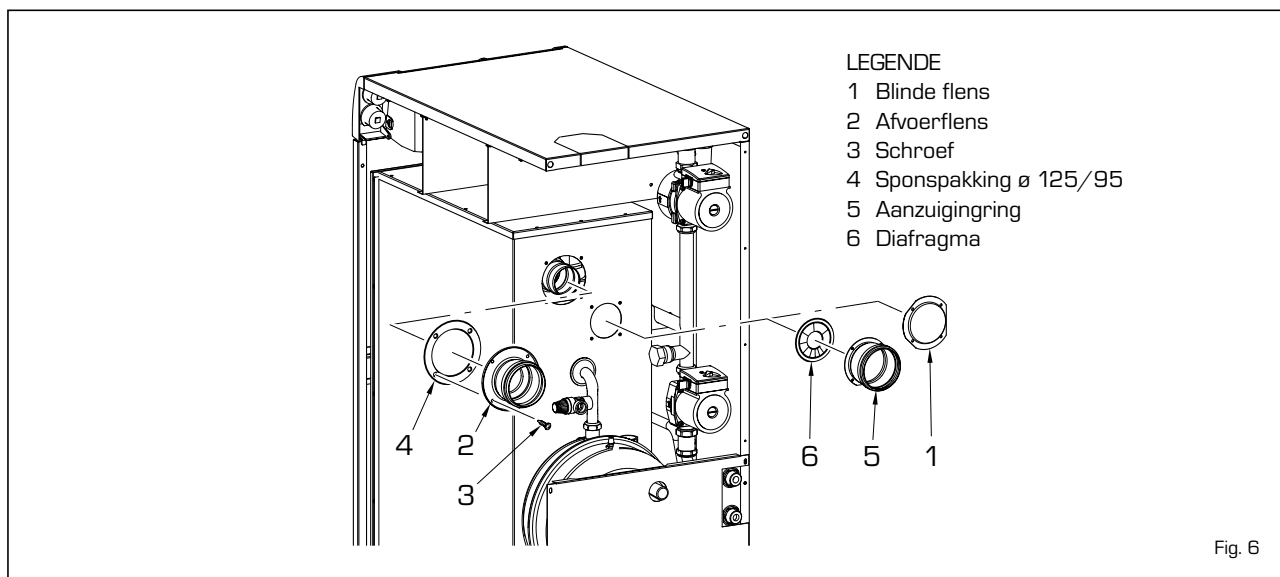


Fig. 6

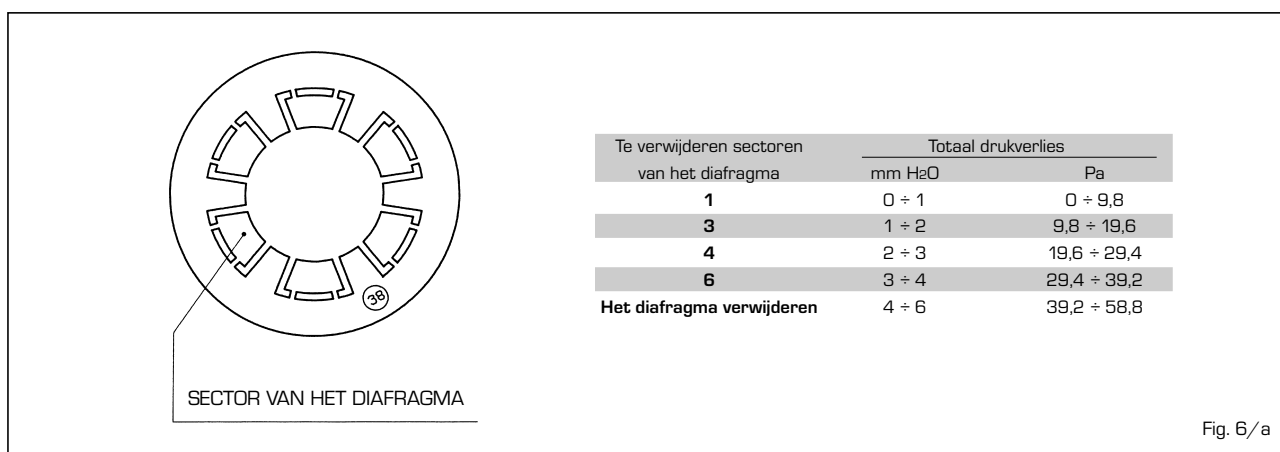


Fig. 6/a

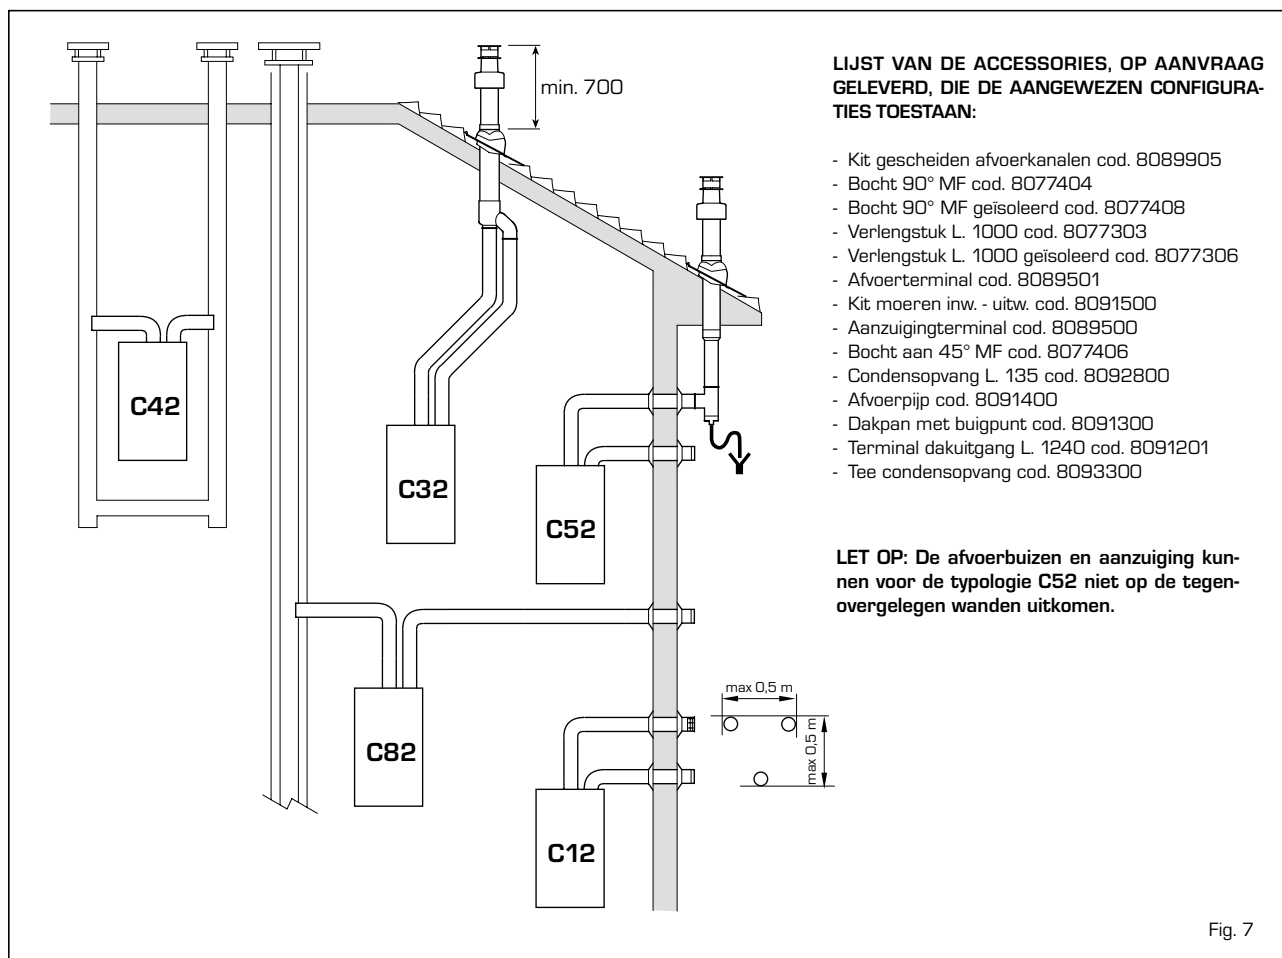


Fig. 7

2.9 PLAATSEN VAN AFVOERUIEINDEN

De afvoeruiteinden voor toestellen

met geforceerde trek kunnen op de uitwendige omtrekswanden van het gebouw worden geplaatst.

Ter informatie geven wij de na te

volgen minimum afstanden in **Tabel 2** weer m. b. t. de typologie van een gebouw zoals in fig. 8 aangeduid.

TABEL 2

| Plaats van het eindstuk | Toestellen van 7 tot 35 kW (minimum afstanden in mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| A - onder een raam | 600 |
| B - onder een ventilatieopening | 600 |
| C - onder een dakgoot | 300 |
| D - onder een balkon (1) | 300 |
| E - vanuit een aangrenzend raam | 400 |
| F - vanuit een aangrenzende ventilatieopening | 600 |
| G - vanuit verticale of horizontale leidingen of afvoeringen (2) | 300 |
| H - vanuit een hoek van het gebouw | 300 |
| I - vanuit een nis van het gebouw | 300 |
| L - van de grond of van ander beloopbaar oppervlak | 2500 |
| M - tussen twee verticaal geplaatste eindstukken | 1500 |
| N - tussen twee horizontaal geplaatste eindstukken | 1000 |
| O - van een oppervlak dat aan de voorzijde uitsteekt zonder openingen of eindstukken | 2000 |
| P - idem, maar met openingen of eindstukken | 3000 |

- 1) De eindstukken onder een beloopbaar balkon moeten op een dusdanige plaats aangebracht worden dat het totale traject van de rookgassen vanaf het uitgangspunt tot de afvoer van de buitenomtrek van het balkon, inclusief de hoogte van een eventuele beschermende balustrade, niet minder is dan 2000 mm.
- 2) Bij het plaatsen van de eindstukken moeten er in de buurt van materialen die gevoelig zijn voor de inwerking van verbrandingsproducten (bijvoorbeeld dakgoten of regenpijpen van kunststof materiaal, houten vensterluiken e.d.) afstanden van niet minder dan 1500 mm in acht genomen worden tenzij er de nodige maatregelen getroffen worden om genoemde materialen af te screenen.

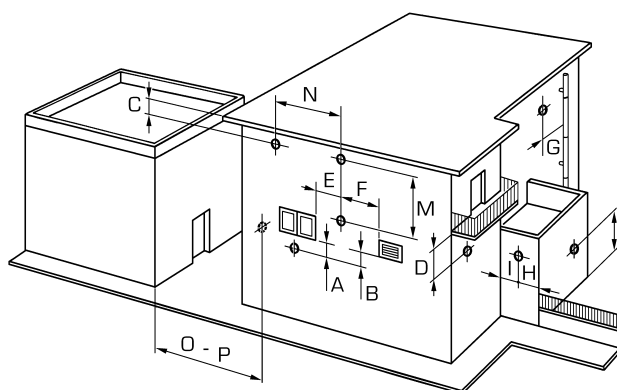


Fig. 8

2.10 ELEKTRISCHE AANSLUITING

De ketel wordt geleverd met een elektrisch voedingskabel die, als deze aan vervanging toe is, bij Sime besteld moet worden.

Voor de voeding is een éénfasige spanning van 230V - 50 Hz nodig via een hoofdschakelaar die beschermd moet

worden door zekeringen en die een contactafstand van minimaal 3 mm moet hebben.

De klimaatregelaar die toegepast moet worden, dient uitsluitend van klasse II en in overeenstemming met de norm zijn EN 60730.1 (schoon elektrisch contact).

OPMERKING: De ketel moet in elk

geval worden aangesloten op een stopcontact met aarding; gebeurt dit niet, dan wijst SIME elke aansprakelijkheid voor schade of lichamelijke letsels af.

Alvorens werkzaamheden aan het elektrische schakelpaneel uit te voeren moet eerst de elektrische stroomtoevoer uitgeschakeld worden.

2.10.1 Elektrisch schema

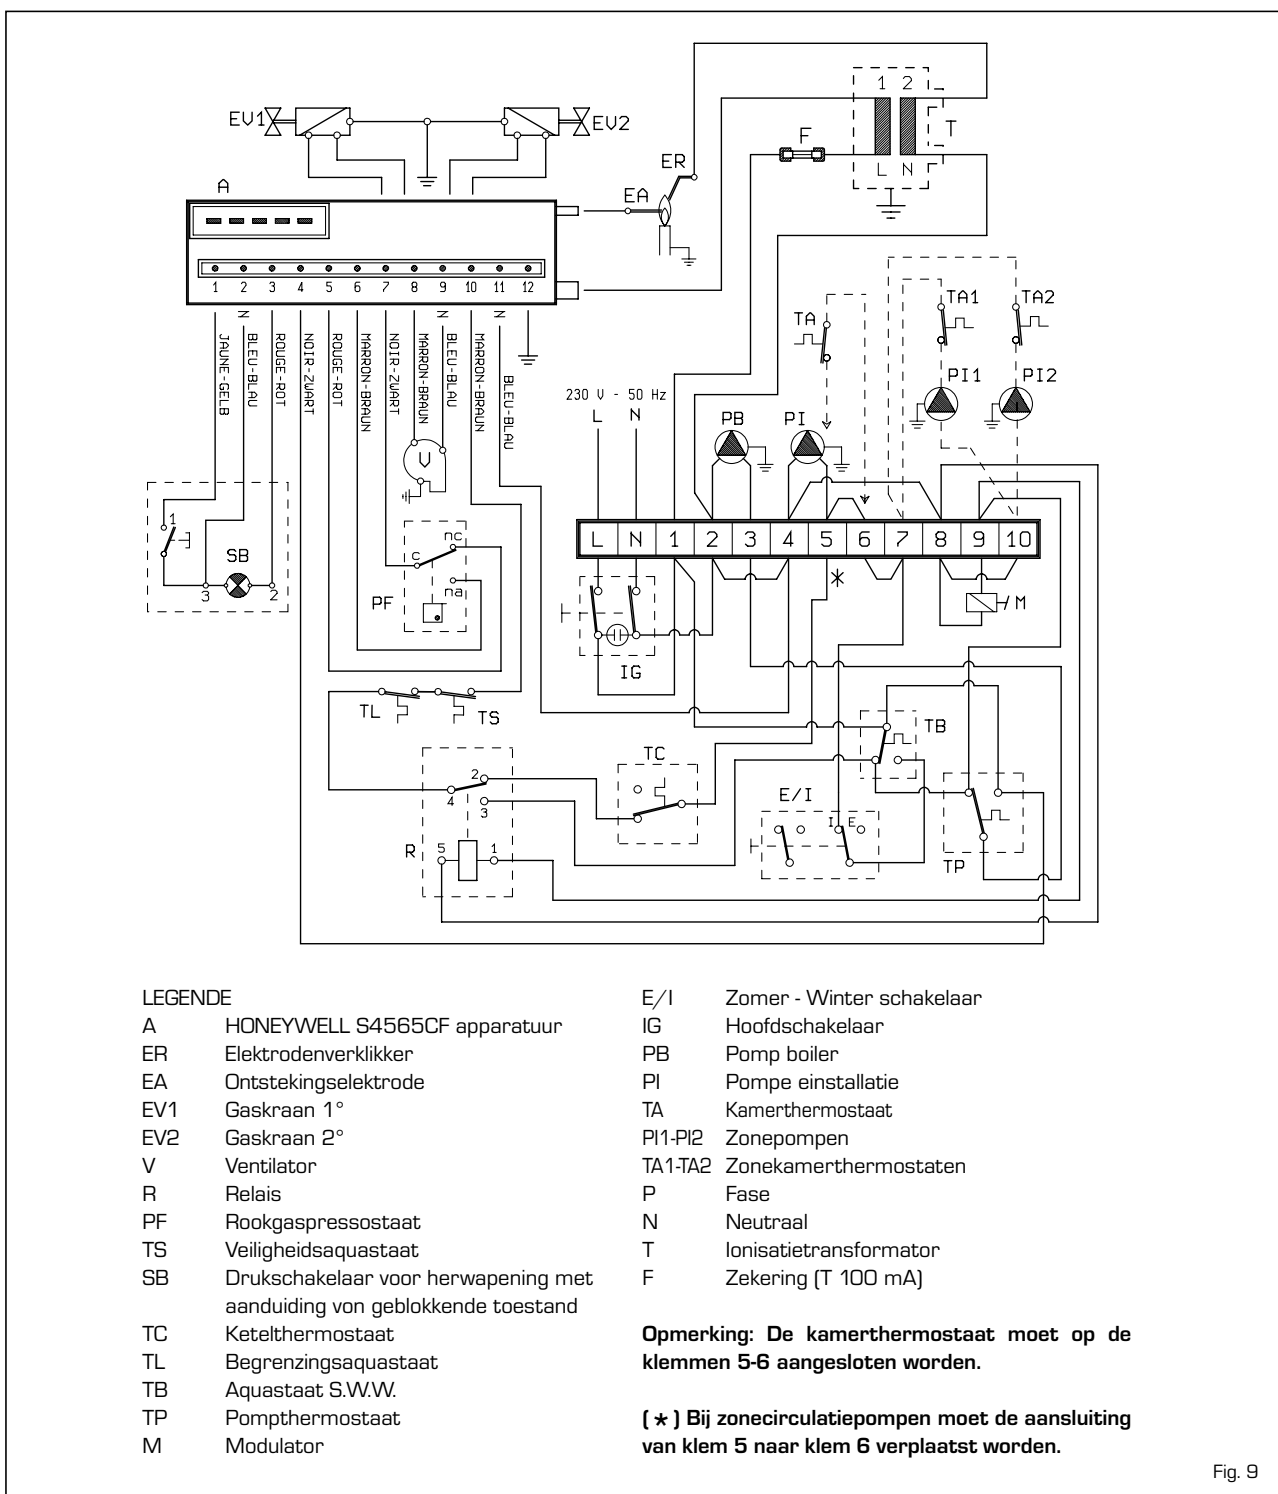


Fig. 9

3 TECHNISCHE KENMERKEN

3.1 ELEKTRONISCH APPARAAT

De ketel wordt geleverd met elektronische apparatuur van het model HONEYWELL S4565CF. De ontsteking en de detectie van de vlam wordt gecontroleerd door een groep elektroden die op de brander gemonteerd zijn en die maximale zekerheid bieden omdat zij in geval van onverhoeds doven of gasgebrek binnen 1 seconden inschakelen (fig. 10).

3.1.1 Werkingscyclus

De brander ontsteekt normaal na 1 of 2 seconden. Mocht de ketel niet beginnen te werken, dan zendt het toestel automatisch een blokkeersignaal uit. Dit zijn kort enkele oorzaken:


- Geen gas

De processor voert herhaaldelijk de cyclus uit door stroom te sturen naar de ontstekings elektroden die maximaal gedurende 10 seconden blijven vonken. Is de ketel dan nog niet ontstoken, dan ontstaat er een blokkering.

Controleer of de gaskraan niet dicht zit en of de wikkeling van één van de bobijnen van de gasafsluiter niet is onderbroken en op die manier verhindert dat de gasafsluiter open gaat. Als dit voorkomt bij een eerste ontsteking of na een lange periode waarin de ketel niet heeft gewerkt, dan zit er lucht in de leidingen.

- Er doet zich geen elektrische ontlading voor aan de ontstekings elektroden.

Bij het ontsteken stuurt de ontste-

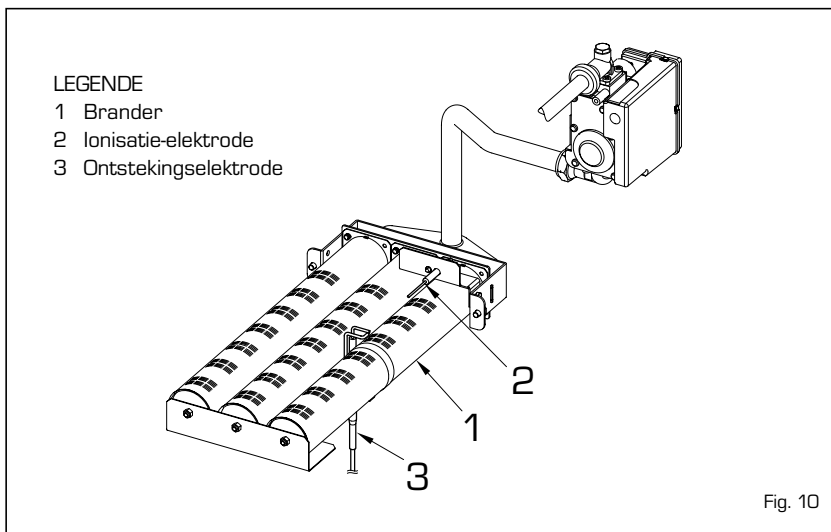

ker geen ontlading naar de brander, na 10 seconden ontstaat er in de ketel een blokkering. De elektrodekabel is misschien beschadigd of slecht bevestigd of de transformator is verbrand.

- Geen vlamdetectie

Tijdens de ontsteking blijft de elektrode ontladen, hoewel de brander brandt. Na maximaal 10 seconden houdt de ontlading op, de brander stopt, het verklikkerlampje gaat branden. Dit euvel kan zich voordoen wanneer de fasen en de nulleiding niet correct werden aangesloten aan de aansluitdoos.

De kabel van de detectie - elektrode is beschadigd of de elektrode lekt naar de aarde; de elektrode vertoont slijtage, ze moet worden vervangen. De apparatuur is defect.

Bij een stroomonderbreking houdt de brander automatisch op met functioneren. Zodra de stroom terugkeert, begint hij opnieuw te werken.


3.1.2 Productiecyclus

Na iedere start, voert de programmeur een zelfcontrole uit, die bij defect of parasitaire vlam de start van de programmeur verhindert. Er bestaat ook een mislukte start van de programmeur wanneer de luchtdrukschakelaar zich niet in de positie van de ventilatieafwezigheid bevindt.

3.2 DRUKSCHAKELAAR ROOKGASSEN (fig. 11)

De drukschakelaar met vastgesteld ijken [4,7 - 5,7 mm H₂O] kan de werking van de ketel ook met aanzuig - en afvoerbuizen van maximale toegestane lengten garanderen.

De signaalwaarde aan de drukschakelaar wordt met een differentieële manometer gemeten, die aan de positieve en negatieve drukcontacten op de hermetisch gesloten kamer verbonden is.

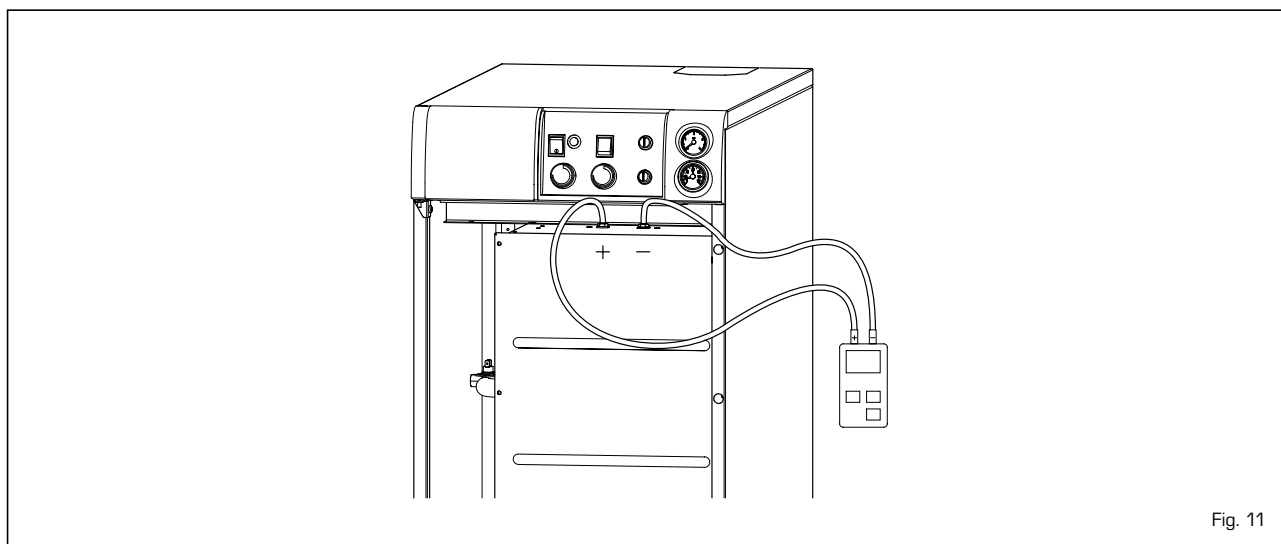

3.3 THERMOSTAAT ANTI WARMETRAAGHEID (fig. 12)

De thermostaat anti - warmtetrageid wordt voor de in werkingstelling van de pomp van de ketel gebruikt wanneer

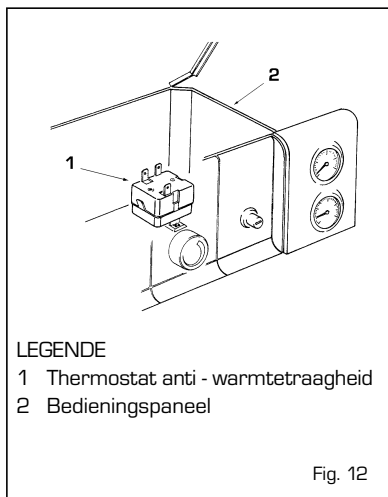


Fig. 12

de ketel de temperatuur van 90°C bereikt, door het temperatuurexces wegens de warmtetrageid van het gietijzerdeel naar de ketel af te voeren. De verwarmingsomloop stop automatisch wanneer de temperatuur van de ketel minder dan 90°C bedraagt.

3.4 BESCHIKBARE OPVOERHOOGTE T.B.V. DE INSTALLATIE

De restopvoerhoogte voor de verwarmingsinstallatie is volgen het debiet weergegeven in de grafiek van fig. 13.

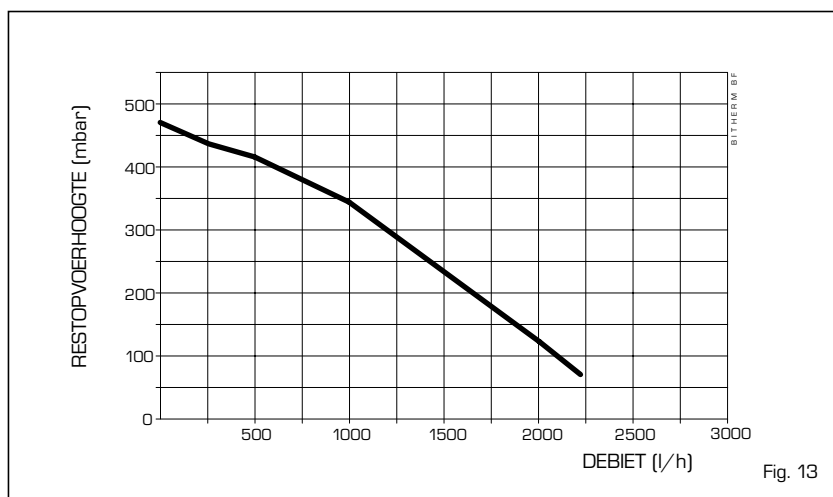


Fig. 13

4 GEBRUIK EN ONDERHOUD

4.1 SANITAIR WARM WATER PRODUCTIE

De voorbereiding van het sanitair warm water wordt gegarandeerd door een brander in glasporseleinen staal met snelle accumulatie uitgerust met een magnesiumanode ter bescherming van de brander en inspectieflens voor de controle en de reiniging.

De magnesiumanode dient periodiek te worden gecontroleerd en vervangen indien versleten, zoniet vervalt de garantie van de brander.

Plaats aan de ingang van het sanitair water naar de brander een afsluiting, die zowel een complete sluiting alsook de opnamecapaciteit kan afstellen.

OPMERKING: Indien de ketel geen sanitair warm water voortbrengt, controleer of de lucht op het juiste moment langs de luchtgaten ontsnapt is, nadat die hoofdschakelaar werd uitgeschakeld.

4.2 GASKLEP (fig. 14)

De ketel werd vervaardigd in serie met de gasklep model HONEYWELL VK 4105Q.

Het meten van de gasdruk wordt door SIME gedurende de productie uitge-

voerd en voorziet een minimum verwarmingsvermogen van 23,2 kW en de maximum sanitair/verwarmingswaarde van 31,0 kW.

Om het vergelijkingsonderzoek van de verwarmingswaarde eenvoudiger te maken, in geval veranderingen van de gasdruk noodzakelijk worden, zijn de druk/waarde schema's opgegeven voor G20/G25 en G30/G31 beschikbaar (fig. 16)

Zulke bewerking mag enkel door gemachtigd personeel worden uitgevoerd, zoniet vervalt de garantie. Nadat de veranderingen van de werkdrukken uitgevoerd zijn, verzegel de regelaars. Gedurende het iken van de

drukken moet een voorop vastgestelde volgorde gevolgd worden, door eerst de MINIMUM en dan de MAXIMUM af te stellen.

4.2.1 Instelling van de maximum en minimum druk (fig. 15)

Om de maximum druk in te stellen moet u als volgt te werk gaan:

- Sluit de manometer aan zoals voorzien in fig. 14/a.
- Schakel de voeding uit en verwijder de plasticen kap (3) van de modulator.
- Zet de knop van de aquastaat S.W.W.

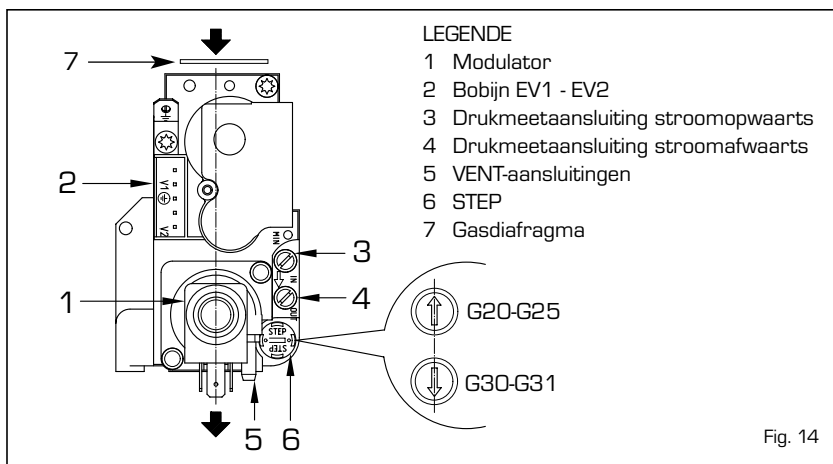


Fig. 14

op de maximum waarde.

- Zet de ketel aan door aan de vierwegaanwijzer te draaien en draai de kraan van het sanitaire warme water open.
- Gebruik een steeksleutel en beweeg de moer (2) zodanig totdat u de waarde van de minimum druk vindt zoals vermeld in **Tabel 3**: om de druk te verlagen moet u de moer tegen de wijzers van de klok in draaien; om de druk te verhogen moet u de moer met de wijzers van de klok mee draaien.
- Zet de ketel meerdere keren uit en weer aan en houd daarbij steeds de kraan van het sanitaire warme water open en controleer of de druk met de in **Tabel 3** vermelde waarden overeenstemt.
- De elektrische voeding op de modulator terug inschakelen.

Nadat u de minimum druk ingesteld heeft moet u voor de maximum druk als volgt te werk gaan:

- Met de knop van de aquastaat S.W.W. op de maximum waarde, de kraan van het sanitaire warme water open en de brander ingeschakeld, moet u met een steeksleutel de moer (3) zodanig draaien totdat u de waarde van de minimum druk vindt zoals vermeld in **Tabel 3**: om de druk te verlagen moet u de moer tegen de wijzers van de klok in draaien; om de druk te verhogen moet u de moer met de wijzers van de klok mee draaien.
- Zet de ketel meerdere keren uit en weer aan en houd daarbij steeds de kraan van het sanitaire warme water open en controleer of de druk met de in **Tabel 3** vermelde waarden overeenstemt.

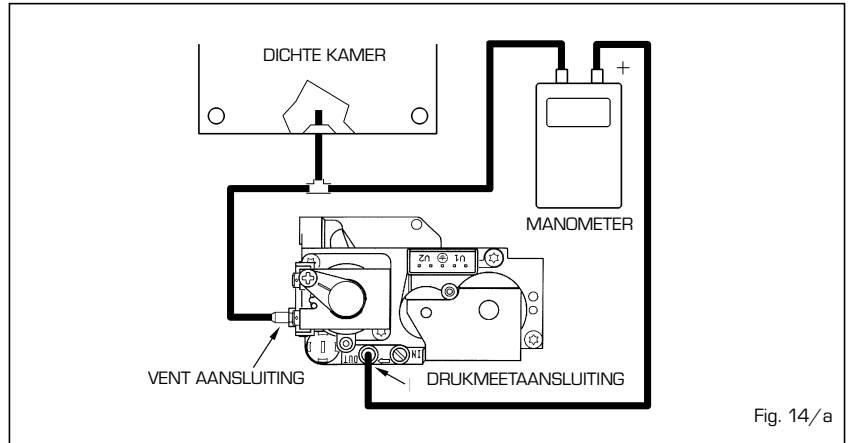


Fig. 14/a

TABEL 3

| Gassoort | Max. branderdruk mbar | Min. branderdruk mbar |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| G20/G25 | 12,0 | 7,1 |
| G30 | 28,1 | 17,8 |
| G31 | 35,9 | 23,3 |

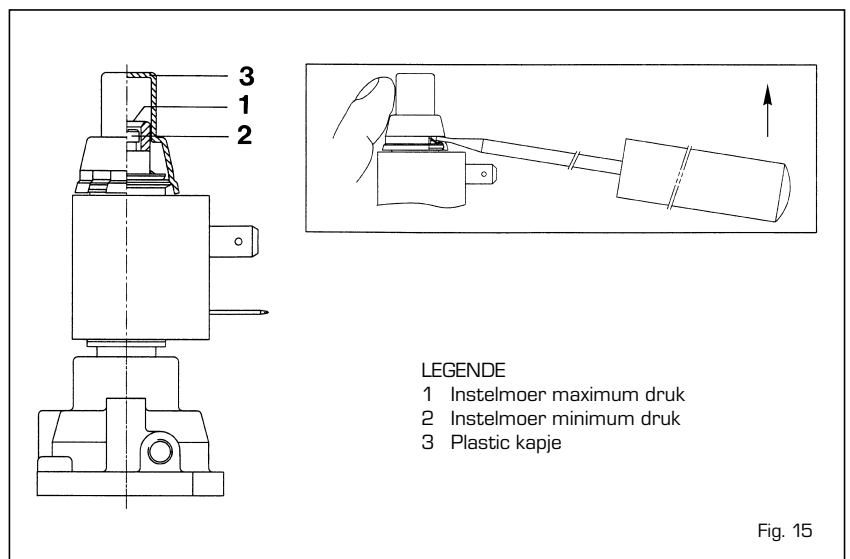


Fig. 15

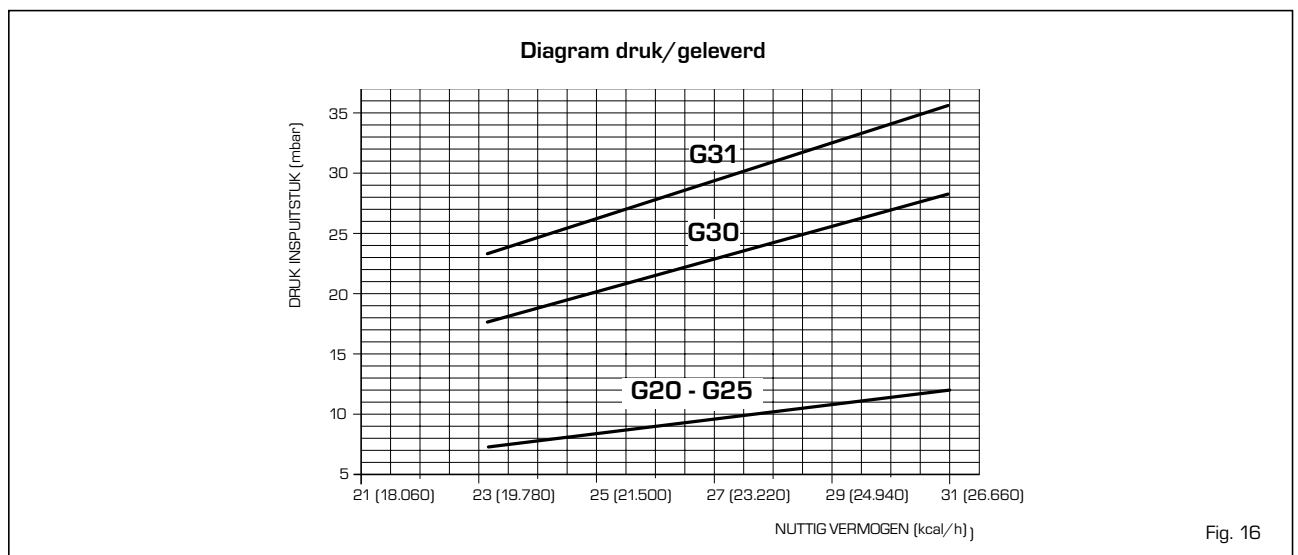


Fig. 16

4.3 OVERSCHAKELEN OP EEN ANDERE GASSOORT

De omschakeling van een gas van de 2^e familie op een gas van de 3^e familie is toegelaten in Frankrijk, maar niet in België.

De ketel wordt in de fabriek gemonteerd voor het gebruik van gassen van de 2^e familie (aardgas) en de 3^e familie (vloeibaar gemaakte gassen).

4.4 REINIGING EN ONDERHOUD

Het preventieve onderhoud en de controle van de werking van de toestellen en van de beveiligingssystemen moet na afloop van elk seizoen uitgevoerd worden en mag uitsluitend verricht worden.

4.5 STORINGEN IN DE WERKING

De hoofdbrander start niet noch tijdens de vraag om sanitair warm water noch tijdens de vraag om verwarming.

- Controleer waterdrukschakelaar en vervang hem in voorkomend geval.
- Controleer de werking aan de begrenzingstermostaat en de rookgasdrukschakelaar.
- De ventilator functioneert maar op een lager aantal toeren en activeert de rookgasdrukschakelaar niet en moet dan ook vervangen worden.

De hoofdbrander brandt slecht: de vlam is te hoog, de vlam is geel.

- Controleer of de branderdruk normaal is.
- Controleer of de branders schoon zijn.

De ketel functioneert zowel sanitair alsook met verwarming op maximum waarde.

- Controleer de ijkingwaarde van de verwarmingsdruk.
- Controleer of de gemiddelde bobijn niet beschadigd is en vervang ze in voorkomend geval.

De radiators verwarmen zich ook in de zomer.

- De commutator zomer/winter bevindt zich in winter positie, verplaats hem naar de zomer positie.
- Controleer of er zich geen vuil op de zitting van het regelventiel bevindt.
- Het regelventiel is defect, vervang

hem.

- Monteer een regelventiel op de terugkeerleiding van de installatie.

In de winter worden de radiatoren niet warm.

- De commutator zomer/winter bevindt zich in winter positie, verplaats hem naar de zomer positie.
- De kamerthermostaat is te laag ingesteld of moet vervangen worden omdat hij defect is.
- De elektrische aansluitingen van de kamerthermostaat zijn niet correct.
- De circulatiepomp van de installatie is geblokkeerd. Probeer deze te deblokken.
- De ketelthermostaat is defect omdat hij het contact niet omzet. Vervang hem.

De brandercirculatie functioneert dikwijls ondanks dat er geen sanitair water opgenomen wordt.

- Controleer of de warmte anti - inertie thermostaat op 90°C is afgesteld.
- Vervang de anti - inertie thermostaat wegens ontregeling.

De ketel produceert geen sanitair warm water of heel weinig.

- Zich ervan verzekeren dat de lucht op het juiste ogenblik werd uitgestroomd, eventueel met de hand op de luchtgaten handelen.
- De branderthermostaat grijpt gedurende de opname met vertraging in, wegens de kalksteen die zich op de buitenkant van de thermostaat heeft gevormd, hem vervangen indien ontregeld.
- Controleer of de brandercirculatie niet is geblokkeerd.
- De circulatie is verbrand, hem vervangen.

De veiligheidsklep van de ketel schakelt zich vaak in.

- Ga na of de vuldruk van de installatie als deze koud is niet te hoog is, houd u aan de geadviseerde waarden.
- Controleer of de veiligheidsklep ontregeld is, vervang de klep in voorkomend geval.
- Controleer de voorlaaddruk van het expansievat.
- Vervang het expansievat als het vat defect is.

De veiligheidsklep van de ketel grijpt dikwijls in.

- Controleer de netdruk. Indien deze te hoog is, installeer een drukver-

minderingsklep.s

De ketel functioneert maar de temperatuur stijgt.

- Ga na of het gasverbruik niet minder is dan normaal.
- Controleer of de ketel schoon is.
- Controleer of de ketel berekend is op de verwarmingsinstallatie.

De ventilator functioneert maar de brander start niet.

- Controleer de verbindingsleidingen van de rookgasdrukschakelaar en ontdoe ze eventueel van vuil of condensaat.
- De rookgasdrukschakelaar moet opnieuw afgesteld worden of wat nog beter is, vervangen worden door een nieuwe van fabriekswege ingeregelde drukschakelaar.

De ventilator start niet.

- Controleer of de aansluitklemmen van de startmotor onder spanning staan.
- Als de elektrische wikkeling van de motor doorgebrand is moet de motor vervangen worden.

INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

- In geval van defecten en/of storingen in de werking van het toestel moet u het uitschakelen en u niet zelf repareren of eraan prutees. Wend u zo spoedig mogelijk tot een erkende vakman.
- De installatie van de ketel en alle andere service- en onderhoudswerkzaamheden moeten door vakmensen uitgevoerd worden.
- Het toestel mag absoluut niet door kinderen of onervaren personen benut worden. Raak niet de deur van de verbrandingskamer en het glas van het kijkgaatje wegens de hoge bereikbare temperaturen aan.
- De constructeur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortkomen door het onjuiste gebruik van het toestel.

INBEDRIJFSTELLING EN WERKING

DE KETEL IN BEDRIJF STELLEN (fig. 17)

Druk op de knop van de hoofdschakelaar (1) om de ketel in bedrijf te stellen. Gewenste stand op de zomer/winter schakelaar (3).

- Als u de schakelaar op (ZOMER) zet zal de ketel op de sanitaire waterstand functioneren.
- Als u de schakelaar op (WINTER) zet zal de ketel zowel op de sanitaire waterstand als op de verwarmingsstand functioneren. Het inschakelen van de kamerthermostaat of de chronothermostaat zal ervoor zorgen dat de werking van de ketel gestopt wordt.

REGELING VAN DE TEMPERATUUR (fig. 17)

- Kan de verwarmingstemperatuur geregeld worden door aan de knop van de aquastaat te draaien die een

regelbereik heeft van 45 tot 85°C (9). De waarde van de door u ingestelde temperatuur kan op de thermometer gecontroleerd worden (6). Om ervoor te zorgen dat de ketel altijd optimaal functioneert adviseren wij om de minimum bedrijfstemperatuur nooit lager dan 60°C in te stellen.

- De regeling van de sanitaire watertemperatuur wordt op de thermostaat (8) d. m. v. het regelbereik van 40 tot 60°C uitgevoerd.

DE BLOKKERING VAN DE ELEKTRONISCHE APPARATUUR (fig. 17)

Als de brander niet brandt dan zal het rode controlelampje van de ontgrenselknop gaan branden(2). Druk op de knop zodat de ketel automatisch weer in werking treedt. **Als de ketel weer blokkeert dan moet u een erkende vakman inschakelen.**

DE KETEL UITSCHAKELEN (fig. 17)

Om de ketel uit te schakelen hoeft u slechts op de knop van de hoofdschakelaar te drukken(1).

Wanneer het toestel gedurende een lange periode niet gebruikt wordt, schakel de elektrische stroom af, sluit de gaskraan en indien lage temperaturen verwacht worden, ledig de ketel en de hydraulische installatie, om het breken van de leidingen wegens het bevriezen van het water te vermijden.

DE INSTALLATIE VULLEN

Controleer van tijd tot tijd of de hydro-meter als de installatie koud is een drukwaarde tussen de 1 en de 1,2 bar heeft (5 fig. 17). Indien de druk lager dan 1 bar is, deze herstellen.


OVERSCHAKELEN OP EEN ANDER GASOORT

Als het noodzakelijk is om op een ander gassoort over te schakelen dan de gassoort waar de ketel voor geproduceerd is dan moet u een erkende vakman inschakelen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Na afloop van het verwarmingsseizoen moet de ketel absoluut gereinigd en gecontroleerd worden.

Het preventieve onderhoud en de controle van de werking van de toestellen en van de beveiligingssystemen moeten na afloop van elk seizoen uitgevoerd worden en mag uitsluitend door erkende vakmensen verricht worden.

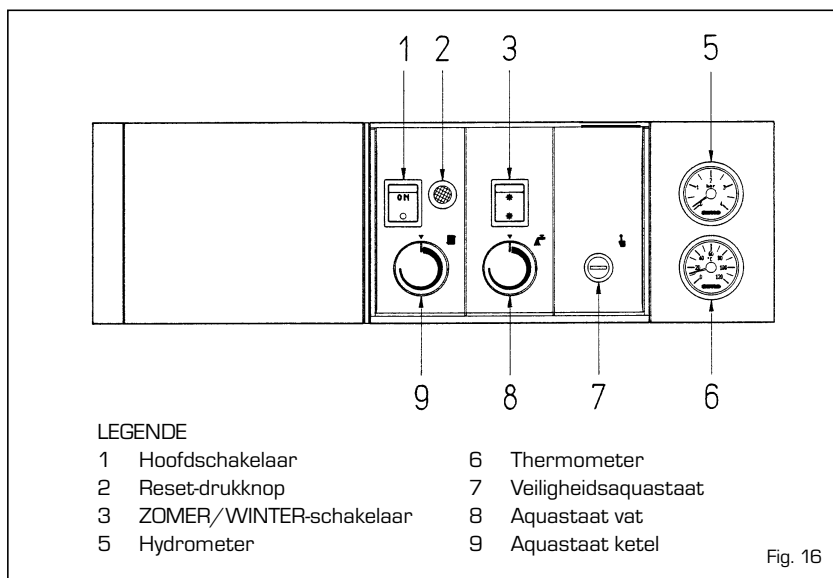



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La **FONDERIE SIME S.p.A.**, con riferimento all'art. 5 DPR n°447 del 6/12/1991 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n°46" ed in conformità alla legge 6 dicembre 1971 n° 1083 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile", dichiara che le proprie caldaie a gas serie:

Caldaie basamento

RX CE
RMG Mk.II
RS Mk.II
EKO BF CE
LOGO
MISTRAL
AVANT
KOMBIMAT CE
BITHERM - BITHERM BF
DUOGAS CE
DEWY 30/80

Caldaie murali

FORMAT OF - BF
METRO'
FORMAT 25/60 OF
FORMAT 25 - 30/60 BF
PLANET OF - BF - BFT - BF Low NOx
PLANET 25 - 30/60 BF
PLANET DEWY BF - BFT
OPEN OF - BF
FORMAT.zip OF-BF
OPEN.zip BF

sono complete di tutti gli organi di sicurezza e di controllo previsti dalle norme vigenti in materia e rispondono, per caratteristiche tecniche e funzionali, alle prescrizioni delle norme:

UNI-CIG 7271 (aprile 1988)

UNI-CIG 9893 (dicembre 1991)

UNI EN 297 per APPARECCHI A GAS DI TIPO B AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW

EN 656 per APPARECCHI A GAS DI TIPO B AVENTI PORTATA TERMICA $70 \div 300$ kW

EN 483 per APPARECCHI A GAS DI TIPO C AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW.

La portata al sanitario delle caldaie combinate è rispondente alla norma:

UNI EN 625 per APPARECCHI AVENTI PORTATA TERMICA ≤ 70 kW

Le Caldaie a gas sono inoltre conformi alla:

DIRETTIVA GAS 90/396 CEE per la conformità CE di tipo

DIRETTIVA BASSA TENSIONE 73/23 CEE

DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 89/336 CEE

DIRETTIVA RENDIMENTI 92/42 CEE

Legnago, 11 febbraio 2002

Il Direttore Generale
ing. Aldo Gava

Rendimenti caldaie a gas secondo DPR 412/93 e DPR 551/99

| MODELLO | Potenza termica kW | Portata termica kW | Rendimento a carico nominale | | Rendimento al 30% del carico | |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| | | | minimo richiesto | misurato | minimo richiesto | misurato |
| RX 19 CE | 22,0 | 25,0 | 86,7 | 88,0 | 84,0 | 84,5 |
| RX 26 CE | 30,5 | 34,8 | 87,0 | 87,6 | 84,4 | 84,8 |
| RX 37 CE | 39,1 | 44,8 | 87,2 | 87,3 | 84,8 | 85,2 |
| RX 48 CE | 48,8 | 55,0 | 87,4 | 88,7 | 85,1 | 85,4 |
| RX 55 CE | 60,7 | 69,2 | 87,6 | 87,7 | 85,3 | 85,8 |
| RMG 70 Mk.II | 70,1 | 77,9 | 87,8 | 90,1 | 85,7 | 87,1 |
| RMG 80 Mk.II | 78,7 | 87,4 | 87,9 | 90,0 | 85,8 | 87,2 |
| RMG 90 Mk.II | 90,0 | 100,0 | 88,0 | 90,0 | 86,0 | 87,4 |
| RMG 100 Mk.II | 98,6 | 109,5 | 88,1 | 89,9 | 86,1 | 87,5 |
| RMG 110 Mk.II | | | | | | |
| RS 129 Mk.II | 129,0 | 145,9 | 88,2 | 88,4 | 86,3 | 86,7 |
| RS 151 Mk.II | 150,6 | 170,0 | 88,4 | 88,6 | 86,5 | 86,9 |
| RS 172 Mk.II | 172,2 | 194,2 | 88,5 | 88,7 | 86,7 | 87,1 |
| RS 194 Mk.II | 193,7 | 218,2 | 88,6 | 88,8 | 86,9 | 87,3 |
| RS 215 Mk.II | 215,2 | 242,1 | 88,7 | 88,9 | 87,0 | 87,5 |
| RS 237 Mk.II | 236,5 | 266,0 | 88,7 | 88,9 | 87,1 | 87,6 |
| RS 258 Mk.II | 257,8 | 290,0 | 88,8 | 88,9 | 87,2 | 87,7 |
| RS 279 Mk.II | 279,1 | 313,6 | 88,9 | 89,0 | 87,3 | 87,8 |
| BITHERM 20/65 | 22,0 | 25,0 | 86,7 | 88,0 | 84,0 | 84,5 |
| BITHERM 26/80 | 30,5 | 34,8 | 87,0 | 87,6 | 84,4 | 84,8 |
| BITHERM 35/80 | 37,2 | 42,4 | 87,1 | 87,7 | 84,7 | 85,3 |
| BITHERM 26/80 BF | 31,2 | 34,2 | 87,0 | 91,1 | 84,3 | 92,0 |
| DUOGAS 20/40 | 22,0 | 25,0 | 86,7 | 88,0 | 84,0 | 84,5 |
| DUOGAS 26/40 | 30,5 | 34,8 | 87,0 | 87,6 | 84,4 | 84,8 |
| LOGO 22 OF | 23,7 | 26,0 | 89,7 | 91,0 | 87,1 | 90,6 |
| LOGO 32 - 32/50 - 32/80 OF | 31,6 | 34,8 | 90,0 | 90,7 | 87,5 | 90,5 |
| MISTRAL 32 - 32/50 - 32/80 | 31,7 | 34,3 | 87,0 | 92,5 | 84,5 | 93,1 |
| KOMBIMAT 26/38 CE | 29,0 | 32,2 | 86,9 | 90,0 | 84,4 | 86,5 |
| AVANT 30/50 - 30/130 | 29,0 | 31,6 | 86,9 | 91,8 | 83,9 | 90,6 |
| DEWY 30/80 | 29,3 | 30,0 | 92,5 | 97,7 | 98,5 | 106,6 |
| PLANET 25 OF | 23,3 | 25,8 | 86,7 | 90,3 | 84,1 | 86,5 |
| PLANET 30 OF | 28,6 | 31,6 | 86,9 | 90,4 | 83,9 | 86,5 |
| PLANET 25 BF - 25 BFT | 23,3 | 25,8 | 86,7 | 90,3 | 84,1 | 86,0 |
| PLANET 30 BF | 29,0 | 31,6 | 86,9 | 92,0 | 83,9 | 87,2 |
| PLANET 25 BF Low NOx | | | | | | |
| PLANET 25/60 BF | 25,0 | 26,7 | 86,8 | 93,5 | 84,2 | 92,0 |
| PLANET 30/60 BF | 29,5 | 31,6 | 86,9 | 93,5 | 84,4 | 92,0 |
| PLANET DEWY 25 BF - 25 BFT | 24,0 | 24,9 | 92,4 | 96,6 | 98,4 | 106,2 |
| PLANET DEWY 30 BF - 30 BFT | 29,3 | 30,0 | 92,5 | 97,7 | 98,5 | 106,6 |
| FORMAT 25 OF | 23,3 | 25,8 | 86,7 | 90,3 | 84,1 | 86,5 |
| FORMAT 30 OF | 28,6 | 31,6 | 86,9 | 90,4 | 83,9 | 86,5 |
| FORMAT 25 BF - METRO' 25 BF | 23,3 | 25,8 | 86,7 | 90,3 | 84,1 | 86,0 |
| FORMAT 30 BF | 29,0 | 31,6 | 86,9 | 92,0 | 83,9 | 87,2 |
| FORMAT 25/60 OF | 23,2 | 25,8 | 86,7 | 89,9 | 84,1 | 89,6 |
| FORMAT 25/60 BF | 25,0 | 26,7 | 86,8 | 93,5 | 84,2 | 92,0 |
| FORMAT 30/60 BF | 29,5 | 31,6 | 86,9 | 93,5 | 84,4 | 92,0 |
| FORMAT.zip 25 OF | 23,5 | 25,8 | 86,7 | 91,2 | 82,9 | 91,1 |
| FORMAT.zip 25 BF - OPEN.zip 25 BF | 23,4 | 25,8 | 86,7 | 90,6 | 83,6 | 88,5 |
| FORMAT.zip 30 BF - OPEN.zip 30 BF | 28,8 | 31,6 | 86,9 | 91,0 | 83,9 | 89,4 |
| OPEN 25 OF | 23,3 | 25,8 | 86,7 | 90,3 | 84,1 | 86,5 |
| OPEN 25 BF | 23,3 | 25,8 | 86,7 | 90,3 | 84,1 | 86,0 |
| OPEN 30 BF | 29,0 | 31,6 | 86,9 | 92,0 | 83,9 | 87,2 |

NOTA: I dati sono stati ottenuti secondo le modalità di prova indicate dall'allegato E del DPR 412.



**CERTIFICAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA,
DI CONTROLLO E DI REGOLAZIONE
DIRETTIVA 90/396/CEE**

Si certifica che i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione impiegati sulle caldaie con bruciatore a gas ad aria aspirata marca SIME modello:

BITHERM 35/80 CE IONO (portata termica **42,4 kW**)

sono conformi alla direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas:

- Pannello di controllo fiamma mod. FM11 serie MINIFLAT Ditta Brahma spa - Via del Pontiere, 31 - Legnago (VR) Certificazione GASTEC n° E 0625 del 01/11/1995 secondo direttiva gas (90/396/EEC) norma EN 298.
- Elettrovalvola gas mod. VR4605 CA Ditta Honeywell B.V. - Emmen - NL Certificazione GASTEC n° E 3090/3 del 22/11/1994 secondo direttiva gas (90/396/EEC) norma EN 126.
- Termostato regolazione IMIT serie TR2 Ditta Imit spa - Castelletto Ticino (NO) Certificazione DIN n° TR102399 del 07/01/00.
IN ALTERNATIVA: Termostato regolazione T&G serie T/G 711 - TG 200 VDE Ditta T&G spa - Burago Molgare (MI) Certificazione VDE n° 16527-4510-1001 del 01/07/93.
- Termostato sicurezza ELMWOOD serie L105C 117-829 Ditta Elmwood Sensors - North Shields - Tyne & Wear Certificazione BEAB n° 0655 del 16/11/94.

FONDERIE SIME SpA
il Direttore Generale ing. ALDO GAVA





Fonderie Sime S.p.A. - via Garbo, 27 - 37045 Legnago (Vr)

Tel. 0442 631111 - Fax Serv. Commerciale Italia 0442 631291 - Fax Serv. Tecnico 0442 631292

Tel. +39/0442 631111 - Export Division fax number +39/0442 631293 - Sime Service fax number +39/0442 631292